

wasco[®]


ÆGGEKOGER HN 1320 SARA ZD350-07S

BETJENINGSVEJLEDNING



Tillykke med Deres nye WASCO® æggekoger. Læs denne brugsanvisning grundigt før brug og gem den til senere reference.

PRODUKTBEKRIVELSE:

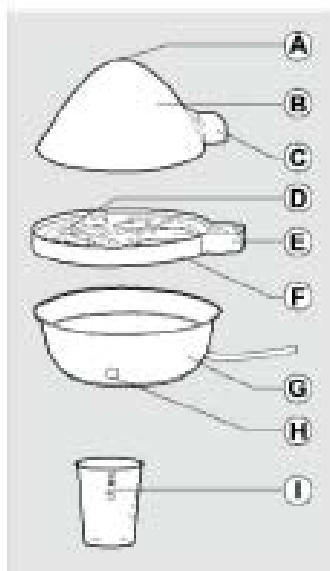

- A. Dampåbning
- B. Låg
- C. Håndtag
- D. Æggeprikker
- E. Håndtag
- F. Æggeholder
- G. Underdel/kogeskål
- H. Kontrolllys
- I. Målebæger

Yderligere teknisk data kan findes på labelen på produktet.

SIKKERHEDSREGLER




- Læs denne brugsanvisning nøje og følg dens anvisninger for at undgå skader og farer som følge af ukorrekt brug. Opbevar derefter brugsanvisningen til senere brug og sørg for, at den følger med æggekogeren, hvis denne overdrages til andre.
- Personer (herunder børn), der på grund af deres fysiske eller mentale færdigheder, manglende erfaring eller kendskab til produktet, ikke er i stand til at bruge produktet på en sikker måde, bør ikke anvende produktet uden opsyn og anvisninger fra en ansvarlig person.
- Børn, der befinder sig i nærheden af produktet, bør være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Tjek hver gang inden brug, at æggekogeren ikke er beskadiget. Hvis den er det, må den ikke bruges. Undersøg herunder følgende ting:
 - At æggekogeren ikke har været faldet på gulvet
 - Om æggekogeren har synlige skader
 - Om ledningen er beskadigetI disse tilfælde bør æggekogeren tjekkes af en autoriseret elinstallatør.
- Æggekogeren må kun tilsluttes en stikkontakt med det samme spændingsforhold som angivet på produktlabelen.
- **Bemærk:** Vær forsigtig med æggeprikkeren, da De ellers kan komme til skade.
- Under brug stiger der meget varm damp op gennem åbningen i toppen af æggekogers låg. Pas på ikke at ramme dampen, og sørg for ikke at røre ved låget, da det bliver meget varmt. Tag kun låget af ved hjælp af dets håndtag.

- Sørg for, at holde børn væk fra æggekogeren, mens den er i brug, da den bliver meget varm.
- Lad aldrig æggekogeren være tændt uden opsyn.
- Placér ledningen, så den ikke er til at falde over eller på nogen måde kan komme i vejen. Den skal også være uden for børns rækkevidde, så de ikke kan komme til at trække i den.
- Fjern stikket fra stikkontakten:
 - Hvis der forekommer driftsforstyrrelser under brug
 - Før æggekogeren rengøres eller vedligeholdes
 - Når æggekogeren ikke længere er i brug
- Fjern ikke stikket fra kontakten ved at hive i ledningen.
- Nedsenk ikke æggekogeren i vand, og hold den ikke under en rindende vandhane.
- Anbring ikke æggekogeren på varme overflader som f.eks. kogeplader, eller i nærheden af varmeelementer eller åben ild.
- Forsøg aldrig at reparere æggekogeren selv, da der i så fald er en alvorlig risiko for legemsskade. Hvis æggekogeren er defekt, skal den afleveres på den nærmeste genbrugsstation.

VIGTIGE ANVISNINGER

- Sørg for, at æggekogeren er ordentligt afkølet, inden den stilles væk til opbevaring.
- Placér ikke æggekogeren på overflader med vand, da vandet eller sprøjt derfra kan beskadige æggekogeren.
- Brug kun æggekogeren som beskrevet i denne vejledning. Skader forårsaget af enhver anden brug medfører bortfald af garantien.
- Æggekogeren er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Sørg for, at al emballage fjernes fra æggekogeren inden brug, samt at det holdes uden for børns rækkevidde.
- Ved brug af dele eller rengøringsmidler, som ikke er anbefalet i denne vejledning, kan der forekomme driftsforstyrrelser, som under visse omstændigheder kan udgøre fare for brugeren.

BETJENING

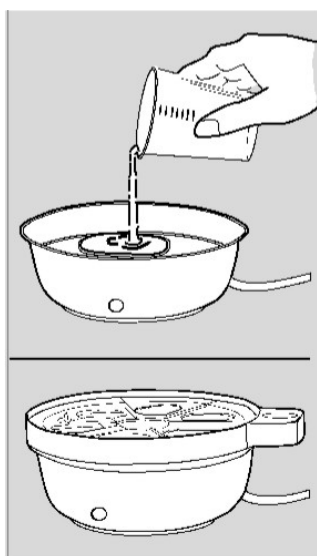

Før æggekogeren tages i brug første gang


Rengør æggekogeren underdel, æggeholder og låg med en let fugtig klud og lad det herefter tørre, før æggekogeren tages i brug første gang.

Tilpasning af vandmængde

Æggekogeren kan koge 1-7 æg ad gangen. Den nødvendige vandmængde afhænger af antallet af æg, samt hvor meget æggene ønskes kogt. Find den rigtige vandmængde ved at kigge på skalaen på målebægeret (blødkogt, middel eller hårdkogt) og hæld koldt vand fra vandhanen i bægeret til den streg, der angiver den ønskede kogning samt antallet af æg.

Stregerne på målebægeret er retningslinjer, da æg kan skille sig ud i både størrelse og opbevaringstemperatur. Med mere vand bliver æggene mere hårde, med mindre vand bliver æggene mere bløde.

Når den korrekte mængde vand er opmålt i målebægeret, hældes vandet i æggekogeren kolde kogeskål (underdel). Æggekogeren skal altså ikke varmes op først! Derefter placeres æggene i æggeholderen, som placeres oven på kogeskålen med vand i.

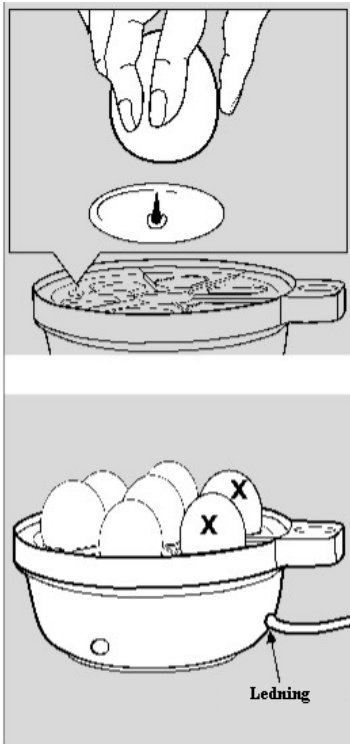

Forberedelse af æggene

For at undgå at æggene revner under kogningen, er det en god idé at prikke dem midt på den bredeste ende med æggeprikkeren, der sidder på æggeholderen. Derefter placeres æggene med den prikkede ende øverst i æggeholderen, og så lægges låget på.

Bemærk: Prikkede æg skal koges med det samme – de må ikke fortsat opbevares!

Placering af æggene

Æggekogeren har to kogezone. Æggene markeret med et kryds (se billedet) bliver kogt en smule mindre end resten.

Placering: Ved siden af ledningen.


Med denne funktion er det muligt at opfylde to ønsker til kogegraden på én kogning.

Ibrugtagning

- Kom stikket i en stikkontakt. Kontrolllyset tænder og indikerer dermed, at kogningen er begyndt.
- Æggekogeren bliver varm under kogningen, og meget varm damp stiger op gennem det lille hul i låget.
- Når æggekogeren giver lyd fra sig, og kontrolllyset slukker, er æggene færdigkogte. Æggekogers stik tages straks ud af stikkontakten.
- Æggekogeren skal være helt afkølet, inden en ny kogning sættes i gang.

Bemærk: Den varme damp fra æggekogeren er ikke altid synlig.

Stop kogningen af æggene

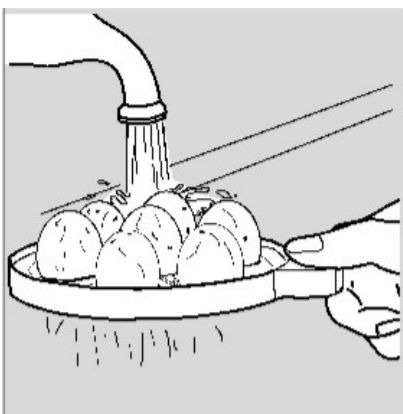

- Tag låget af æggekogeren ved hjælp af lågets håndtag (tag ikke fat i låget andre steder, da der er fare for forbrænding!)
- **Vær forsigtig**, når låget løftes af, da der vil komme meget varm damp ud ved åbningen.
- Lad kondensvandet fra æggekogers låg dryppe af ned i kogeskålen, før låget fjernes helt fra æggekogeren. Dette gøres ved at holde låget på skrå.
- Flyt æggeholderen med æggene ved hjælp af holderens håndtag hen under den rindende, kolde vandhane, så alle æggene kommer under koldt vand. Dette vil forhindre, at æggene koger videre under skallen.

TIP: Løft låget af æggekogeren hurtigst muligt, efter at færdig-signalet lyder, da restvarmen ellers vil få æggene til at koge videre.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



- Tag stikket ud af stikkontakten før hver rengøring!
- Lad altid æggekogeren afkøle efter brug.
- Når æggekogeren er kølet helt af, hældes eventuelt resterende vand ud af kogeskålen og låget, og kogeskålen tørres af med en let fugtig klud.
- Pletter og misfarvninger i kogeskålen skyldes normal kalkbelægning. Hvor hurtigt det opstår, afhænger af vandets hårdhedsgrad. For at fjerne belægningen, kan der hældes en lille smule eddike i kogeskålen. Lad det virke i ca. 30 minutter. Herefter hældes eddiken ud igen, der tørres efter med en let fugtig klud, og til sidst tørres kogeskålen, så den er helt tør.
- Brug aldrig hårde genstande eller skurrende/slibende rengøringsmidler i æggekogeren.
- Nedsenk ikke æggekogeren i vand.
- Æggekogerenes bunddel må kun rengøres på ydersiden, og dette skal ske med en let fugtig klud, hvorefter bunddelen straks tørres helt.
- Æggekogerenes låg og æggeholder kan vaskes normalt i hånden.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning: 220-240V ~ 50/60Hz

Effekt: 350W

GARANTI

Der ydes to års reklamationsret på dette produkt, såfremt der ikke er tegn på uhensigtsmæssig brug. Reklamationsretten gælder heller ikke, hvis defekten skyldes fejl på ledningsnettet. Ved ethvert tegn på vold, uhensigtsmæssig brug eller lignende frafalder reklamationsretten uden videre.

God fornøjelse med Deres nye WASCO® æggekoger!



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper De med at beskytte miljøet.

Importeret af:

A/S Harald Nyborg
A Jakobsens Vænge 21
DK-5220 Odense SØ

→ Der tages forbehold for trykfejl.