

wasco®

ELEKTRISK KARTOFFELSKRÆLLER
HN1558 MODEL: AOT-P01

BETJENINGSVEJLEDNING



Læs denne brugsanvisning grundigt før brug og gem den til senere reference.


VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Ved brug af elektriske apparater, som den elektriske kartoffelskræller, er det vigtigt at forstå og følge basale sikkerhedsregler, herunder følgende:

- Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med det samme spændingsforhold som angivet på produktlabelen
- Apparatet må kun bruges til det, som det er beregnet til
- Nedsenk aldrig ledningen, stikket eller apparatets base i vand eller anden væske, da der er fare for elektrisk stød
- Når apparatet ikke er i brug eller før rengøring af dele af apparatet, skal apparatet være slukket, og stikket fjernet fra kontakten
- Apparatet må ikke være uden opsyn, når det er tilsluttet strøm, og det skal holdes uden for børns rækkevidde
- Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten på køkkenbordet, og lad den aldrig være i kontakt med varme overflader
- Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, apparatet har udvist funktionsfejl eller er beskadiget på nogen måde. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Hvis apparatet er beskadiget, skal det repareres af en autoriseret reparatør
- Brug altid kun originale reservedele og tilbehør anbefalet af producenten, da der ellers er risiko for personskade
- Sørg for, at apparatets kontakt er i OFF-position, før kartoflerne kommes i
- Kom aldrig mere end 1 kg kartofler i skålen pr. gang
- Lad aldrig apparatet være tændt i mere end 4 minutter i træk
- Undersøg før hver brug, at alle dele af apparatet sidder korrekt
- Brug aldrig apparatet udendørs
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug
- Placér aldrig apparatet på eller i nærheden af et varmt gas- eller elektrisk blus, eller i en varm ovn
- Skæreenheden er meget skarp. Vær forsigtig ved rengøring af den
- Åbn aldrig apparatet, mens det er tændt

OVERSIGT OVER DELE

1. Låg
2. Skål
3. Elektrisk base
4. ON/OFF kontakt
5. Gummifod

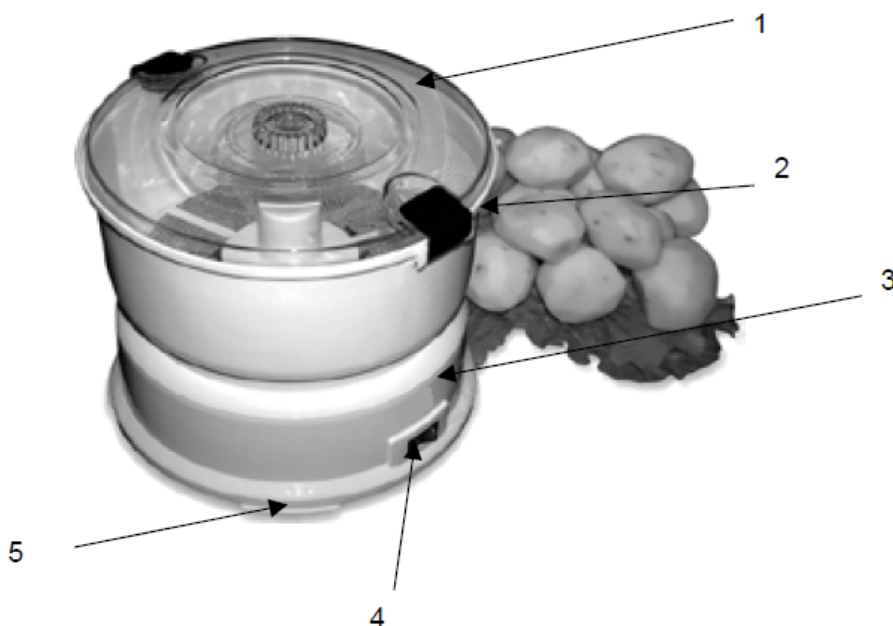

FØR BRUG

- Før apparatet tages i brug første gang, rengøres skålen og skæreenheden med varmt vand
- Sørg for, at apparatet er placeret på en ren og tør overflade, og at det står stabilt på gummifødderne før hver brug
- Vær sikker på, at apparatets kontakt står i OFF-position, før stikket sættes i stikkontakten
- Placér skålen på den elektriske base og skæreenheden på akse. Sørg for, at begge dele sidder korrekt

SÅDAN BRUGES KARTOFFELSKRÆLLEREN

1. Sørg for, at apparatets kontakt står i OFF-position
2. Undersøg, at alle apparatets dele sidder korrekt, ellers kan apparatet ikke fungere
3. Hæld 2-3 kopper vand i apparatets skål. Herefter fyldes kartofler i skålen (portionen skal som minimum dække skæreenheden og max veje 1 kg). Luk låget forsigtigt

VIGTIGT

Apparatet har et sikkerheds auto-sluk system. Skålen skal være sat ordentligt fast til den elektriske base, og låget skal være lukket korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, slukker apparatet automatisk for strømmen til motoren. Sørg også for, at skæreenheden er placeret korrekt før brug.

4. Tænd for apparatet ved at trykke kontakten til ON-position. Apparatet starter og vil vibrere, men holdes på plads af gummifødderne.
5. Apparatet vil have skræillet kartoflerne på ca. 2 minutter, men hold øje med processen gennem det gennemsigtige låg. Kartofler med ujævn form kan optage mere plads i skålen og tage længere tid at skrælle. Lad dog aldrig apparatet arbejde i mere end 4 minutter i træk. Når apparatet er færdigt, sættes kontakten i OFF-position, stikket fjernes fra stikkontakten, låget tages af og kartoflerne tages forsigtigt op ad skålen
6. Kartoflerne skylles i friskt vand, og evt. tilbageværende skræl fjernes med en lille kniv

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Vask skål og skæreenhed med friskt vand efter hver brug
2. Før enhver form for rengøring, sættes kontakten i OFF-position, og stikket fjernes fra stikkontakten
3. Nedsenk aldrig ledningen, stikket eller den elektriske base i vand eller anden væske
4. Brug aldrig andet end friskt vand til at rengøre skæreenheden og låget
5. Efter rengøring bruges en blød klud til at aftørre delene. Når alle dele er tørre, kan apparatet stilles til opbevaring
6. Brug aldrig skarpe genstande eller slibende rengøringsmidler til rengøring af apparatet

TEKNISKE DATA

Strømforsyning: 230V 50 Hz

Effekt: 85W

GARANTI

Der ydes to års reklamationsret på dette produkt, såfremt der ikke er tegn på uhensigtsmæssig brug. Reklamationsretten gælder heller ikke, hvis defekten skyldes fejl på ledningsnettet. Ved ethvert tegn på vold, uhensigtsmæssig brug eller lignende frafalder reklamationsretten uden videre.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation.

Importeret af:

A/S Harald Nyborg

A. Jakobsens Vænge 21

DK-5220 Odense SØ

→ Der tages forbehold for trykfejl.