

# wasco®



## BRUGSVEJLEDNING HANDY VÅD/TØR STØVSUGER

HN 1995

(DK)

## SIKKERHEDSINFORMATIONER – VIGTIGT

- U hensigtsmæssig brug af støvsugeren kan medføre personskade og skade på apparatet.
- Læs disse instruktioner grundigt, før du bruger våd/tørstøvsugeren.
- Gem brugsvejledningen, garantibeviset, kvitteringen samt diverse emballage til senere brug.
- Apparatet egner sig udelukkende til brug i privat husholdning.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Udsæt ikke apparatet for hverken høj varme (herunder direkte solskin) eller fugt.
- Nedsæk ikke støvsugeren i nogen former for væske, ej heller vand.
- Støvsug ikke skarpe ting, f.eks. glasskår, eller varme ting, f.eks. aske, op med støvsugeren.
- Hav aldrig våde og fugtige hænder, når du benytter støvsugeren.
- Brug aldrig støvsugeren på mennesker eller dyr.
- U hensigtsmæssig brug foregår på eget ansvar og kan være yderst farligt.
- Producent og forhandler kan ikke holdes ansvarlig for skader, herunder personskader, der sker pga. uhensigtsmæssig brug af våd/tør støvsugeren.
- Brug aldrig støvsugeren uden filter.
- Opsug ikke printerblæk med støvsugeren. Det kan ikke tilsikres, at filteret kan opfange alt blækket og det kan i stedet ende med at blive ført videre ud i luften via udsugningsmekanismen.
- Benyt aldrig støvsugeren til at opsuge asbest.
- Benyt aldrig støvsugeren til at opsuge petroleum, olie, benzin, syrevæsker eller lignende.
- Støvsugeren må kun repareres af professionelle fagfolk. Kontakt din lokale elinstallatør ved fejl på støvsugeren.
- Hold støvsugeren uden for børns rækkevidde.
- Sluk for apparatet, hvis du skal rengøre det. Fjern desuden evt. benyttet tilbehør efter brug.
- Efterlad aldrig apparatet når det er tændt. Sluk altid for apparatet, når du ikke benytter det.
- Benyt aldrig apparatet, hvis det er beskadiget.

# FUNKTIONSOVERSIGT



1. Sugestykke
2. Væske- og støvbeholder
3. Knap til at åbne beholder
4. Tænd/sluk knap
5. Strømindikator
6. Stik til oplader
7. Filtre
8. Udsugning
9. Smalt mundstykke
10. Møbelmundstykke
11. Mundstykke til støvsugning af væske
12. Oplader

# SÅDAN BRUGER DU VÅD/TØR STØVSUGEREN

Pak støvsugeren og alle tilhørende dele ud. Tjek at alle dele er med.




## Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra begyndelsen. Men før du bruger støvsugeren første gang skal batteriet forinden oplade i 20 timer.

Tilslut opladeren til opladerstikket på støvsugeren (6) – vær obs på at støvsugeren er slukket.

Tilslut derefter opladerens stik (12) til en stikkontakt. Strømindikatoren (5) lyser for at indikere, at opladningen forløber rigtigt.


Det er normalt, at apparatet bliver lidt varmt under opladningen.

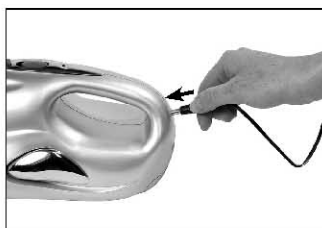

Oplad apparatet når det har været i brug i længere tid, så det er klar til næste gang, det skal benyttes.

Undgå at batteriet bliver helt fladt. Det forkorter dets levetid.


Den fulde batterikraft opnås efter 2 – 3 fulde opladninger.

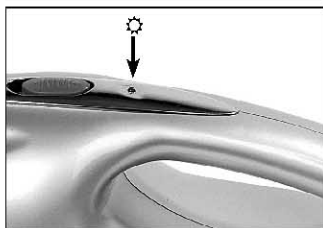

## At tænde og slukke

For at tænde for apparatet skal du skubbe tænd/sluk knappen fremad. For at slukke det skal du skubbe den tilbage mod dig selv.


Se billedet.

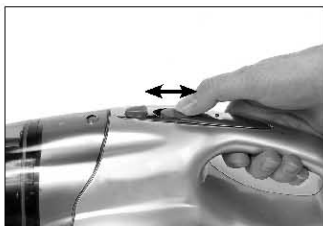

## Smalt mundstykke (9)

Er velegnet til steder det ellers er svært at komme til, f.eks. sprækker i gulvet, under reoler eller i hjørner.


Montér det smalle mundstykke som vist på billedet.

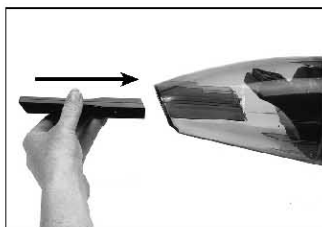

## Møbelmundstykke (10)

Fjerner nemt snavs og støv fra møbler og bilsæder, om de er i læder eller betrukket med stof. Også velegnet til andre bløde, sarte overflader.


Montér møbelmundstykker som vist på billedet.

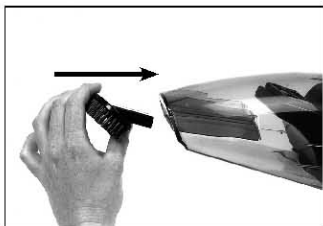

## Mundstykke til væske

Er velegnet til at opsuge væske eller vådt snavs. Før du gør dette, skal du tømme tanken (se instruktion på næste side.)


Montér mundstykket til væske som anvist på billedet.

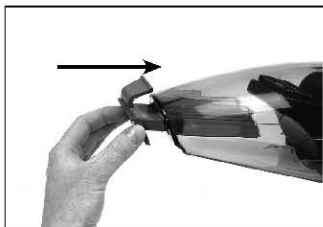

## AT TØMME OG RENGØRE STØVSUGERENS TANK OG FILTRE

Det anbefales at tømme tanken (2) samt rense filteret (7) efter hver brug.

For at fjerne tanken (2) skal du trykke på udløserknappen (3) og tippe tanken bagover.

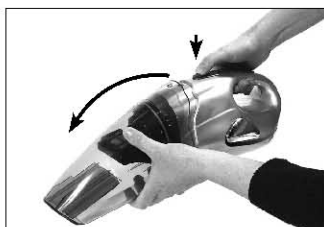

Fjern filteret (7) fra tanken (2) ved at hive i gummiflappen som anvist på billedet.

Hæld snavs og støv direkte fra tanken (2) ud i skraldespanden. Er tanken ekstraordinært beskidt, kan den vaskes med vand og mildt rengøringsmiddel. Vær da obs på, at tanken skal være fuldstændigt tør, før den benyttes igen!




For at rense hovedfilteret skal du fjerne det yderste filter. Rens begge to over en skraldespand. Om nødvendigt kan snavset og støvet bankes fri.

Er filtrene ekstraordinært beskidte, kan de vaskes med vand og et mildt rengøringsmiddel. Før de benyttes igen skal de være fuldstændigt tørre.

Sæt det yderste filter på hovedfilteret.

Sæt filtrene på tanken igen. Start nedefra og løft det forsigtigt opad til du kan mærke, at det klikker op plads.

Således er støvsugeren klar til brug på ny (husk at dobbelttjekke at tank og filtre er HELT tørre, hvis de har været vasket med vand og sæbe.)

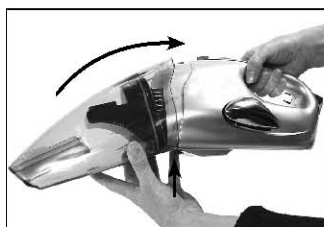


## UDSKIFTNING AF BATTERIET

Støvsugerens er udstyret med et genopladeligt batteri, der kan udskiftes. Dog kan det genoplades op til 1000 gange før dette er nødvendigt.


Du skal lade støvsugerens aflade fuldstændigt, inden du udskifter batteriet.




Skrue derefter skrueene af batteriholderen som anvist på billedet.

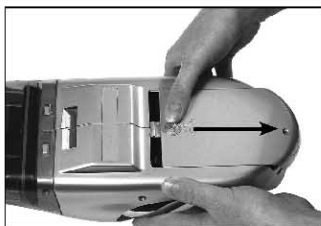

Fjern forsigtigt låget, når skrueene er skrueet ud. Tag batteriet ud.

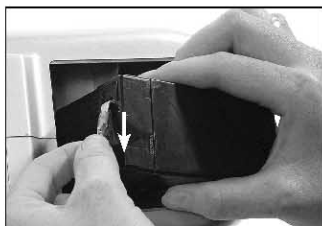

Sæt derefter et nyt batteri i. Vær obs på at det sidder rigtigt i forhold til polerne. Sæt låget på igen, sørg for at skrue det godt fast.

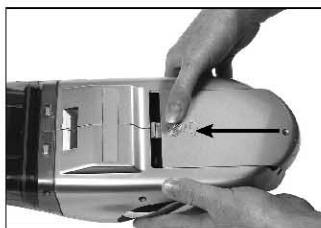

## RENGØRING AF STØVSUGEREN

- Hiv stikket ud af stikkontakten før du rengør støvsugeren.
- Tør støvsugerens overflader af med en ren, tør klud.

## GOD FORNØJELSE MED DERES NYE WASCO HANDY VÅD/TØR STØVSUGER

## TEKNISK DATA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Strømforsyning                      | 230V ~ 50 Hz/ 9V 650mA        |
| Batteri (backup)                    | 6V 4000mAh                    |
| Forbrugstid pr. opladning           | Op til 25 minutter            |
| Støv- og skidtbeholderens kapacitet | 0,4 liter                     |
| Væsketankens kapacitet              | 0,3 liter                     |
| Mål:                                | 400 X 130 X 130 mm.           |
| Vægt:                               | 1,6 kg.                       |
| Tilbehør:                           | Oplader samt støvsugerhoveder |

## BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Smid ikke støvsugeren i skraldespanden. Aflever det i stedet på en godkendt genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet. Tak.

---

### EU-importør:

A/S Harald Nyborg  
A Jakobsens Vænge 21  
DK – 5220 Odense SØ

→ Vi tager forbehold for trykfejl.