

Kilberry®

CE




**BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING**

MS-300T MINI STEPPER

MONTERINGSANVISNING

Fäst den bakre stabilisatorn:

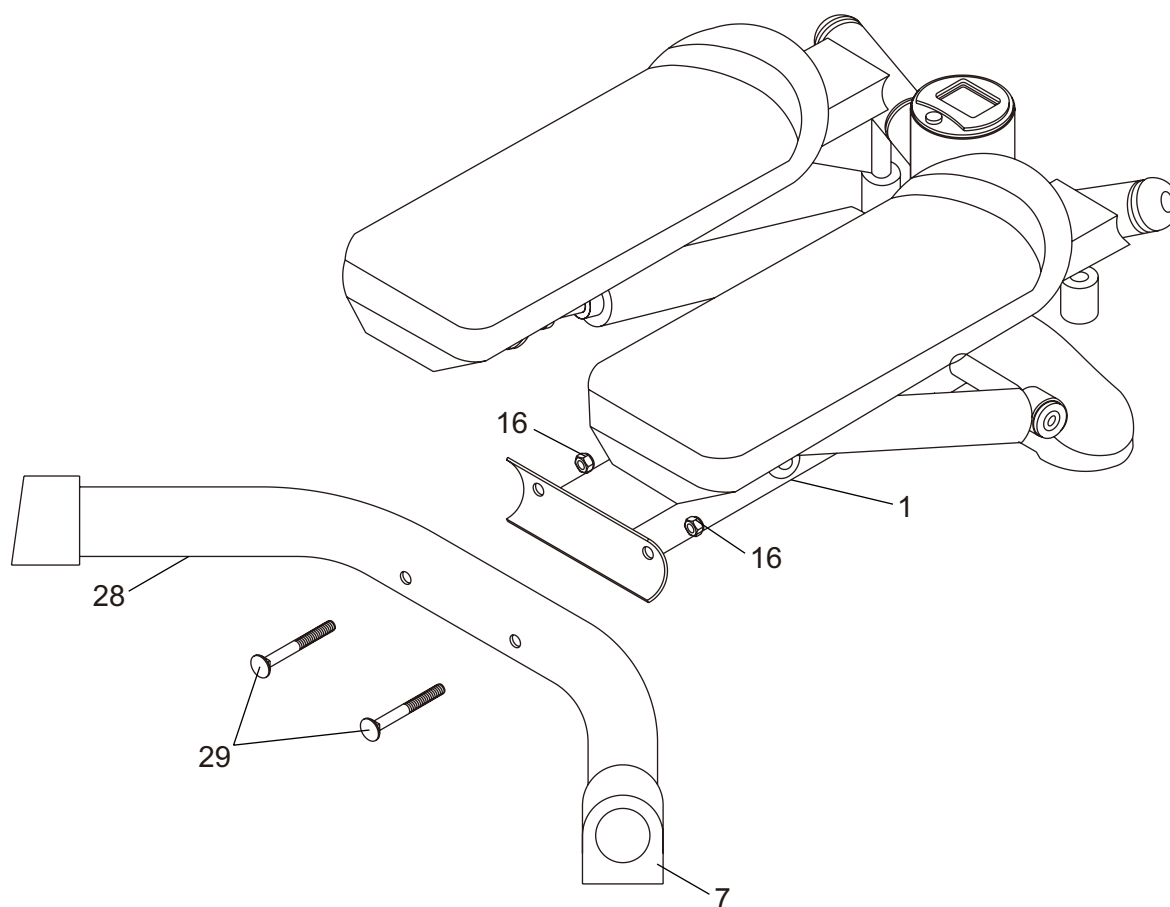



RESERVDLSLISTA

Nr	Beskrivning	Antal
1	Sockel	1
2	Stöd fotplatta (L = Vänster)	1
3	Stöd fotplatta (R = Höger)	1
4	Fotplatta	2
5	Cylinder	2
6	Främre stativ	1
7	Plasthylsa	2
8	Svängtapp 5/8 x 170	1
9	Sensorstativ	1
10	Mätare	1
11	Bricka 48 x 70	1
12	Magnet	1
13	Bult 8 x 20 mm	1
14	Stötdämpare	2
15	Bult 6 x 20 mm	4

NO.	DESCRIPTION	Q'TY
16	Mutter 8 M	4
17	Bult 8 x 40 mm	2
18	"C" ring	4
19	Bult 8 x 25 mm	2
20	Plastpackning	2
21	Bricka	2
22	Packning	4
23	Plastpackning	2
24	Packning 21 x 25	2
25	Bricka 8 x 5/8	2
26	Bricka 19 x 40	2
27	Förskjutningspackning	2
28	Bakre Golvstativ	1
29	Bult 8 x 60 mm	2

SPRÄNGSKISS

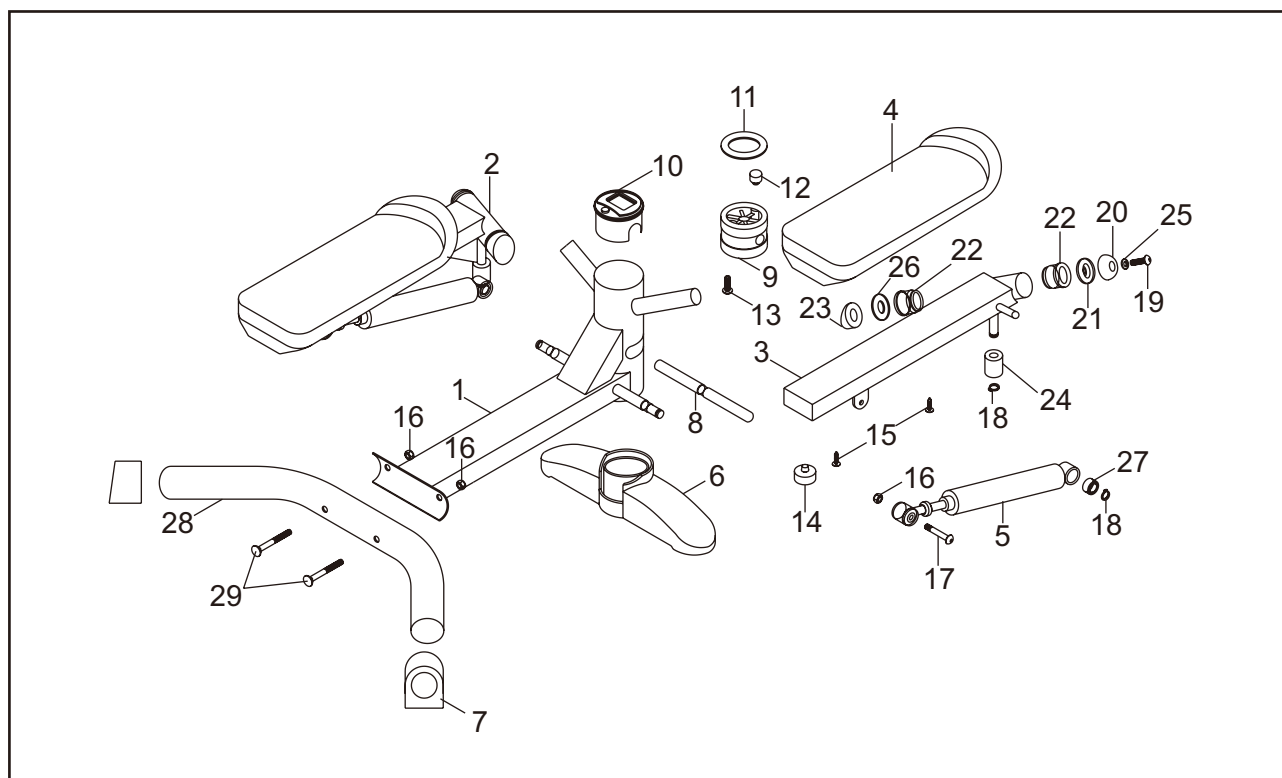

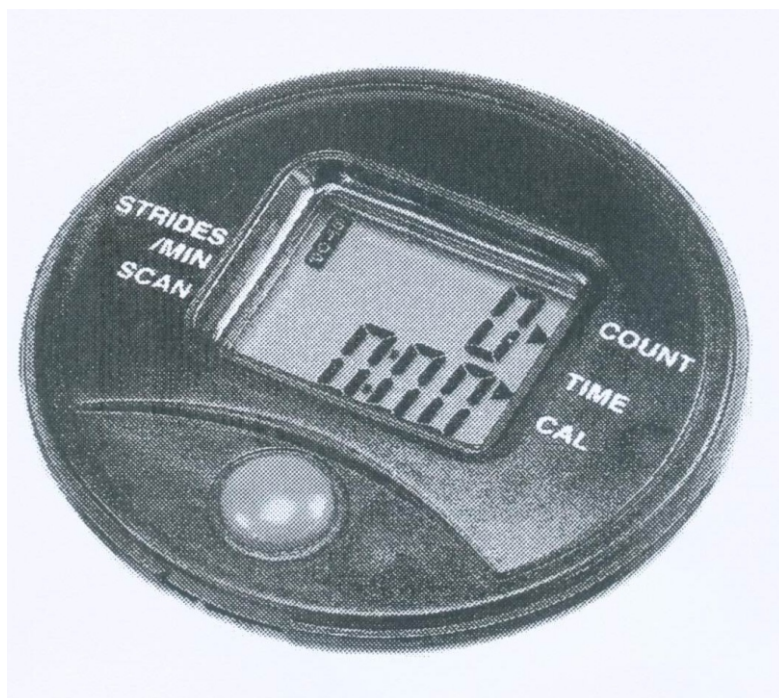

Start

Efter att man satt i batterier och/eller efter att man tryckt på någon av knapparna, kommer displayen att blinka under några sekunder.

Funktionsknappar

- MODE** Tryck här för att välja den funktion som ska visas på huvuddisplayen.
RESET Tryck här för att rensa displayen och återställa all data. Tryck ner under 3 sekunder för att rensa all data.

Funktionsbeskrivning


- Time:** Visar tidsfunktionen genom att lägesknappen (MODE) trycks in.
Number: Visar antal stegrörelser.
Calories: Visar funktionen för kaloriförbränning genom att lägesknappen (MODE) trycks in.
Scan: Visar varje funktion med ett intervall på ca 5 sekunder.

Displayen släcks ner automatiskt efter 4 minuters inaktivitet.



SAMLEVEJLEDNING

Montér bagerste fod.

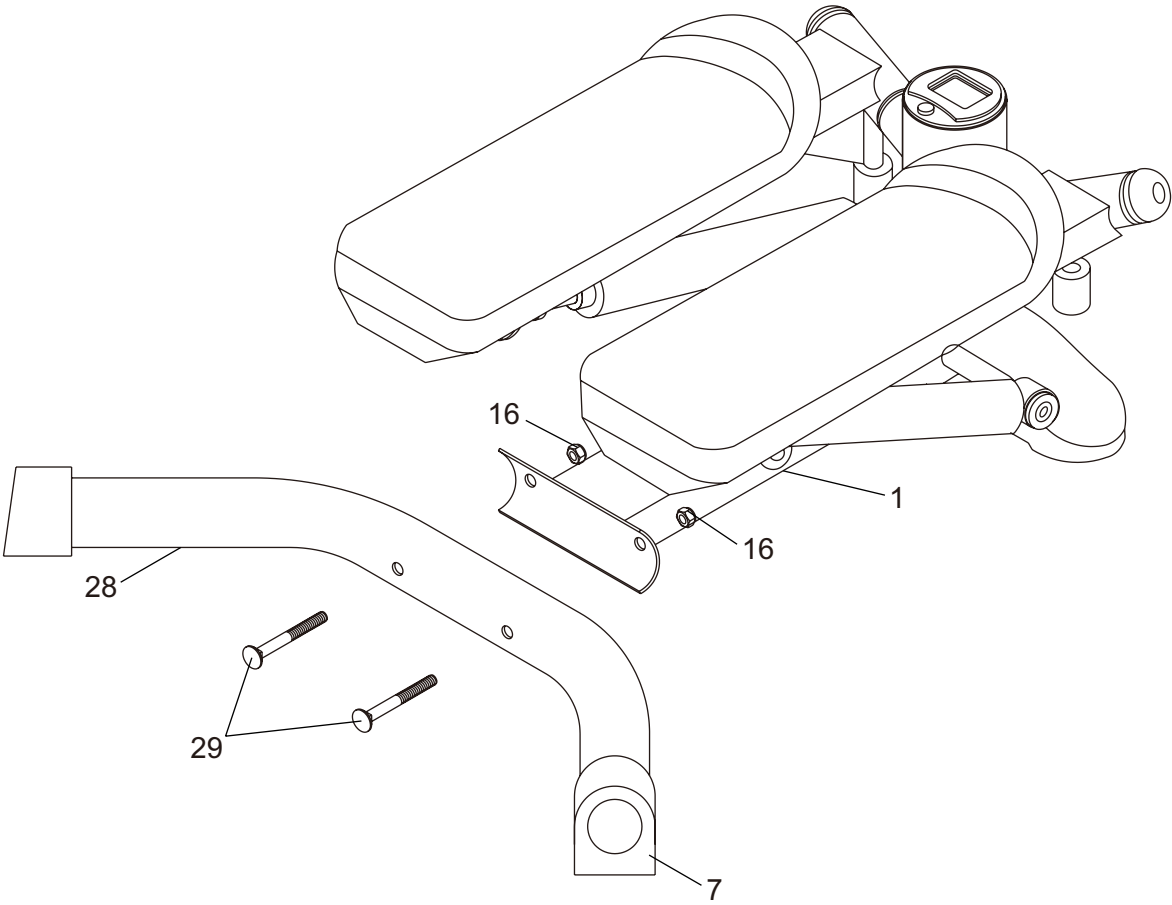



KOMPONENTLISTE

NR.	BESKRIVELSE	ANTAL
1	Hovedstel	1
2	Trædeflade, støtte (V)	1
3	Trædeflade, støtte (H)	1
4	Trædeflade	2
5	Cylinder	2
6	Forreste fod	1
7	Plasthætte	2
8	Drejetap 5/8 x 170	1
9	Sensorholder	1
10	Måler	1
11	Skive 48 x 70	1
12	Magnet	1
13	Bolt 8 x 20 mm	1
14	Stødfanger	2
15	Bolt 6 x 20 mm	4

NR.	BESKRIVELSE	ANTAL
16	Møtrik 8M	4
17	Bolt 8 x 40 mm	2
18	"C"-ring	4
19	Bolt 8 x 25 mm	2
20	Plastbøsning	2
21	Skive	2
22	Bøsning	4
23	Plastbøsning	2
24	Bøsning 21 x 25	2
25	Skive 8 x 5/8	2
26	Skive 19 x 40	2
27	Rullebøsning	2
28	Bageste fod	1
29	Bolt 8 x 60 mm	2

EKSPLODERET TEGNING

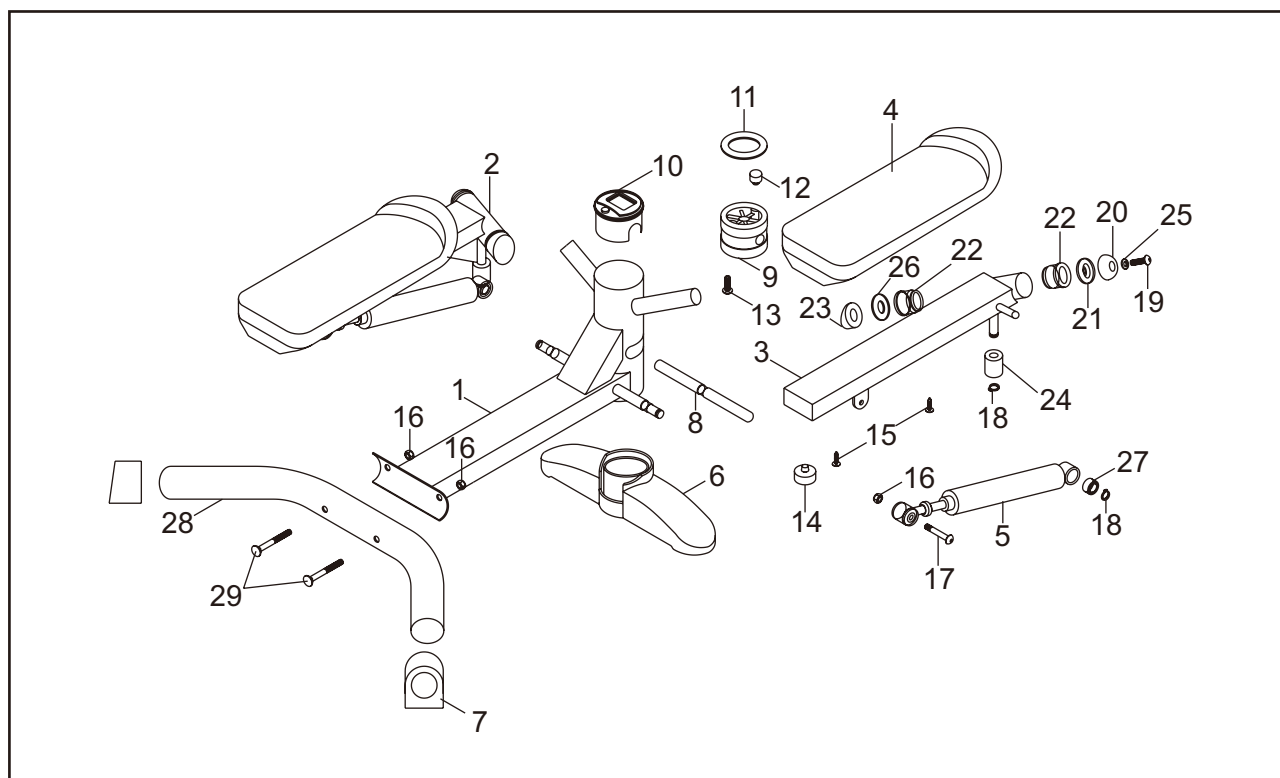

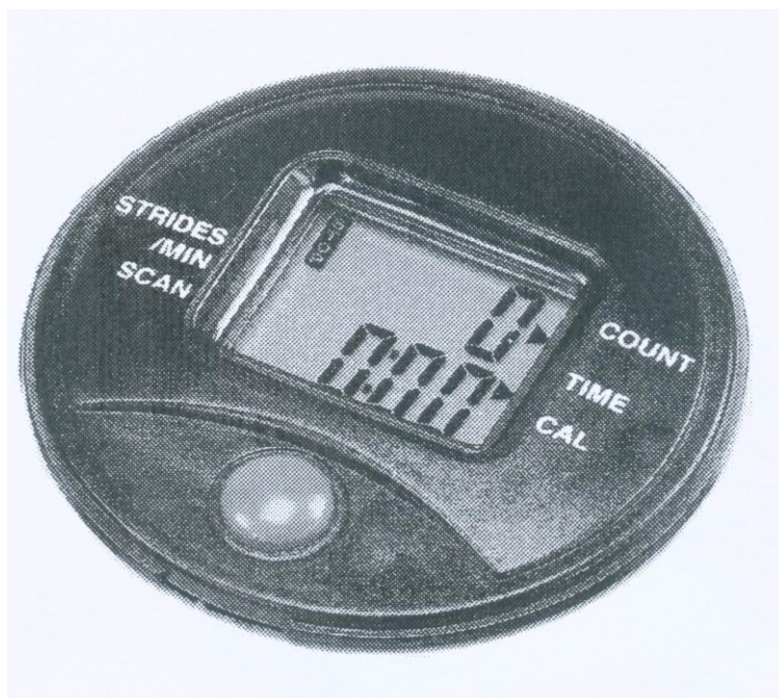

BETJENINGSVEJLEDNING FOR COMPUTER

Tænd

Når batterierne er sat i, og/eller når du har trykket på knappen, blinker displayet i nogle sekunder.

Funktionsknapper

MODE Tryk for at vælge en funktion, der skal vises på hovedskærmen.

RESET Fjerner og nulstiller alle data på displayet. Tryk i 3 sekunder for at fjerne alle data.

Funktionsbeskrivelse

Time: Viser tidsfunktionen ved tryk på mode-knappen.

Count: Viser antallet af stepbevægelser.

Cal: Viser kalorieforbrændingsfunktionen ved tryk på mode-knappen.

Scan: Viser hver enkelt funktion i intervaller på ca. 5 sekunder.

Displayet slukker automatisk efter 4 minutter uden aktivitet.



Imported by A/S Harald Nyborg



MS300T-050726SEDK-ED02