

BETJENINGSVEJLEDNING

MSV1-12HRN1

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

Tak fordi du købte vores klimaanlæg.
Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget.

INDHOLD

Håndtering af fjernbetjeningen	2
Specifikation af fjernbetjeningen	3
Knappernes funktioner	3
Displayets indikatorer	6
AUTO- drift	7
COOL/HEAT/FAN-drift	8
DRY-drift	8
TIMER-drift	9
SLEEP-funktion	12
RESET og LOCK-funktion	13
DIRECTION/SWING-funktion	13
Advarsler	14

Håndtering af fjernbetjeningen

Placering af fjernbetjeningen

- Fjernbetjeningen skal være placeret, således at dens signaler kan nå det indendørs apparats modtager (maks. 8 meters afstand)
- Hvis TIMER-drift er valgt, sender fjernbetjeningen automatisk et signal til det indendørs apparat på det angivne tidspunkt.
- Hvis fjernbetjeningen er placeret, således at signalet ikke overføres ordentligt, kan der være en forsinkelse på op til 15 minutter.

ADVARSLER

- Klima anlægget starter ikke, hvis der er gardiner, døre eller andre materialer, der kan blokere signaler fra fjernbetjeningen til det indendørs apparat.
- Undgå at der spildes væske på fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys eller varme.
- Hvis modtageren af det infrarøde signal på det indendørs apparat udsættes for direkte sollys, vil klima anlægget muligvis ikke fungere korrekt. Brug et gardin til at skærme mod direkte sollys på modtageren.
- Hvis der er andre elektriske apparater, der reagerer på fjernbetjeningen, bør disse apparater enten flyttes, eller du kan rådføre dig med din lokale forhandler.

Udskiftning af batterier

Fjernbetjeningen bruger to alkaliske tørbatterier (R03/LR03X2)

1. Aftag dækslet over batterirummet ved at skubbe det i pilens retning og udskift de gamle batterier med nye.
2. Isæt de nye batterier, så polerne (+) og (-) vender korrekt.
3. Sæt dækslet på igen ved at skubbe det på plads.

Bemærk:

Du må ikke bruge gamle batterier, batterier af forskellig type eller genopladelige batterier. Det kan bevirke, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.


Specifikation af fjernbetjeningen

Model	R51I4/BGE, R51I4/BGE, RG51I9/BGE
Mærkespænding	3,0 V (Alkaliske tørbatterier R03/LR03 x 2)
Laveste spænding for signal fra CPU	2,0 V
Overførselsafstand	8 m (ved en spænding på 3,0 V er rækkevidden 11 m)
Omgivende temperaturer	Fra -5 °C til 60 °C

Funktioner

1. Driftsmåder: COOL, HEAT (afhængig af modellen), DRY, FAN og AUTO.
2. TIMER med 24-timers indstilling
3. Indstilling af rumtemperatur fra 17° C til 30° C.
4. Fuld displayfunktion

Knappernes funktioner

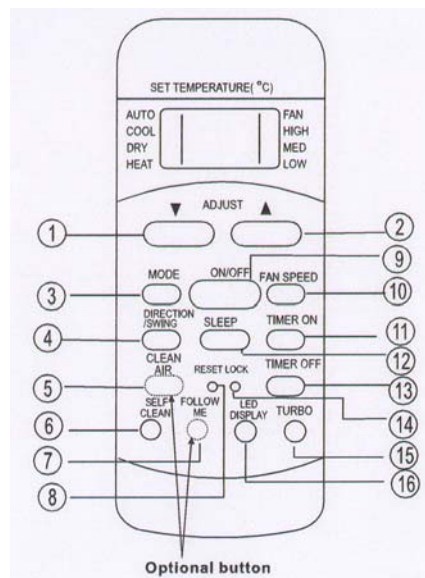

1. **TEMP▼**: Tryk på knappen for at sænke rumtemperaturindstillingen i trin af 1° C ned til 17° C.
2. **TEMP▲**: Tryk på knappen for at øge rumtemperaturindstillingen i trin af 1° C op til 30° C.
3. **MODE**: For hvert tryk på denne knap skiftes der driftsmåde i pilens retning:

AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN

BEMÆRK: *Ikke alle modeller har HEAT-funktion.*

4. **DIRECTION/SWING**: Tryk hurtigt én gang på denne knap for at ændre retningen for den vandrette ventilationsklaps luftstrøm. For hvert tryk ændres klappens drejningsvinkel 6°. Tryk på knappen og hold den nede i mere end to sekunder, og den vandrette ventilationsklap drejer automatisk. Tryk igen for at standse drejningen. Hvis ventilationsklappen drejes til en position, som påvirker klimaanlæggets køle- og varmeeffekt, ændres drejningsretningen automatisk (op eller ned).
5. **CLEAN AIR (kun nogle modeller)**: Tryk på denne knap for at aktivere iongeneratoren eller Plasma Dust Collector (afhængig af modellen). Hjælper med til at fjerne pollen og urenheder i luften.
6. **SELF CLEAN (AUTO CLEAN)**: Tryk på denne knap i COOL- eller DRY-drift for at aktivere selvrensningfunktionen. Tryk igen og funktionen deaktiveres, og apparatet standser.
7. **FOLLOW-ME (kun nogle modeller)**: Tryk på denne knap for at aktivere Follow-me-funktionen. Fjernbetjeningen viser den faktiske temperatur på det sted, hvor den befinder sig. Fjernbetjeningen sender signalet til klimaanlægget med tre minutters mellemrum, indtil du trykker på Follow-me-knappen igen. Klimaanlægget bipper, hvis det ikke har modtaget signal i syv minutter, og Follow-me-funktionen ophører.
8. **RESET**: Ved at trykke på denne knap slettes alle indstillinger, og fjernbetjeningen vender tilbage til fabriksindstillingerne.
9. **ON/OFF**: Tryk på denne knap for at starte det indendørs apparat. Tryk på knappen igen for at standse anlægget.
10. **FAN SPEED**: Bruges til at vælge ventilatorhastighed: AUTO, LOW, MED eller HIGH. For hvert tryk på knappen skifter ventilatorens hastighed.

11. **TIMER ON:** Tryk på denne knap for at indstille og aktivere det automatiske tilkoblingstidspunkt. For hvert tryk på knappen øges tiden med 30 minutter, hvis apparatet skal tilkoble inden for 10 timer. Efter de 10 timer vil hvert tryk på knappen øge tiden med 60 minutter ad gangen. For at annullere den automatiske tidsindstilling skal du blot trykke på knappen, indtil tidsindstillingen viser 0:00.
12. **SLEEP:** Tryk på knappen for at aktivere energisparefunktionen. Tryk på knappen igen for at deaktivere funktionen. Denne funktion kan kun anvendes i COOL-, HEAT- OG AUTO-drift og opretholder den mest behagelige temperatur.
Bemærk: Når SLEEP-funktionen er aktiveret, annulleres den, hvis du trykker på en anden knap.
13. **TIMER OFF:** Tryk på denne knap for at indstille og aktivere det automatiske frakoblingstidspunkt. For hvert tryk på knappen øges tiden med 30 minutter, hvis apparatet skal frakoble inden for 10 timer. Efter de 10 timer øges frakoblingstidspunktet med 60 minutter ad gangen for hvert tryk på knappen. For at deaktivere den automatiske frakoblingsfunktion skal du blot trykke på knappen, indtil tidsindstillingen viser 0:00.
14. **LOCK:** Ved at trykke på LOCK spærres alle aktuelle indstillinger, og det er ikke muligt at vælge nogen anden funktion med fjernbetjeningen. Brug LOCK-funktionen, når du ønsker at beskytte indstillingerne fra at blive ændret ved et uheld. Tryk på LOCK igen for at deaktivere LOCK-funktionen. På fjernbetjeningens display vises et LOCK-symbol, når LOCK-funktionen er aktiveret.
15. **TURBO:** Tryk på denne knap for at aktivere TURBO-funktionen, som vil få anlægget til at nå den forudindstillede temperatur på kortest tid. Hvis du trykker på knappen i COOL-drift, blæser apparatet en stærk køleluft med superhøj ventilatorhastighed. Hvis du trykker på knappen i HEAT-drift (kun for anlæg med PTC), aktiveres PTC og en hurtig varmedrift opnås.
Bemærk: Anlægget vender automatisk tilbage til de tidligere indstillinger, når det har kørt i kraftig køleluft i ca. 30 minutter.
16. **DISPLAY:** Tryk på denne knap for at slukke klima-anlæggets display. Tryk igen for at få displayet til at lyse.

Displayets indikatorer

Digitalt visningsområde: Viser den aktuelt valgte funktion, inkl. AUTO, COOL, DRY, HEAT (kun køle- og varmemodeller) og FAN.

Overføring af signal: Denne pil lyser, når fjernbetjeningen overfører signaler til det indendørs apparat.

Temp-/Timer-visning: Viser temperaturindstillingen fra (17° C til 30° C) eller TIMER-indstillingen (0 - 24 timer). Hvis der er valgt FAN-drift, viser displayet ikke noget.

ON/OFF: Dette vises, når apparatet er i brug.

Driftsvisning (FAN-funktion)

FAN-hastighedsvisning: Viser den valgte ventilatorhastighed: AUTO, HIGH, MED eller LOW. Der vises ikke noget, hvis der er valgt automatisk FAN-hastighed. Hvis der er valgt AUTO- eller DRY-drift, vises der ingen signaler.

FOLLOW-ME-visning: Hvis du trykker på FOLLOW-ME i COOL- eller HEAT-drift, aktiveres fjernsensorfunktionen, og denne indikator lyser

TIMER-VISNING: Dette område viser TIMERENS indstillinger. Dvs. hvis kun det automatiske tilkoblingstidspunkt er indstillet, viser displayet TIMER ON. Hvis kun frakoblingstidspunktet er indstillet, viser displayet TIMER OFF. Hvis begge funktioner er indstillet, vises TIMER ON OFF, hvilket viser, at du har valgt at indstille både et tilkoblings- og frakoblingstidspunkt.

LOCK-visning: LOCK vises, når du har trykket på LOCK-knappen. Tryk på LOCK igen for at deaktivere funktionen. Symbolet forsvinder i displayet.

AUTO-drift

Når du indstiller klimaanlægget til AUTO-drift, vil det automatisk vælge køling, opvarmning (kun køle- og varmemodeller) eller health-drift afhængig af, hvilken temperatur du har valgt og rumtemperaturen.

Ved valg af driftsmåde gemmes driftsbetingelserne i apparatets mikroprocessors hukommelse. Klimaanlægget vil starte med de samme betingelser blot ved at trykke på ON/OFF på fjernbetjeningen.

Start


Kontrollér, at anlægget er sat til og der er tændt for strømmen. Indikatoren OPERATION lyser på displayet på det indendørs apparat.

1. MODE-knappen: Tryk for at vælge AUTO
2. TEMP-knappen: Indstil den ønskede temperatur, normalt mellem 21° C og 28° C.
3. ON/OFF-knappen: Tryk på ON/OFF for at starte klimaanlægget.

Stop

ON/OFF-knappen: Tryk på knappen igen for at standse klimaanlægget. Hvis du ikke kan opnå en behagelig temperatur med AUTO-drift, kan du indstille den ønskede temperatur manuelt.

Når du vælger AUTO-drift, behøver du ikke indstille ventilatorhastigheden. Denne styres automatisk.

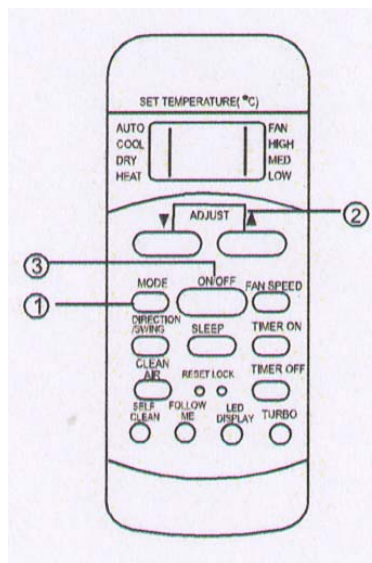

COOL/HEAT/FAN-drift

Start

Kontrollér, at anlægget er sat til og der er tændt for strømmen.

1. MODE-knappen: Tryk for at vælge COOL, HEAT (kun køle- og varmemodeller) eller FAN.
2. TEMP-knappen: Indstil den ønskede temperatur, normalt mellem 21° C og 28° C.
3. FAN-SPEED-knappen: Tryk for at vælge AUTO, LOW, MED eller HIGH.
4. ON/OFF-knappen: Tryk på ON/OFF for at starte klimaanlægget. Indikatoren OPERATION lyser på det indendørs apparats display. Driftsmåden vælges efter rumtemperaturen, og anlægget starter efter ca. tre minutter (Hvis du har valgt FAN-drift, starter anlægget med det samme).

Stop

Tryk på ON/OFF-knappen igen for at standse klimaanlægget.

BEMÆRK


FAN-funktionen kan ikke anvendes til at styre rumtemperaturen.
I FAN-indstilling kan kun trinnene 1, 3 og 4 aktiveres.

DRY-drift

Start

Kontrollér, at anlægget er sat til og der er tændt for strømmen. Indikatoren OPERATION begynder at blinke på det indendørs apparats display.

1. MODE-knappen: Tryk for at vælge DRY
2. TEMP-knappen: Indstil den ønskede temperatur.
3. ON/OFF-knappen: Tryk på ON/OFF for at starte klimaanlægget. Indikatoren for FAN lyser ikke. Anlægget starter automatisk med ventilatorhastigheden LOW.

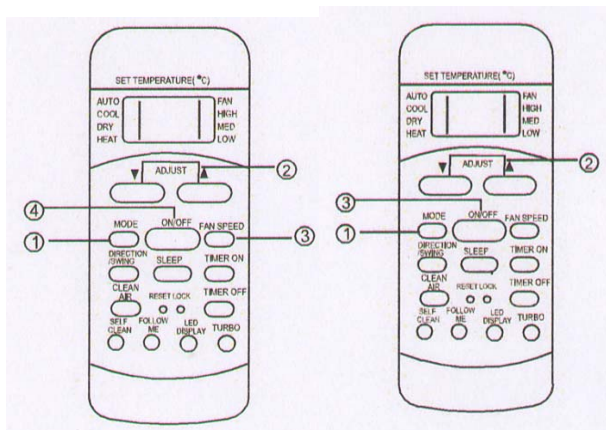

Stop

ON/OFF-knappen: Tryk igen på denne knap for at standse klimaanlægget.

Bemærk: Ventilatorhastigheden kan ikke reguleres, når anlægget er i AUTO- eller DRY-drift.

I DRY-drift vil klimaanlægget automatisk køre i COOL eller FAN-drift på grund af forskellen mellem apparatets indstillede temperatur og den faktiske rumtemperatur.

TIMER-drift

Tryk på knappen TIMER ON for at indstille det automatiske tilkoblingstidspunkt for apparatet og på TIMER OFF for at indstille det automatiske frakoblingstidspunkt.

Indstilling af tilkoblingstidspunktet

1. Tryk på TIMER ON. Displayet på fjernbetjeningen viser TIMER ON, det sidst indstillede tilkoblingstidspunkt og bogstavet "h" for time. Tilkoblingstidspunktet kan nu indstilles.
2. Tryk på TIMER ON igen for at indstille det ønskede tilkoblingstidspunkt for apparatet. For hvert tryk på knappen øges tiden med 30 minutter mellem 0 og 10 timer og med 60 minutter mellem 10 og 24 timer.
3. Efter indstilling af TIMER ON varer det ca. et halvandet sekund, før fjernbetjeningen overfører signalet til klimaanlægget. Efter yderligere to sekunder forsvinder "h" i displayet, og den indstillede temperatur vises i displayet.

Indstilling af frakoblingstidspunktet

1. Tryk på knappen TIMER OFF, og fjernbetjeningen viser TIMER OFF, det sidst indstillede frakoblingstidspunkt, og bogstavet "h" i displayet. Tidspunktet for, hvornår apparatet skal frakoble, kan nu indstilles.
2. Tryk igen på knappen TIMER OFF for at indstille det tidspunkt, hvor apparatet skal frakoble. For hvert tryk på knappen øges tiden med 30 minutter mellem 0 og 10 timer og med 60 minutter mellem 10 og 24 timer.
3. Efter indstilling af TIMER OFF varer det ca. et halvandet sekund, før fjernbetjeningen overfører signalet til klimaanlægget. Efter yderligere to sekunder forsvinder "h" i displayet, og den indstillede temperatur vises i displayet.

VIGTIGT

- Når du vælger TIMER-drift, vil fjernbetjeningen automatisk sende TIMER-signalet til det indendørs apparat på det angivne tidspunkt. Du skal derfor sørge for, at fjernbetjeningen er på et sted, hvor den kan sende signalet korrekt til det indendørs apparat.
- Den effektive driftstid, der kan indstilles med fjernbetjeningen for TIMER-drift, er begrænset til følgende indstillinger: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24.

Eksempel på TIMER-indstilling


TIMER ON (Automatisk tilkobling)

TIMER-ON-funktionen er nyttig, hvis du ønsker at anlægget skal starte, f.eks. før du kommer hjem. Klima-anlægget vil automatisk starte på det indstillede tidspunkt.

Eksempel:

Indstilling af klimaanlægget til start om seks timer.

1. Tryk på TIMER-ON-knappen. Det sidst indstillede tilkoblingstidspunkt og bogstavet "h" vises i displayet.
2. Tryk på TIMER-ON-knappen, til der står "6.0h" i TIMER-ON-displayet på fjernbetjeningen.
3. Vent et halvt sekund til TIMER-ON-indikatoren holder op med at blinke, og funktionen er aktiveret. Det digitale displayområde viser igen temperaturen.

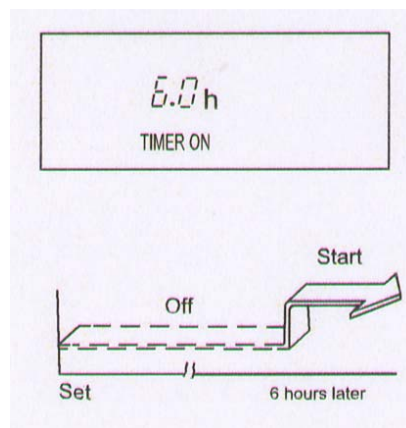

TIMER OFF (Automatisk frakobling)

TIMER-OFF-funktionen er nyttig, hvis du ønsker, at anlægget skal standse, efter du er gået i seng. Klima-anlægget vil automatisk standse på det indstillede tidspunkt.

Eksempel:

Indstilling af klima-anlægget til at standse om ti timer.

1. Tryk på TIMER-OFF-knappen. Det sidst indstillede frakoblingstidspunkt og bogstavet "h" vises i displayet.
2. Tryk på TIMER-OFF-knappen, til der står "10h" i TIMER-OFF-displayet på fjernbetjeningen.
3. Vent et halvt sekund til TIMER-OFF-indikatoren holder op med at blinke, og funktionen er aktiveret. Det digitale displayområde viser igen temperaturen.

KOMBINERET TIMER

(Indstilling af både TIMER-ON OG TIMER-OFF samtidig)

TIMER OFF -> TIMER ON


(On -> Stop -> Start)

Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker, at klima-anlægget skal standse, efter du er gået i seng, og starte igen om morgenen, når du vågner, eller når du kommer hjem.

Eksempel:

For at standse klima-anlægget to timer efter indstillingen og starte det igen 10 timer efter indstillingen:

1. Tryk på TIMER-OFF-knappen.
2. Tryk igen på TIMER-OFF-knappen, til der står 2.0h i TIMER-OFF-displayet.
3. Tryk på TIMER-ON-knappen.
4. Tryk på TIMER-ON-knappen igen, til der står 10h i TIMER-ON-displayet.
5. Vent på, at fjernbetjeningen viser indstillingstemperaturen.

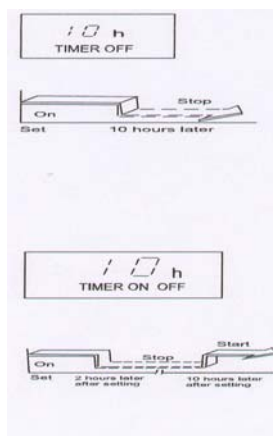

TIMER ON -> TIMER OFF

(Off -> Start -> Stands)

Denne funktion er nyttig, når du ønsker, at klimaanlægget skal starte, før du vågner, og standse, efter du har forladt huset.

Eksempel:

For at starte for klimaanlægget to timer efter indstillingen og standse det igen 5 timer efter indstillingen:

1. Tryk på TIMER-ON-knappen.
2. Tryk igen på TIMER-ON-knappen, til der står 2.0h i TIMER-ON-displayet.
3. Tryk på TIMER-OFF-knappen.
4. Tryk på TIMER-OFF-knappen igen, til der står 5h i TIMER-OFF-displayet.
5. Vent til fjernbetjeningen viser indstillingstemperaturen.



VIGTIGT

- Den TIMER-indstilling (TIMER ON eller TIMER OFF), der vises direkte efter indstillingstidspunktet, vil blive aktiveret først.
- Hvis samme tidspunkt er indstillet for både TIMER ON og TIMER OFF, er der ingen TIMER-drift. Klimaanlægget vil standse med det samme eller efter ca. 10 minutter.

SLEEP-funktion

Når du trykker på SLEEP-knappen, aktiveres energisparefunktionen. Under afkøling, opvarmning eller i AUTO-drift vil klimaanlægget hhv. sænke eller øge temperaturen med 1° C pr. time i to timer. Efter to timer opretholder klimaanlægget den nåede temperatur, og ventilatoren kører i hastigheden LOW. SLEEP-funktionen kan opretholde den mest behagelige temperatur og spare energi.

Bemærk: SLEEP-funktionen kan kun vælges i afkølings-, opvarmnings- eller AUTO-drift.

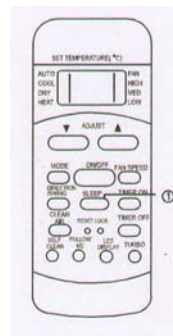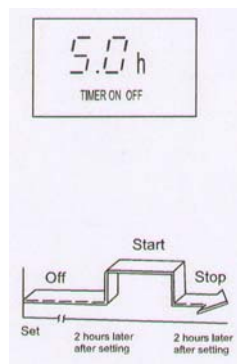

RESET og LOCK-funktion

Ved at trykke på LOCK-knappen låses alle aktuelle indstillinger og det er ikke muligt at vælge andre funktioner med fjernbetjeningen. LOCK-funktionen bruges, når du vil undgå, at indstillinger bliver slettet ved et uheld. Tryk på LOCK-knappen igen for at annullere LOCK-funktionen. I displayet vises et LOCK-symbol nederst til højre i fjernbetjeningens display, når LOCK-funktionen er aktiveret.

Ved at trykke på RESET-knappen annulleres alle aktuelle indstillinger, og der vendes tilbage til fabriksindstillingerne.


DIRECTION/SWING-funktion

Brug knappen DIRECTION/SWING for at aktivere AUTO-drejefunktionen og låse ventilationsklappen i den ønskede position.

Ved at trykke hurtigt på knappen én gang aktiveres indstillingsfunktionen for ventilationsklappen. For hvert tryk drejer ventilationsklappen 6°. Fortsæt med at trykke på knappen DIRECTION/SWING til klappen er i den ønskede position.

Tryk på knappen og hold den nede i mere end to sekunder for at aktivere den automatiske indstillingsfunktion for den vandrette ventilationsklap. Den vandrette ventilationsklap drejer automatisk. Tryk igen for at deaktivere funktionen.

Bemærk: Når klappen drejes eller flyttes til en position, som kan indvirke på klimaanlæggets køle- og varmfunktion, ændres drejerejretningen automatisk (opad eller nedad).

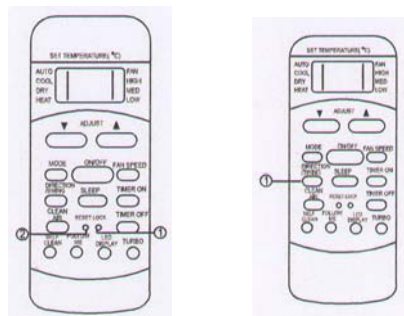

Advarsler

1. Ved udskiftning af batterier må der ikke benyttes gamle batterier eller batterier af forskellig type. Det kan bevirke, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i nogle uger eller mere, skal batterierne udtages. Hvis batterierne lækker, kan det beskadige fjernbetjeningen.
3. Ved normal anvendelse er den gennemsnitlige levetid for et batteri ca. seks måneder. Batterierne skal udskiftes, hvis det indendørs apparats modtager ikke svarer med et bip, eller hvis fjernbetjeningens indikator for overførselssignalet ikke lyser.
4. Undgå at der er forhindringer, der kan blokere signalet mellem fjernbetjeningen og den indendørs modtager.
5. Hold fjernbetjeningen væk fra enhver form for væske.
6. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for høje temperaturer eller bestråling.
7. Den indendørs modtager må ikke udsættes for direkte sollys, da det kan bevirke, at klimaanlægget ikke fungerer korrekt.
8. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for EMI (elektromagnetisk interferens) fra husholdningsapparater.

CS369-R5114
2200019089

Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os.

ALASKA SERVICE TLF. 98 37 42 33

Mandag – Torsdag fra kl. 9.00 til 16.00/Fredag fra kl. 9.00 til 15.00

EMAIL: service@alaska.dk