

Adano®

GRÄSTRIMMER LTA350





HN 10052

Användarmanual



Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.



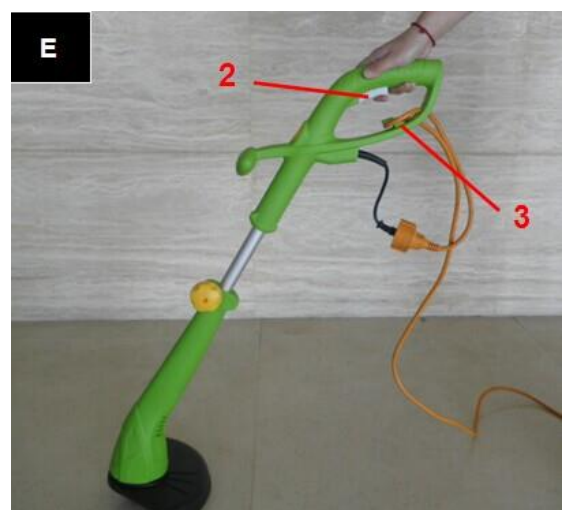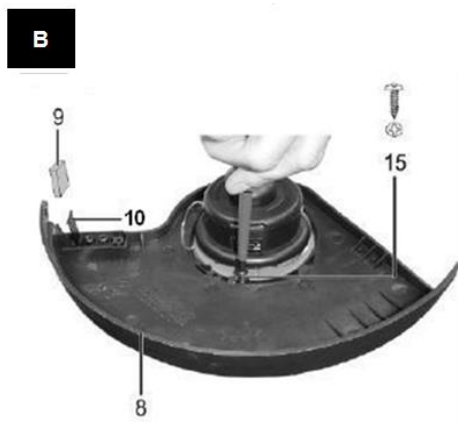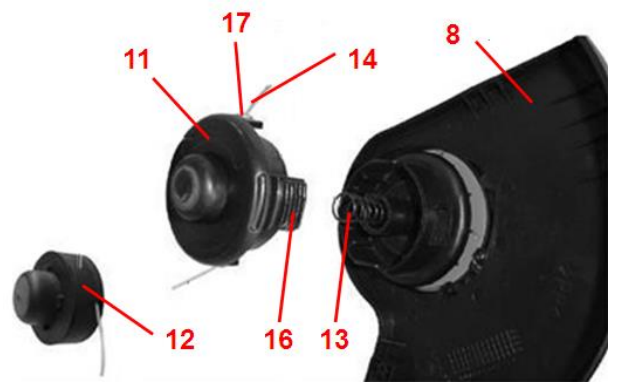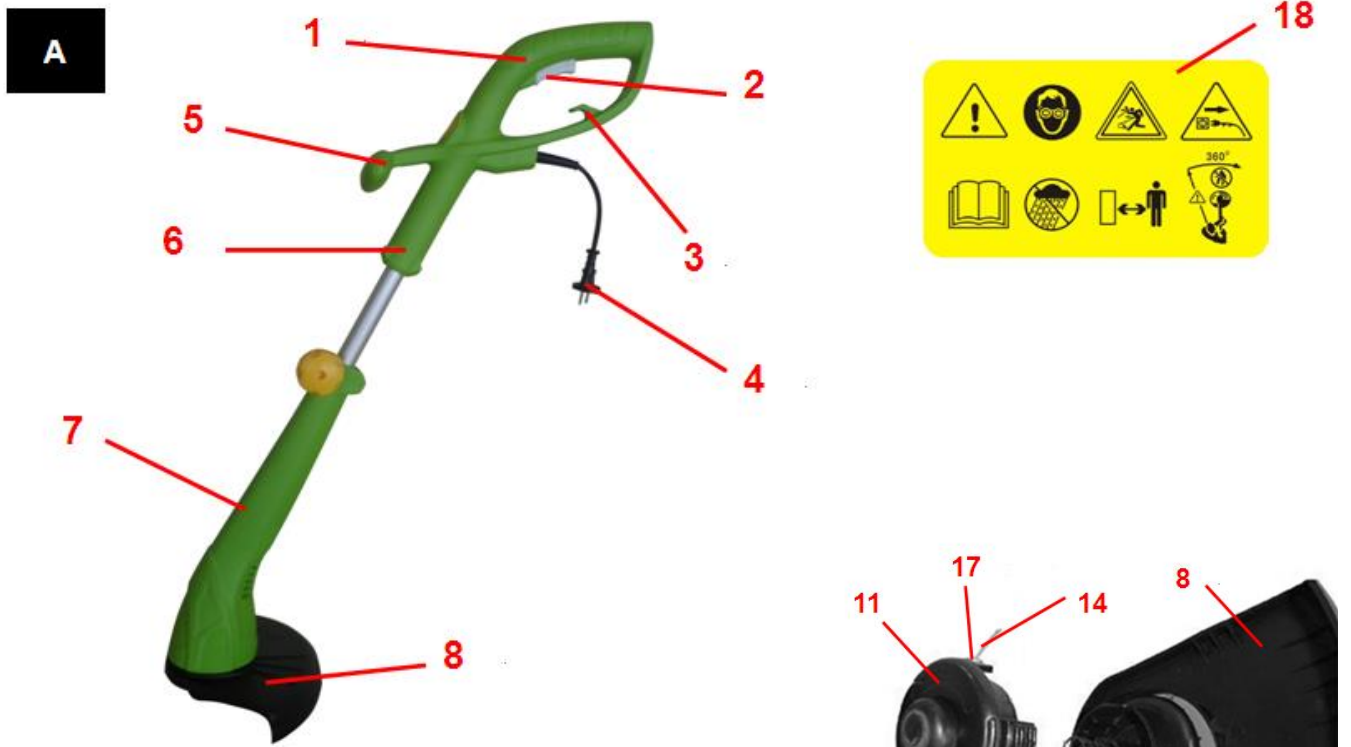

GRÄSTRIMMERENS HUVUDELAR

1. Handtag
2. Startkontakt
3. Kabelhållare
4. Kabel och kontakt
5. Främre handtag
6. Övre del
7. Nedre del
8. Sköld
9. Knivskydd
10. Kniv
11. Spolkåpa
12. Spolset
13. Fjäder
14. Trimmerlina
15. Skruv
16. Låsanordning
17. Ögon
18. Varningsskylt

TEKNISK DATA

Typ	HN 10052 / LTA350
Märkspänning	230V~50Hz
Märkeffekt	350 W
Varvtal, trimmerhuvud	12000 min ⁻¹
Trimmerlina, diameter	1,2 mm
Trimmerdiameter	250 mm
Vikt	1,6 kg
Ljudtryck (L _{PA})	82,2 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Ljudeffekt (L _{WA})	92,8 dB(A) K = 1,97 dB(A)
Garanterad max. ljudeffekt	96 dB(A)
Vibrationsenergi	4,91 m/s ² K= 1,50 m/s ²

SÄKERHETSANVISNINGAR

Varning!

Säkerhetsanvisningarna ska följas när grästrimmern används. Läs säkerhetsanvisningarna för den egen och andras säkerhet. Förvara anvisningarna för senare användning.

Instruktioner för förberedelse och för korrekt och säker användning ska omfatta nedanstående anvisningar.

1. Använd skyddsglasögon.
2. Tillåt aldrig att barn eller personer som inte känner användarmanualen använder trimmern.
3. Avbryt grästrimming om det finns andra personer, särskilt barn och husdjur, i närheten.
4. Använd endast trimmer i dagsljus eller i tillräcklig belysning.
5. Kontrollera trimmern för tecken på slitage eller skador innan varje användning samt om trimmern har träffat ett föremål. Reparera/byt ut om nödvändigt.

6. Använd aldrig trimmern med skadade eller bristande skyddsanordningar.
7. Håll händer och fötter borta från skärande delar, särskilt när dessa byts på motorn.
8. Var uppmärksam på att du kan skadas av trimmerskivor och trimmerlinor. När längre trimmerlina har förts fram ska trimmern återställas till normal trimmerposition innan motorn startas.
9. Använd aldrig trimmermedel av metall.
10. Använd aldrig reservdelar som inte är tillverkade eller rekommenderade av tillverkaren.
11. Stäng av strömmen till trimmern innan kontroll, rengöring eller annat arbete på trimmern medan den inte används.
12. Se till att ventilationsöppningarna alltid är fria från gräs och smuts.
13. Se till att ha kunskap om varningssymbolerna på maskinen.

Instruktioner ska ges för följande:

1. Korrekt montering.
2. Byte av trimmerelement och trimmerhuvud.
3. En lista med reservdelar och modellnummer.
4. Detaljerade instruktioner om användning och om funktion hos alla kontrollgrepp.

Instruktioner för underhåll ska innehålla följande:

1. Stäng av strömmen till trimmern och undersök efter skador efter varje användning.
2. När trimmern inte ska användas ska den förvaras utanför barns räckvidd.
3. Trimmers med motorer som drivs av elnätet får endast repareras av fackfolk.
4. Graden av underhåll som användaren själv får utföra.
5. Använd endast tillverkarens rekommenderade reservdelar och tillbehör. Vid standarddelar ska reservdelsnumret anges.

Använda symboler



Läs användarmanualen innan redskapet tas i bruk.



Varning!



Håll omkringstående på avstånd.



Stäng av strömmen innan rengöring eller underhåll utförs.



Utsätt inte redskapet för regn eller hög fuktighet.



Använd skyddsglasögon vid arbete med detta redskap.

ANVÄNDNING

Trimmern har en 2-handsstartkontakt som förhindrar oavsiktlig start.

Byte av spolset

1. Stäng av strömmen.
2. Tryck båda låsflikar (16) på spolkåpan (11) ihop och ta av spolkåpan.
3. Avlägsna spolen (12) från spolkåpan.
4. Avlägsna rester av gräs och smuts.
5. För trimmerlinans ändar (14) från den nya spolen genom hålen (17) i spolkåpan, en ända genom varje hål.
6. Placera trimmerspoken i spolkåpan. Kontrollera att spoländarna inte skärs av och dra den ca. 9 cm ut ur spolen.
7. Sätt spolkåpan med spolsettet på fjädern (13) och tryck försiktigt ner tills låsflikarna (16) på spolkåpan (9) klickar på plats.

Tap & Go-matningssystem

Trimmern levereras med en full spole. Trimmerlinan slits vid trimning. För att mata fram ny lina, starta trimmern och tryck spolhuvudet lätt mot marken. Härvid frammatas mer trimmerlina genom centrifugalkraften. Trimmerlinan avskärs till korrekt längd av kniven på skyddsskölden.

Montering av skyddsskölden (fig. B)

Fäst skölden (8) till trimmerhuvudet (3) med hjälp av skruvarna (15). Montera som visat i fig. B.

Montering av trimmern (fig. C)

1. Sätt den översta trimmerdelen (2) i den nedersta trimmerdelen (1) tills den klickar på plats. Var uppmärksam på monteringsriktningen.
2. Skruva fast skruvarna i skruvhålen.

Anslutning av ström

Kontrollera att spänningen på trimmerns märkplatta är samma som uttagets spänning. Anslut trimmern till ett jordat uttag.

Förlängningskablar på upp till 25 meters längd med en ledararea på 1,5 mm² kan användas.

Förberedelse för att använda trimmern (fig. E)

Kontrollera att strömsladden är ordentligt fäst i sladdavlastningskroken (3) innan trimmern tas i bruk.

1. Gör en ögla av sladden och tryck den genom det fyrkantiga hålet under greppet med startkontakten (2).
2. Lägg öglans ände över kroken och kontrollera att den sitter så fast att den inte lossnar vid arbetet.

Användning av trimmern (Fig. E)

1. Trimmern startas genom att trycka på startknappen (2). Stanna trimmern genom att släppa startknappen.
2. Om trimmerlinan är för lång så låt trimmern köra i få sekunder utan att röra arbetsområdet, så skärs trimmerlinan av till korrekt längd.
3. Överbelasta inte trimmern. Trimma små områden åt gången, vilket tillåter trimmern att köra på högsta hastighet hela tiden.

Problemlösning

Om trimmern inte startar så kontrollera uttag och kontakt.

Kontrollera trimmerlinans längd om trimmern inte trimmar korrekt.

Byt ut trimmerlinan om nödvändigt. Det finns inga delar på trimmern som kan underhållas av användaren.

Reparera trimmern på en auktoriserad verkstad vid misstanke om fel.

Avfallshantering



Denna produkt får inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Den ska lämnas till en återvinningsstation så att de återvinningsbara delarna kan återvinnas och så att övriga delar kan slängas på ett miljömässigt korrekt sätt.

GARANTI / REKLAMATIONSRÄTT

Det ges två års reklamationsrätt på denna produkt, förutsatt att det inte finns tecken på felaktig användning. Vid varje tecken på våld, felaktig användning, otillåtna reparationer eller liknande bortfaller reklamationsrätten omedelbart.

Importerad av:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ **Med reservationer för eventuella tryckfel.**