

# Adano®

## Cylinderplæneklipper

HN10122 Model: HP38

### BRUGERVEJLEDNING



## Cylinderplæneklipper HP38 – brugervejledning

Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference.

### Sikkerhed

- Pas på klipperens skarpe dele mens den klipper græs eller når den flyttes
- Gå, løb aldrig mens du klipper græs
- Brug kraftigt skridsikkert fodtøj
- Hold børn og dyr væk fra klippeområdet
- Undersøg plænen for fremmede genstande og el -ledninger før klipning
- Klip ikke plæne på stejle skrånninger – der er fare for at du snubler
- Check at alle skruer og bolte er spændt. Udskift ødelagte dele før brug
- Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele på plæneklipperen under brug, under rengøring og servicering

### Samling

1. Saml plæneklipperen som vist på billede A: Monter først plæneklipperens nedre håndtag, så den øvre del af håndtaget med de medfølgende skruer og møtrikker
2. Indstil klippehøjden ved at flytte bagrullen vertikalt (**billede B: 5**). Der er 3 højdepositioner, billede B: 1, 2 og 3. Fjern vingemøtrikkerne og skruerne, sæt skruerne i den ønskede højde og spænd vingemøtrikkerne igen.
3. Finjuster klipperen om nødvendigt ved at løsne vingemøtrikkerne og flyt klipperkniven vertikalt efter behov. Stram vingemøtrikkerne. **Billede C.**

### Indstilling af knivblade

Hvis maskinen ikke klipper jævnt, drej indstillingsskruerne indtil knivcylinderen lige akkurat berører underkniven. **Billede B: 4**

### Klipning af plæne




De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

### Vedligehold og opbevaring

- Brug ikke klipperen, hvis den er beskadiget. Check knivbladene fra tid til anden. Reparer om nødvendigt
- Rens klipperen efter brug med en blød børste. Brug aldrig vand eller opløsningsmidler
- Fjern klipperester, vend klipperen om på siden og rens afklippet græs fra knivblade - området med en træpind.
- Maskinen opbevares i et tørt rum.

### Tekniske data

Type:	HP38
Klippebredde:	38 cm
Antal knivblade:	5 stk.
Klippehøjde;	15 - 42 mm

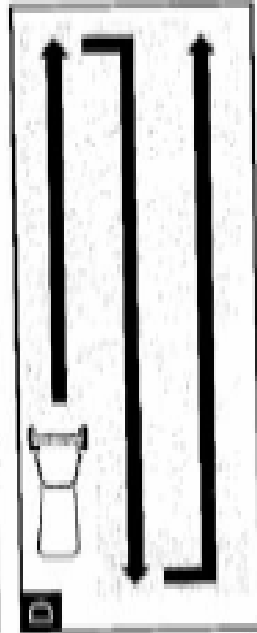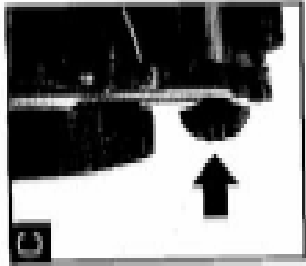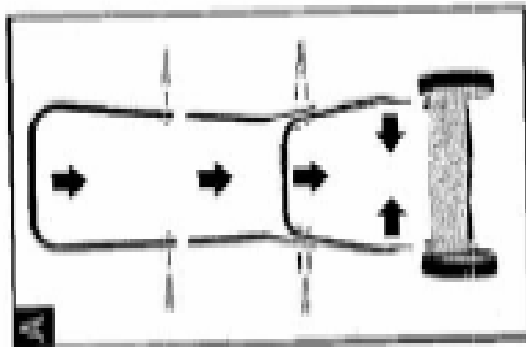

# Adano®

## Cylindergräsklippare

HN10122 Modell: HP38

# ANVÄNDARMANUAL



## Cylindergräsklippare HP38 – bruksanvisning

Läs noggrant igenom denna manual före användning. Följ säkerhetsinstruktionerna. Förvara denna manual för senare bruk.

### Säkerhet

- Var uppmärksam på klipparens vassa delar under klippning eller förflyttning.
- Gå när Du klipper gräset, spring aldrig.
- Använd kraftig, halksäker fotbeklädning.
- Håll barn och djur borta från klippområdet.
- Undersök gräsmattan efter främmande föremål och el-ledningar före klippning.
- Klipp inte i branta sluttningar där det är risk för att Du snubblar.
- Kontrollera att alla skruvar och muttrar är spända. Byt ut trasiga delar före användning.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar på gräsklipparen under användning, rengöring och service.

### Montering

1. Montera ihop gräsklipparen så som visas på bild A: Montera först gräsklipparens nedre handtag och sen den övre delen av handtaget med medföljande skruvar och muttrar.
2. Ställ in klipphöjden genom att justera bakrullen vertikalt (**bild B: 5**). Det finns tre höjdlägen, bild **B: 1, 2 och 3**. Ta bort vingmuttern och skruvarna, sätt skruvarna i önskad höjd och spänn fast vingmuttern igen.
3. Finjustera klipparen vid behov genom att lossa vingmuttern och flytta klippkniven vertikalt efter behov. Spänn sedan vingmuttern igen. **Bild C**.

### Inställning av knivbladet

Om maskinen inte klipper jämnt, vrid inställningsskruven tills att knivcylindern nätt och jämnt berör underkniven. **Bild B: 4**

### Klippning av gräsmattan

Det bästa klippresultatet får du genom att överlappa den redan klippta banan.

### Underhåll och förvaring

- Använd inte klipparen om den är skadad. Kontrollera regelbundet knivbladen. Reparera vid behov.
- Rengör klipparen efter användning med en mjuk borste. Använd aldrig vatten eller lösningsmedel.
- Ta bort klipprester genom att vända klipparen på sidan och rensa bort avklippt gräs från knivbladsområdet med hjälp av en träpinne.
- Maskinen skall förvaras i ett torrt utrymme.

### Teknisk data

Typ:	HP38
Klippbredd:	38 cm
Antal knivblad:	5 st.
Klipphöjd:	15 - 42 mm

