

wasco[®]

PARTYKYLARE PC-50E

HN 10170

Bruksanvisning

För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER


Viktigt!

Kylaren måste stå upprätt i 24 timmar innan den används första gången, annars kan den skadas och sluta fungera.

- Innan kylaren anslutas måste det säkerställas att spänningen på anslutningsstället motsvarar den angivna spänningen på märkskylten på kylarens insida.
- Kylaren måste vara jordad. Om det sker en kortslutning minskar jordning risken för elektriska stötar. Kylaren har en jordat stickpropp. Stickproppen måste anslutas till ett jordat uttag. Kontakta en installatör om du är osäker på hur kylaren skall anslutas på rätt sätt eller om stickkontakten är jordad. Om det behöver användas en förlängningssladd måste denna också vara försedd med en jordat ledare (grön-gul). Den elektriska säkerheten kan endast garanteras om apparatens jordanslutning är godkänd.
- Placera inga tunga föremål på ledningen då det kan förstöra den.
- Använd inte kylaren om ledningen är skadad.
- Om ledningen är skadad eller förstörd behöver den bytas ut av en fackman.
- Dra inte i ledningen för att dra ut stickproppen ur uttaget.
- Rör inte kylaren eller ledningen med blöta händer.

- Dränk inte kylaren i vatten eller andra vätskor och använd den inte i varma eller fuktiga områden som badrum eller pool rum.
- Använd inte kylaren om det finns explosiva dampa i närheten.
- Låt inte barn leka med kylaren.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Det måste vara minst 10 cm till väggar och liknande.
- Stoppa inte in fingrar eller föremål i öppningarna.
- Placera inte kylaren i direkt solljus. Använd den inte utomhus under längre perioder och ställ den inomhus när den inte används.
- Stäng av strömmen innan rengöring.
- Försök aldrig själv att reparera kylaren. Den måste repareras av en fackman för att undvika olyckor.

KYLARENS HUVUDDELAR OCH TILLBEHÖR

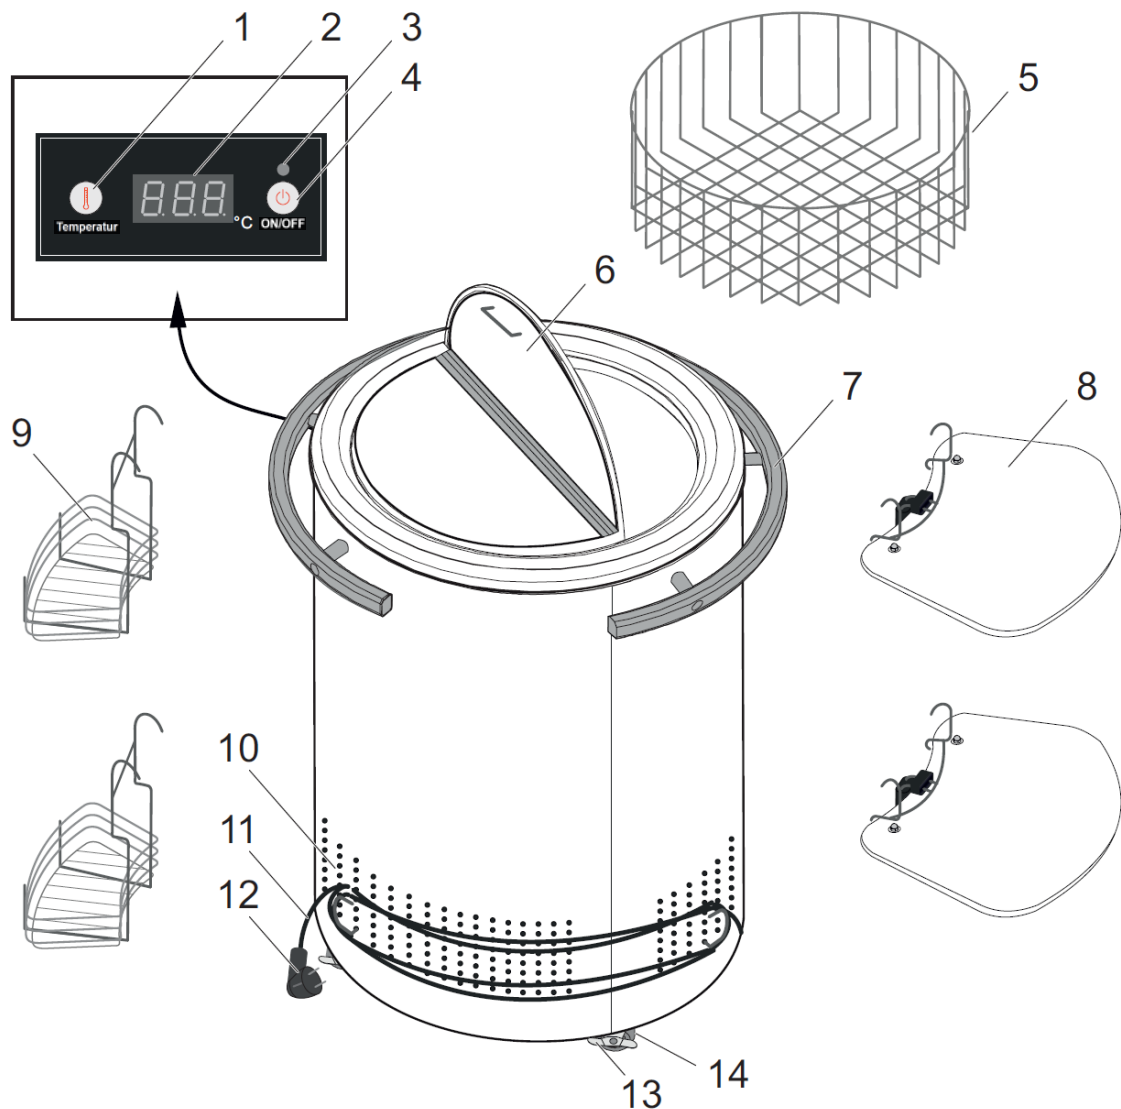

1. Knapp för temperaturinställning. Tryck för att ställa in temperaturen.
2. Display: Blinkar under temperaturinställning och visar genomsnittstemperaturen inuti kylaren.
3. LED-indikator: Rött ljus betyder att kylaren är igång och inget ljus betyder att kylaren är avstängd.
4. ON/OFF-knapp: Tryck för att sätta igång eller stänga av kylaren.
5. Invändig kurva: Hängs upp på kylarens insida för att stapla drycker inom räckhåll om kylaren inte är full.
6. Transparent lock som kan lyftas.
7. Handtag: Används för flytt av kylaren och för upphängning av utvändiga bord och korgar.
8. Sidobord.
9. Sidokorgar/flaskhållare.
10. Perforering för ventilation.
11. Strömledning.
12. Jordad stickpropp.
13. Hjullås: Läser hjulen för att undvika oavsiktlig rörelse.
14. Hjul med kullager: Gör det enkelt att flytta kylaren.

Förpackningen innehåller

- Kylare (huvudenhet)
- 2 st. sidobord
- 2 st. sidokorgar/flaskhållare
- 2 st. invändiga korgar
- Bruksanvisning

Tillbehör

Invändiga korgar:


Häng korgarna in i kylaren. På detta sätt kan drycker staplas inom räckhåll om kylaren inte är full.

Sidobord:

Tryck upp hängarna på sidoborden och häng på dem på handtaget. Maximal belastning på bordet är 3 kg. Överbelasta inte sidoborden då kylaren därvid kan bli instabil.

Sidokorgar:


Häng på sidokorgar på handtaget enligt bilden.

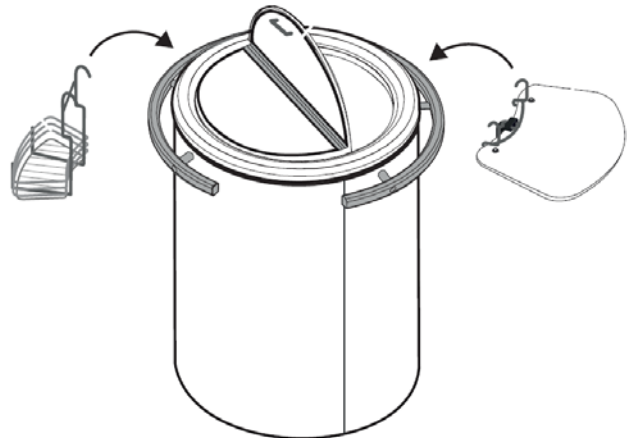

Elektrisk installation

Kylaren uppfyller följande EU-direktiv:

- Lågspänning 73/23 EG
- Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EEC

Vid defekter måste kylaren förses med extraskydd för att skydda användaren mot elektriska stötar. Om uttaget är avsedd för en trestiftstickpropp skall den grön/gula ledaren anslutas till terminalen märkt .

Stickproppen måste anslutas till en passande stickkontakt som har installerats och jordats i överensstämmelse med gällande nationella föreskrifter.

Kontakta en installatör om du är osäker på hur kylaren skall anslutas på rätt sätt eller om stickkontakten är jordat.

Om det behöver användas en förlängningssladd måste denna också vara försedd med en jordat ledare (grön-gul).

Före användning

Rengör kylaren invändigt med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka av den ordentligt.

Temperaturen i kylaren beror av omgivningstemperaturen, hur ofta locket öppnas och mängden av drycker i kylaren. Därför kan tiden det tar att uppnå den inställda temperaturen variera.

Kylaren är avsedd för att stå på en plan yta. Använd den inte i andra positioner. Låt kylaren stå upprätt i 20 till 30 minuter innan den anslutas och startas om den har lutats under transport. Om kylaren har legat ned behöver den stå upprätt i 24 timmar innan den används då den förstörs annars.

Starta kylaren

1. Sätt i stickproppen i en jordad stickkontakt.
2. Tryck på ON/OFF-knappen på höger sida av displayen för att starta kylaren.
3. Tryck på termostatknappen tills önskad temperatur visas. Displayen blinkar under justeringen. Temperaturområdet är 0-16 °C och displayen visar kylarens genomsnittstemperatur.

Saker som kan förbättra kylfunktionen

1. När kylaren används första gången bör den vara igång kontinuerligt under 12-18 timmar.
2. Flytta runt innehåller med jämna mellanrum så temperaturen fördelas jämt. Observera att temperaturen är lägst längst nere i kylaren.
3. Öka avståndet mellan de enskilda flaskor/burkar i kylaren så de kan kylas ordentligt. Överfyll inte kylaren.

ANVÄNDNING

Skötsel och rengöring

Varning: För att undvika elektriska stötar måste strömmen stängas av innan rengöring och förflyttning. Ignoreras denna varning kan det resultera i personsador.

Allmänt

Använd inte kraftiga eller slipande kemikalier, ammoniak, klor, blekmedel, koncentrerade rengöringsmedel, lösningsmedel eller skursvampar. Några av dessa ämnen kan lösa upp, förstöra eller missfärga kylaren.


1. Stäng av strömmen till kylaren.
2. Ta av sidobord och sidokorgar.
3. Ta bort locket.
4. Ta bort kylarens innehåll.
5. Ta bort den avtagbara botten.
6. Torka av insidan med en fuktig trasa. Tillsätt lite ättika för att undvika mögel och svamp.
7. Rengör den avtagbara botten och locket med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.
8. Torka alla delarna noga efter rengöringen.
9. Vrid slitsarna i packningen och i gummihängslet neråt när locket skall samlas.

Viktigt: När kylaren inte används behöver den vara helt torr och ren för att undvika mögelbildning. Låt locket vara lite öppet och förvara kylaren upprättstående i ett ventilerad rum.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Nettokapacitet	50 l
Temperatur	0-16 °C
Märkspänning	220-240V AC, 50 Hz
Märkström	0,3 A
Dimensioner	Ø. 510 mm x H. 850 mm
Vikt	24 kg
Ledningslängd	2 m
Automatisk avfrostning	Nej
Klimatklass	SN.N.ST. = +10 °C - +38 °C

ENERGIMÄRKNING

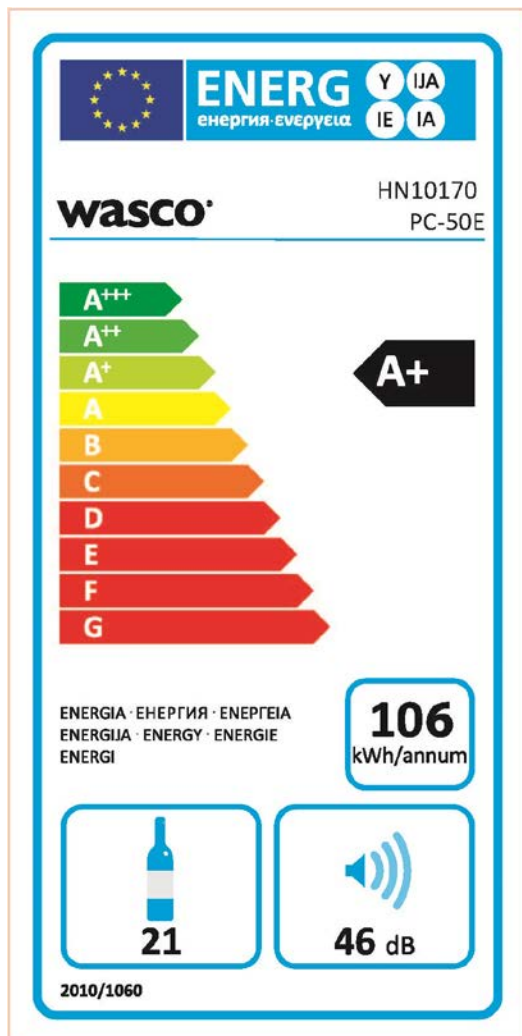

INFORMATION



Denna symbol markerar att kylaren inte får bortskaffas med hushållssoporna. Den måste lämnas på en återvinningscentral som elektronikskrot. Detta säkerställer att kylarens återanvändbara delar upparbetas för återvinning och att de icke-återanvändbara delarna bortskaffas på ett miljövänligt sätt.



Denna produkt har tillverkats i enlighet med EU:s direktiv om EMF elektromagnetiska fält och farliga ämnen RoHS 2011/65 EU.

Importerad av:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ Vi förbehåller oss för ev. tryckfel!

Tekniskt datablad

Varumärke	WASCO
Modell	HN 10170 – PC-50E
Kategori kyl/frysapparat för hushållsbruk	Kyl/svalskåp, svalskåp och vinkylare
Energieffektivitetsklass ❶	A+
Årlig elförbrukning i kWh ❷	106 kWh
Nettovolym kyl	50 L – 21 flaskor
Nettovolym frys och stjärnmärkning	- L
Klimatklass ❸	SN-ST
Emission av luftburet ljud	46 dB(A) re 1 pW
Kan inbyggas	Nej
Användning	Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin
Märkspänning och frekvens	220-240V 50 Hz

Anmärkning:

- ❶ A+++ (högsta energiklassen) till G (lägsta energiklassen).
- ❷ Elförbrukning 106 kWh/år baserad på standardtestresultat för 24 timmar.
Den faktiska elförbrukningen beror på hur apparaten används och dess placering.
- ❸ Klimatklass SN-ST. Apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan 10 °C och 38 °C.