

wasco[®]

TVÄTTMASKIN LS1407E

Best.nr. 10210

Bruksanvisning

Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsanvisningar.....	2
Tvättmaskinens huvuddelar	6
Installation av tvättmaskinen	6
Användning av tvättmaskinen	9
- Checklista och förberedelse innan tvättning	9
- Kontrollpanelen	11
- Val av tvättprogram	12
- Schema över tvättprogram	15
Underhåll	15
Felsökning.....	18
Kompletteringar	19
Tekniska specifikationer	20
Tekniskt datablad.....	21

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Om ledningen är skadat eller förstört måste den bytas ut av en fackman.
2. Slangar som har medlevererats måste alltid användas. Återanvänd inte gamla slangar.
3. Tvättmaskinen är endast avsedd för inomhusbruk.
4. Maskinens öppningar får inte blockeras av golvmattor och liknande.
5. Denna tvättmaskin får användas av barn som har fyllt 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och brist på erfarenhet, om de har instruerats i användningen av tvättmaskinen och riskerna med att använda den. Barn får inte leka med maskinen.
6. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan rengöring eller underhåll.
7. Kontrollera att alla fickor är tomma innan tvättning.
8. Vassa och massiva föremål som mynt, smycken, spikar, skruvar eller stenar kan skada maskinen allvarligt.
9. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och stäng av vattnet efter användning av maskinen.
10. Kontrollera att all vatten har pumpats ut ur maskinen innan luckan öppnas. Öppna inte luckan om det finns synligt kvarvarande vatten i maskinen.
11. Barn och husdjur kan hitta på att gömma sig i maskinen. Kontrollera maskinen före användning.

12. Glaset i luckan kan bli varmt vid tvättning. Håll barn och husdjur borta från maskinen.
13. Se till att spänningen motsvarar spänningen på maskinens märkskylt.
14. Anslut maskinen till en kontakt som klarar av maskinens märkström enligt märkskylten. Dra inte ut stickkontakten med blöta händer.
15. För din egen säkerhet måste maskinen vara ansluten till ett jordat vägguttag.
16. Barn under 3 år måste hållas borta från maskinen.
17. Barn skall underrättas om att de inte får leka med maskinen.
18. Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn. Håll all förpackningsmaterial (plastpåsar och skummaterial) utanför barns räckvidd.
19. Vag noga med inte att skållas när maskinen leder ut hett tvättvatten.
20. Tvättmaskinen bör inte monteras i badrum, i andra våtrum eller i rum med explosiva eller frätande gaser.
21. Var medveten om att anslutning till el och vatten skall genomföras av en fackman enligt tillverkarens anvisningar.
22. Innan maskinen användas måste alla förpackningsmaterial och transportsäkringar tas bort. Om detta inte görs kan maskinen skadas allvarligt.
23. Innan det tvättas kläder i maskinen första gången måste tvättmaskinen köra ett program utan kläder i maskinen.

24. Tvättmaskinen är endast avsedd för användning i privata hushåll och för tvättning av textilier som är lämpad för maskintvätt.
25. Brandfarliga, explosiva och giftiga lösningsmedel är förbjudna. Bensin och alkohol får inte användas som tvättmedel. Använd endast tvättmedel avsedd för maskintvätt.
26. Det är förbjudet att tvätta golvmattor.
27. Fyll inte på vatten med händerna i efterhand under en tvätt.
28. Vänta 2 minuter efter att maskinen har stannat innan luckan öppnas.
29. Kom ihåg att stänga av el och vatten omedelbart efter att en tvätt har blivit klar.
30. Sitt och klättra inte upp på ovansidan av maskinen.
31. Luta dig inte mot maskinens lucka.
32. Stäng inte luckan med överdriven kraft. Kontrollera om något har fastnat och om kläderna är ordentligt fördelade i trumman om den är svår att stänga.
33. Denna tvättmaskin är inte avsedd för inbyggnad.

Försiktighetsregler vid omplacering eller transport av maskinen


1. Transportsäkringar måste sättas på av en fackman.
2. All vatten måste tömmas ur maskinen.
3. Hantera maskinen försiktigt. Lyft inte i de framskjutande delarna på maskinen. Luckan får inte användas som handtag när maskinen lyftas.

Bortskaffande av tvättmaskinen



Denna symbol betyder att produkten inte får kastas bland hushållssoporna. För att undvika skador på miljön och hälsorisker måste produkten lämnas på en återvinningscentral. Detta säkerställer att de återanvändbara delarna upparbetas för återvinning och de icke-återanvändbara delarna tas om hand på ett miljövänligt sätt.

MASKINENS HUVUDDELAR

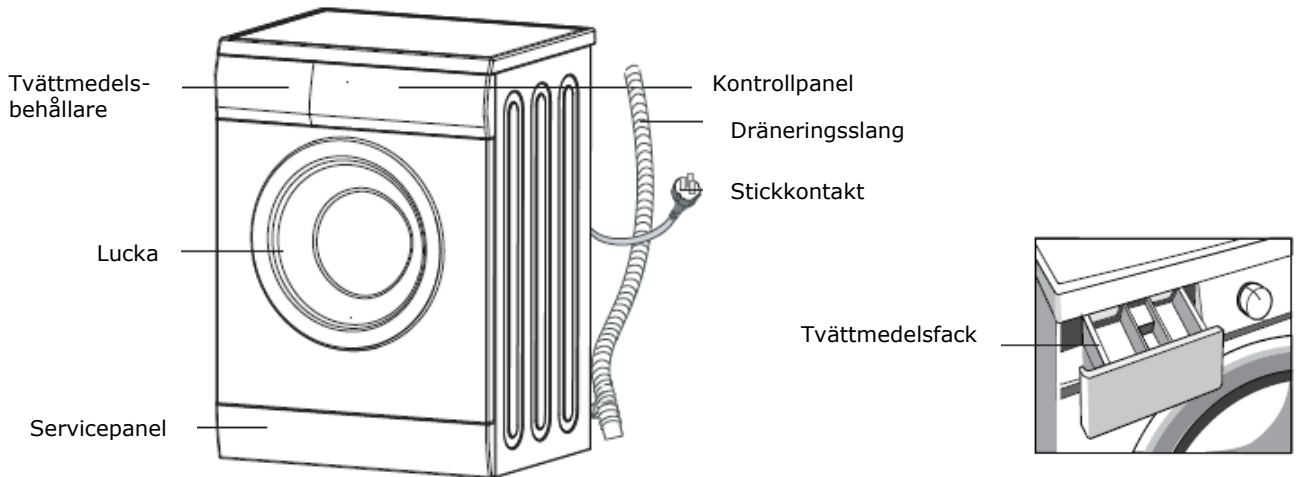

Tillbehör



Skyddshuvor för transportsäkringshål



Vattentillförselsslang C



Vattentillförselsslang H (inte alla modeller)



Hållare för dräneringsslang (inte alla modeller)

INSTALLATION

Uppackning av maskinen

Packa ut maskinen och kontrollera om finns några synliga skador från transporten. Kontrollera också att alla ovanstående delar finns i den medföljande påsen. Om maskinen är skadat eller det saknas delar bör du kontakta försäljningsstället omedelbart.

Bortskaffande av förpackningen


Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Bortskaffa det på ett säkert sätt utan att barn kommer i kontakt med det. Bortskaffa förpackningsmaterialet på en återvinningscentral och inte med hushållssoporna.

Borttagning av transportsäkringarna

Transportsäkringarna sitter fastskruvade på baksidan av maskinen. De måste tas bort innan maskinen används.

Gör följande:

1. Lossna alla skruvar med en skiftnyckel och ta ut dem.
2. Placera skyddshuvorna i hålen.
3. Förvara skruvarna för senare användning om maskinen måste transporteras.

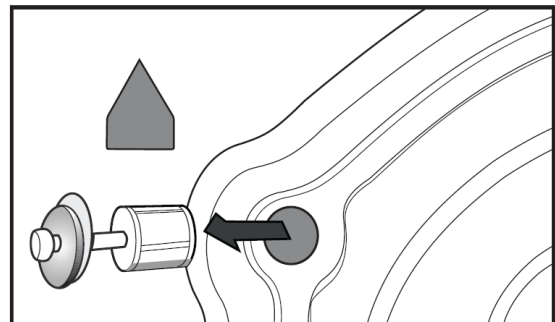

Ta bort transportbulten från botten av maskinen.

Hitta en lämplig monteringsplats


Hitta enligt följande rekommendationer en lämplig plats för maskinen när den skall monteras:

1. Hitta en plats med hårt och plant underlag. Om platsen inte är helt plan kan maskinens ben justeras, se avsnittet "Justering av benen".
2. Undvik direkt solljus.
3. Det måste finnas tillräcklig ventilation.
4. Rumstemperaturen måste alltid vara över 0 °C.
5. Maskinen får inte placeras nära värmekällor som t.ex. element och pannor.

Kontrollera att maskinen inte har placerats på strömledningen.
Placera inte maskinen på golvmattor.

Justering av benen

1. Innan maskinen ställas på plats bör du kontrollera att benen är helt iskruvade. Om så inte är fallet måste du skruvar in dem och dra åt muttern.
2. När maskinen står på sin plats skall du trycka på varje hörn på ovansidan. Om maskinen står ostabilt i ett av hörnen måste detta benet justeras.
3. Var säker på att maskinen står där den skall stå. Lossa muttern med en skiftnyckel och vrid benet tills det får kontakt med golvet. Håll fast benet med en hand och dra åt muttern tills den rör kabinettet med den andra handen.
4. Tryck på hörnen igen. Om maskinen fortfarande står ostabilt upprepas stegen 2 och 3.
5. Placera ett massivt cylinderformat föremål på ovansidan av maskinen, först i riktningen höger-väster och sen i riktningen framsida-baksida. Om cylindern ligger kvar står maskinen plant. Om cylindern rör sig står maskinen inte plant. Den riktningen som cylindern rör sig mot indikerar den lägststående sidan och de två ben på den sidan måste justeras tills maskinen står plant. Stegen 1-3 upprepas tills att alla ben har kontakt med golvet och muttrarna dras åt med en skiftnyckel.
Steg 5 kan dock undvikas om man har ett vattenpass.

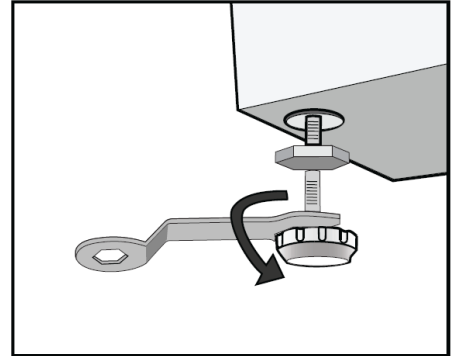


Anslutning av vattentillförselsslang (slangar)

Anslut slang C till kallvattensuttaget enligt bilden.

Vid tvättmaskiner med varmvattensanslutning måste slang H anslutas till varmvattensuttaget.

Energiförbrukningen kommer automatiskt att minska vid vissa program.

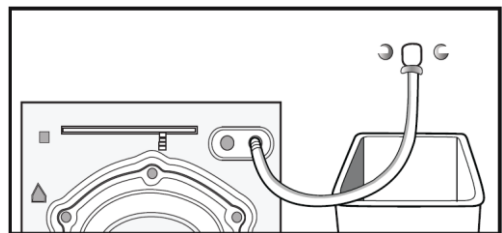


Montering av vattentillförselsslang

1. Anslut vinkelstycket till vattenuttaget och dra åt muttern medurs.
2. Anslut den andra änden av slangen till tvättmaskinens inloppsventil och dra åt muttern medurs.

Observera:


Om det upptäckas läckage runt slangen efter montering upprepas ovanstående steg. Slangen passar för standardvattenuttag. Om slang och vattenuttag inte passar ihop måste det användas en övergångsadapter.

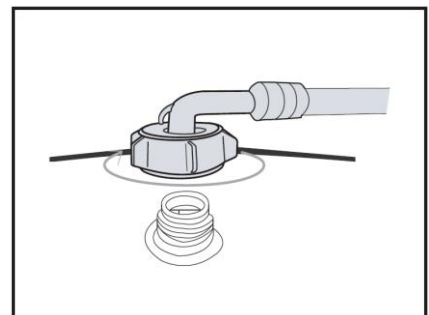



Placering av dräneringsslangen

Dräneringsslangen kan placeras på två sätt.

1. Dräneringsslangen kan hänga på kanten av en diskho eller ett kar.

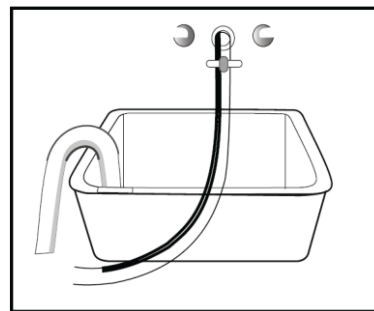


2. Anslut vattenlåset till diskhon eller karet.

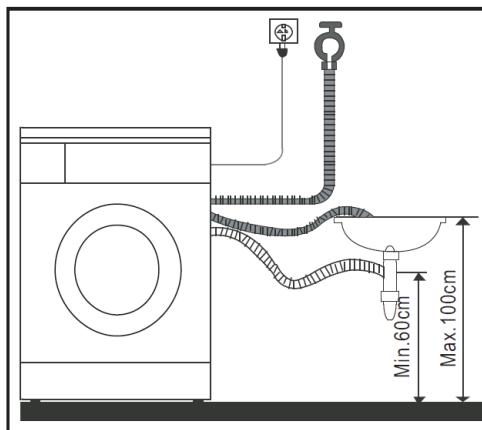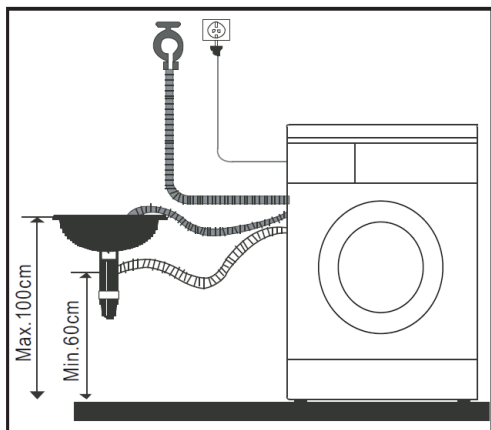


Följ de angivna höjderna över golvet. Slangen får ej doppas i vatten då det kan orsaka hävertverkan.

Montera hållaren för dräneringsslangen om den har medleverats.

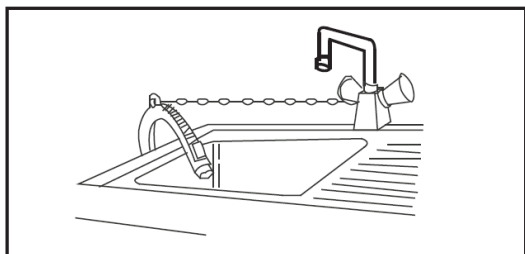

Fäst slangen med en kedja eller ett snöre så den inte ramlar ut vid dränering och orsakar vattenskador.

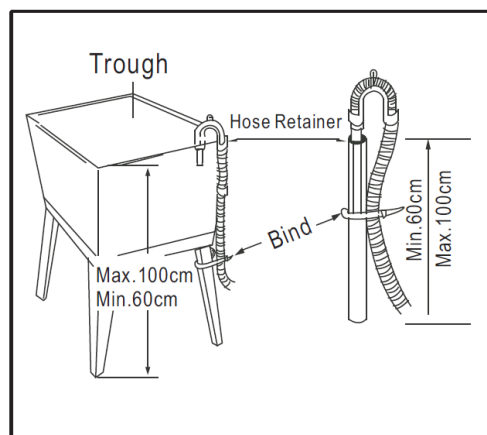

Om dräneringsslangen är för lång får den inte tryckas in i maskinen.

Elektrisk anslutning

1. Maskinen kräver maximalt 10 A när den värmer. Kontrollera att anslutningsstället klarar av detta.
2. Maskinen måste anslutas till en jordat kontakt eller eluttag.
3. Kontrollera att spänningen i eluttaget motsvarar den som anges på maskinens märkskylt.
4. Stickkontakten måste matcha eluttaget och maskinens kabinett måste vara jordat.
5. Använd inte en förlängningsladd med mer än ett eluttag.
6. Anslut inte och dra inte ut stickkontakten med blöta händer.
7. Håll i stickkontakten med ett fast grepp när den tas ut ur eluttaget. Ta inte ut den genom att dra i ledningen.
8. Om ledningen skadas, förstörs eller visar tecken på att ha brutits skall det finnas tillgång till en ny ledning på försäljningsstället.



VARNING!

1. Denna maskin måste vara jordat på rätt sätt. Om det uppstår en kortslutning kan detta minska risken för elektriska stötar.
Denna maskin är levererad med en jordat ledning och en stickkontakt med jord.
Stickkontakten måste anslutas till ett motsvarande jordat eluttag enligt lokala regler och föreskrifter.
2. En tvättmaskin måste vara ansluten till sin egen grupp i elskåpet separerat från andra strömanvändare. Om detta inte är fallet kan automatsäkringar lösas ut och normala säkringar brinna över.


ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN

Checklista och förberedelse innan tvättning

Kontrollera om kläder som tvättas första gången avger färg

Doppa en vit handduk i flytande maskintvättmedel. Torka av några hörn som inte syns på kläderna med den vita handduken. Färgas handduken av kläderna måste de tvättas separat innan de tvättas med andra kläder.

Fläckar på ärmar, kragar och fickor kan handtvättas med en borste och flytande tvättmedel innan det tvättas i maskinen. Kläder som är temperaturkänsliga bör tvättas enligt deras tvättanvisningar då de annars kan avge färg eller förstöras.

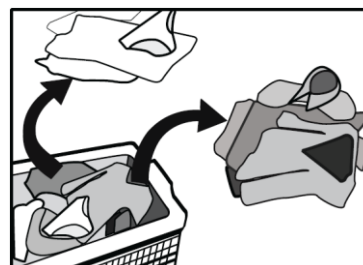

Kom ihåg

Lägg inte kläderna i maskinen lång tid innan de skall tvättas. De kan bli mögliga och avge färg. Kläderna kan även avge färg om de inte tvättas vid den temperaturen som anges på dem.

Kläder som inte kan maskintvättas

Slipsar, västar, ytterkläder och liknande som krymper om det neddoppas i vatten.

Stickade kläder med olika färger gjorda av syntetiska fibrer.

Kläder med relief och med skrynkligt utseende kan förstöras vid neddoppning i vatten.

Bland kläder av ylle, bomull eller siden kan det skrynkliga utseendet på siden och kläder med päls bli förstörda.

Kläder med dekorationer, långklänningar och folkdräkter avger ofta färg.

Tvätta aldrig kläder utan tvättlapp med tvättanvisningar. Tvätta aldrig kläder med fläckar av bensin, petroleum, förtunningsmedel, bensen eller alkohol.

Var uppmärksam på tvättmedlet

Det skall användas lättskummande tvättmedel avsedd för tvättmaskiner. Det skall väljas mellan tvättmedel för bomull, syntetiska fibrer, mjuka material och ylle och det måste tas hänsyn till temperatur, färger och hur smutsiga kläderna är. Om detta inte följas kan det bildas skum som rinner ut ur tvättmedelsbehållaren.

Blekmedel är alkaliska och kan förstöra kläderna, så använd så lite tvättmedel innehållande blekmedel som möjligt.


Pulvertvättmedel kan lämna rester i kläderna så de kommer att lukta och måste sköljas en gång till. Om det användas för mycket tvättmedel eller tvättas vid för låg temperatur löses tvättmedlet inte helt i vattnet. Dessa tvättmedelsrester kan sätta sig i kläderna samt i rör och i tvättmaskinen.

Tvättningen beror av klädernas vikt, hur smutsiga kläderna är, vattnets hårdhet och tillverkarens anvisningar i kläderna. Kontakta lokala vattenverket för att få reda på vattnets hårdhet.

Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.

Töm fickorna

Kontrollera att fickorna är tomma innan kläderna tvättas. Massiva föremål som t.ex. mynt kan förstöra tvättmaskinen eller orsaka onormala problem.

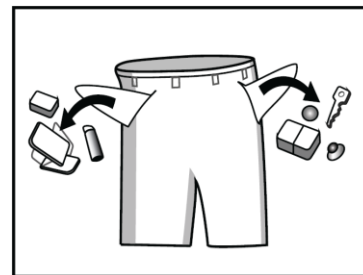

Kläder klassificeras efter typ

På tvätthanvisningarna är kläderna klassificerad som bomull, blandade fibrer, syntetiska fibrer, siden och ylle.

Vita och färgade kläder bör separeras och kläder som tvättas för första gången bör tvättas separat.

Kläderna sorteras efter storlek så olika storlekar tvättas tillsammans för att öka tvätteffektiviteten.


Vissa kläder måste tvättas skonsamt och separat. Nya kläder av ylle, siden och nya gardiner måste tvättas skonsamt. Fästen måste tas av från gardinerna före tvätt.

Dekorationer på kläder kan förstöras i tvättmaskinen. Kläder med broderi och knappar bör tvättas ut och in.


Blixtlås skall stängas och knappar skall knäppas. Lösa band bör bindas ihop.



Det rekommenderas att tvätta behåar i en stängd tvättpåse så stålinlägg inte ramlar ut i trumman och förstör maskinen. Ömtåliga textilier som spetsgardiner, strumpor, näsdukar och liknande bör tvättas i en tvättpåse.

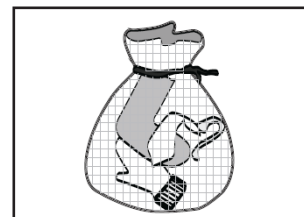

Om det skall tvättas några få stora klädesplagg som stora handdukar, badlakan, jeans, vadderade jackor och liknande rekommenderas det att tvätta några flera kläder tillsammans med dessa så det inte skapar obalans vid centrifugering.

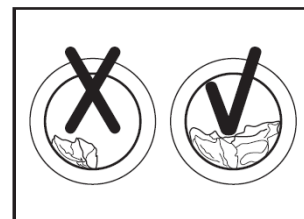

Ta bort smuts, djurhår och fläckar från kläderna innan tvätt

Kläderna kan slitas och störa tvätteffektiviteten genom friktion mellan smuts och kläder.

Var varsam kring mindres barns hud

Babyartiklar (kläder, blöjor och handdukar) bör tvättas separat. Om de tvättas med vuxenkläder kan det överföras bakterier. Sköljtiden skall ökas för att säkerställa att rester från tvättmedlet sköljes ut ur kläderna.

Det rekommenderas att kläder som lätt blir fläckiga såsom vita strumpor, kragar och ärmar tvättas för hand innan de maskintvättas för att öka tvätteffektiviteten.

Använd tvättpulver eller flytande tvättmedel. Tvålrester kan samlas i klädernas fibrer om man tvättar med tvål.

Var medveten om tvättkapaciteten:

Lägg inte flera kläder i maskinen än vad den är avsedd för. Det kommer att försämra tvättkvaliteten.

Maskinens maximala tvättkapacitet framgår av följande schema:

Typ av textil	Maximal tvättkapacitet (kg)
Bomull	7,0
Syntetiskt	3,5
Ylle	2,0
Ömtåliga textilier	2,5

Kläder som lätt blir luddiga

Kläder som lätt blir luddiga bör tvättas separat och ut och in annars finns risken att resten av kläderna blir luddiga. Svarta kläder och kläder av bomull bör tvättas separat då dessa har lätt för att absorbera färg från ludd eller yllrester från andra kläder.

Tvätta aldrig vattentäta kläder i tvättmaskinen


Vattentäta kläder som skidkläder, andra ytterkläder och vattentäta kuddar får inte tvättas i tvättmaskinen då dessa har svårt för att absorbera vatten. Det kan även finnas kvarlämnad vatten i sådana kläder vilket skapar obalans under centrifugering så både maskin och kläder kan skadas. (Skidkläder, regnkläder, paraplyer, bilöverdrag och sovsäckar).

Försiktighet vid utsläpp av vatten

Vid tvättning av normala kläder släpps vattnet ut genom utloppet.


Vid tvättning av vattentäta kläder och vissa fiberprodukter kan vattnet samla sig i en sida av trumman och inte ledas ut genom utloppet. Trumman kommer då ur balans vilket kan orsaka kraftiga vibrationer så maskinen rör sig.


KONTROLLPANELEN

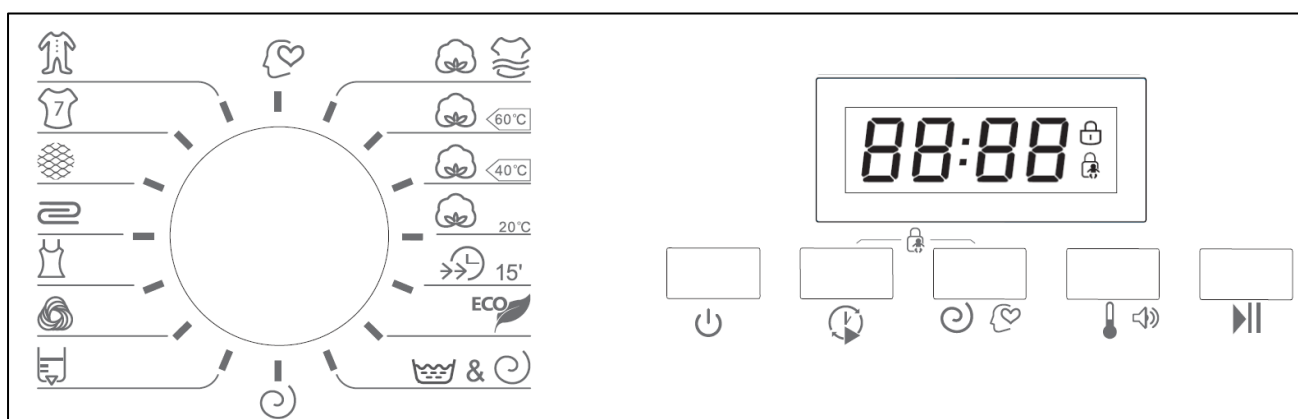


On/off-knapp  : Byter mellan On och Off.

Start/Paus-knapp  : Byter mellan Start och Paus vid tryck.

Uppskjuten start  : Starten kan uppskjutas 0h-24h genom att trycka på "Uppskjuten start".

Centrifugering  : Inställning av centrifugeringshastigheten.

Temperatur  : Inställning av temperaturen.

Mitt program  : Minnesfunktion.

Signal  : Sätt på eller stäng av signalen.

Programväljarens funktioner

Det är möjligt att välja mellan 16 funktioner med programväljaren. Till exempel:

Bomull intensiv: Med de tillhörande temperaturvalen 20, 30, 40, 60 och 90 °C + kall

Bomull 60 °C, Bomull 40 °C, Bomull 20 °C

Snabb 15 min.: 20, 30, 40 °C + kall

Eko tvätt: 20, 30, 40 °C + kall
Sköljning och centrifugering: Kall
Centrifugering: Kall
Tömning av vatten
Ylle: 20, 30, 40 °C + kall
Mild: 20, 30 °C + kall
Blandat: 20, 30, 40 °C + kall
Syntetiskt: 20, 30, 40, 60 °C + kall
Sport: 20, 30, 40 °C + kall
Babyvård: 20, 30, 40, 60 och 90 °C + kall
Mitt program

Observera:

1. Övanstående är endast referenser. Se den aktuella maskinens kontrollpanel.
2. Om kontrollpanelen ändras utan förvarning bör du kontakta försäljningsstället.

VAL AV TVÄTTPROGRAM

Innan det tvättas kläder första gången


Innan maskinen användas för första gången skall maskinen köra en tvättcykel utan kläder.

Gör följande:

1. Anslut vatten och el.
2. Fyll på lite tvättmedel i behållaren och stäng den.
3. Tryck på knappen "On/off".
4. Tryck på knappen "START/PAUS".

Tvättmedelsbehållaren är uppdelat på följande sätt:

- I. Tvättmedel för förtvätt.
 - II. Tvättmedel för huvudtvätt, vattenavhärdare, blekmedel eller rengöringsmedel.
- ☼ Sköljmedel.

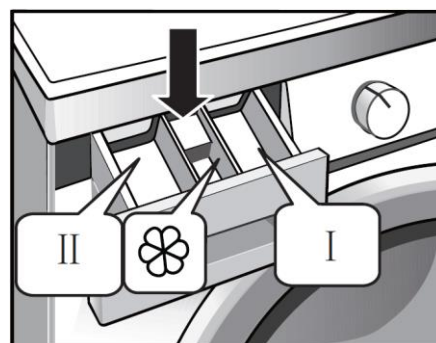

Fyll på tvättmedel i maskinen

1. Dra ut behållaren.
2. Fyll på förtvättmedel i rum I.
3. Fyll på huvudtvättmedel i rum II.
4. Fyll på sköljmedel i rum ☼ vid behov.

Observera:

- Om tvättmedlet klumpar rekommenderas det att lösa det i vatten innan det fylls på tvättmedelsbehållaren så det inte blockerar tvättmedelsintaget och orsakar överfyllning av detta.
- Använd passande tvättmedel som lämpar sig för de olika tvättemperaturer för att uppnå den bästa tvätteffektiviteten och mindre vatten- och elförbrukning.

Starta tvättmaskinen

Anslut ström. Kontrollera att vattenslangen har monterats korrekt. Öppna vattentillförseln helt. Lägg kläderna i maskinen och fyll i tvättmedel. Tryck på knappen "On/off". Välj sedan passande funktioner och tryck på knappen "START/PAUS".

Val av funktioner

Välj rätt tvättprogram utifrån typen av kläder, mängd, hur smutsiga de är och i kombination med tabellen över tvättemperaturer nedan.

90 °C	Mycket smutsigt, rent vitt bomull eller linnetyg (dukar, handdukar och lakan)
60 °C	Medelsmutsigt, färgat linnetyg, bomull och syntetiska textilier med färger (skjortor, pyjamas, lätt smutsigt vitt linnetyg, t.ex. underkläder)
40 °C - 20°C Kallt vatten	Normalsmutsiga kläder (även syntetiskt och ylle)

Vrid först vridkontakten för att välja det önskade programmet som passar kläderna. Välj sedan korrekt temperatur. Ju högre temperatur desto högre energiförbrukning. Slutligen väljas den önskade centrifugeringshastigheten. Jo högre hastighet desto torrare blir kläderna. Ömtåliga kläder kan bli skrynkliga.

OBS!

För att skydda ömtåliga textilier måste man välja en låg centrifugeringshastighet. Standardprogrammen används beroende på vilken typ av kläder som tvättas.

- Bomull intensiv

Programmet ökar både tvätteffektiviteten och tvättiden. Det används för tvätt av babykläder och av kläder till allergiska personer.

- Bomull

Detta program används för daglig tvätt. Tvättiden är ganska lång med intensiva tvättrörelser. Detta program rekommenderas för lakan, örngott, pyjamas och underkläder.

- Snabb 15'

Detta program är avsedd för små mängder av lätt smutsade kläder.

- Eko tvätt

Små mängder av lätt smutsade kläder. Temperaturen är begränsat till 40 °C för att spara energi.

- Babyvård

Program för babykläder med en extra sköljfunktion som säkerställer att endast några få tvålrester kvarlämnas i kläderna för att skydda småbarns hud.

- Sport

Program för tvättning av sportkläder, spring- och joggingkläder.

- Syntetiskt

Detta program används för ömtåliga kläder. Tvättiden är kortare jämfört med "Bomull" och tvättrörelserna är skonsammare. Programmet används för att tvätta syntetiska kläder som skjortor och blandade kläder samt gardiner och kläder med spets. Vid tvättning av stickade kläder bör mängden tvättmedel reduceras på grund av klädernas lösa struktur och eftersom det bildas skum.

- Blandat

Program för tvättning av vardagskläder som kräver lite extra tvättintensitet, t.ex. bomullslakan, morgonrockar och underkläder.

- Mild

Program för tvättning av ömtåliga kläder. Tvättrörelserna är skonsamma och hastigheten är lägre än "Syntetisk". För kläder som behöver tvättas nogsamt.

- Ylle

Med detta program kan man tvätta ylle som får maskintvättas. Kom ihåg att välja rätt temperatur och tvättmedlet måste vara lämpad för ylle.

- Mitt program

Tryck på centrifugeringsknappen i 3 sekunder och det valda programmet läggs in i minnet. Standardprogrammet i Mitt Program är Bomull.

Barnsäkring

Maskinen har en barnlåsfunktion som kan hindra att barn oavsiktligt stör maskinens funktion genom att trycka på knapparna medan maskinen är igång.

Tryck samtidigt på knapparna Uppskjuten Start och Centrifugering medan maskinen är igång och ljuset på displayen tänds. Nu kan START/PAUS-knappen och programväljaren inte användas längre.

Tryck på de två knapparna igen, ljuset släcks och barnlåsfunktionen är inte aktiv längre. Barnlåsfunktionen avaktiveras även om strömmen avbryts.

Avaktivering av akustiska signaler

Maskinen har en ljudfunktion (summer). När ljudfunktionen avaktiveras förblir den avaktiverat tills den aktiveras igen. Håll inne "Temperatur" knappen i 3 sekunder när maskinen har startats, du hör ett ljud och ljudfunktionen har avaktiverats. Om funktionen skall aktiveras igen trycker du på "Temperatur" knappen i 3 sekunder.

Uppskjuten start

Maskinen har en uppskjuten start-funktion som kan aktiveras med Uppskjuten start-knappen i 0h till 24h.

1. Välj program.
2. Tryck på Uppskjuten start-knappen för att välja fördröjningstiden.
3. Tryck på START/PAUS-knappen för att aktivera fördröjningstiden.

Fördröjningstiden kan avbrytas genom att hålla inne Uppskjuten start-knappen tills att displayen visar 0h. Detta måste göras innan man väljer ett program. Om programmet redan har börjat kan man trycka på On/off knappen.
















OBS!

Om strömmen avbrytas medan maskinen är igång kommer maskinens minnesfunktion ihåg programmet och låter det fortsätta genom att trycka på START/PAUS-knappen när strömmen har kommit tillbaka.

Funktion för reducering av skum

Om det används för mycket tvättmedel kan det utvecklas för mycket skum. Detta kommer att påverka tvätt- och sköljeffektiviteten. Maskinen kommer automatiskt att kontrollera detta och startar en skumreduceringsfunktion som tar bort skum vid kraftig skumutveckling.

SCHEMA ÖVER TVÄTTPROGRAM

Program	Vikt av kläder (kg)	Tvättmedelsbehållare			Normal Temp. (°C)	Normal tvättid (timmar:minuter)	Standard centrifugeringsvarvtal (varv/min)
		Rum I	Rum II	Rum Sköljmedel			
Bomull intensiv 	7,0	×	●	○	40	1:58	1000
Bomull  60 °C	7,0	×	●	○	60	3:39	1400
Bomull  40 °C	7,0	×	●	○	40	3:35	1400
Bomull  20 °C	7,0	×	●	○	20	1:13	1000
Snabb  15 min	2,0	×	●	○	Kall	0:15	800
Eko tvätt 	2,0	×	●	○	30	1:06	800
Sköljning & centrifug. 	7,0	×	×	○	-	0:31	1000
Babyvård 	7,0	×	●	○	60	1:39	1000
Sport 	3,5	×	●	○	40	1:19	800
Syntetiskt 	3,5	×	●	○	40	1:33	1200
Blandat 	7,0	×	●	○	40	1:13	1000
Mild 	2,5	×	●	○	30	1:00	600
Ylle 	2,0	×	●	○	40	1:06	400
Tömning 	-	×	×	×	-	0:01	0
Centrifugering 	7,0	×	×	×	-	0:12	1000

Energiklassen är A++

Energitestprogram: Bomull 60°C /40°C, centrifugering: 1400 varv/min

Halvfull maskin: 3,5 kg.

60°C och 40°C bomull intensiv är de standardprogram som informationen på energimärket och i databladet hänvisar till. Dessa program är lämpliga för tvätt av normalsmutsiga bomullskläder och de är de mest effektiva programmen när det gäller den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för tvätt av denna typens bomullskläder.

Den faktiska vattentemperaturen kan avvika från den angivna programtemperaturen.

- Betyder nödvändigt
- Betyder alternativ
- × Betyder inte nödvändigt

Observera: Parametrarna i denna översikt är endast för användarens referens. De faktiska parametrarna kan avvika från de parametrarna som angivna i översikten.

UNDERHÅLL

Inför alla sorters underhåll eller reparationer måste strömmen avbrytas och vattentillförseln stängas av.



Varning!

- Det är förbjudet att använda lösningsmedel för rengöring. Det kan utvecklas giftiga gaser och maskinen kan explodera.
- Spruta aldrig vatten på maskinen när den skall rengöras.
- Det är förbjudet att använda rengöringsmedel som innehåller PCMX för att rengöra maskinen.

Rengöring och underhåll av kabinettet

Korrekt rengöring av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. Ytan kan rengöras med förtunnande, icke-slipande neutrala rengöringsmedel vid behov. Om kabinettet blir blött måste det omedelbart torkas av med en fuktig trasa. Inga vassa föremål får komma i kontakt med kabinettet.

Observera: Syror och förtunnande lösningsmedel av syra eller motsvarande får inte användas.

Rengöring av trumman

Om det finns rost från metallföremål och liknande på insidan av trumman måste det tas bort omedelbart med klorfria rengöringsmedel. Använd aldrig stålull.

Reparering av en frusen tvättmaskin

Om tvättmaskinen är placerat på ett ställe där temperaturen kan komma ner under fryspunkten kan det hända att den fryser.


Du måste då göra följande:

1. Avbryt strömmen till maskinen.
2. Tvätta vattenanslutningen med varmt vatten för att tina anslutningsstället.
3. Koppla av vattentillförselsslangen och lägg den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i trumman och vänta i 10 minuter.
5. Anslut vattentillförselsslangen igen och kontrollera att både vattentillförsel och dränering fungerar normalt.
6. När maskinen skall användas igen måste temperaturen vara över 0 °C.

Undvik att maskinen fryser

Ta bort kvarvarande vatten från vattentillförselsslangen:

1. Stäng av vattentillförseln.
2. Koppla av vattentillförselsslangen från anslutningsstället och lägg den i en behållare.
3. Starta vilket som helst program. Om det är vatten i slangen vill det rinna ut inom 40 sekunder.
4. Skruva på vattentillförselsslangen igen.
5. Töm ut kvarvarande vatten ur dräneringspumpen, se ritning.

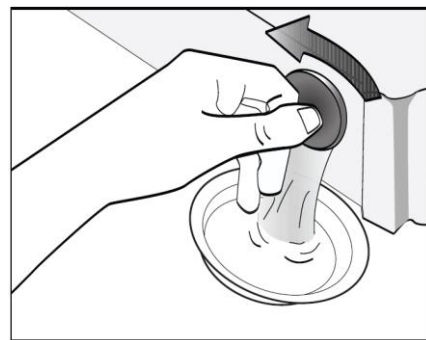


Varning!

Tömning av vatten får inte ske innan att eventuellt hett vatten har svalnat så man inte skållas.

Rengöring av tvättmedelsbehållaren och facken

1. Tryck ned där pilen visar på locket för sköljmedelsfacket.
2. Lyft upp locket och tar ut det. Tvätta och skölj alla rum med vatten.
3. Sätt på locket igen och sätt tillbaka behållaren.

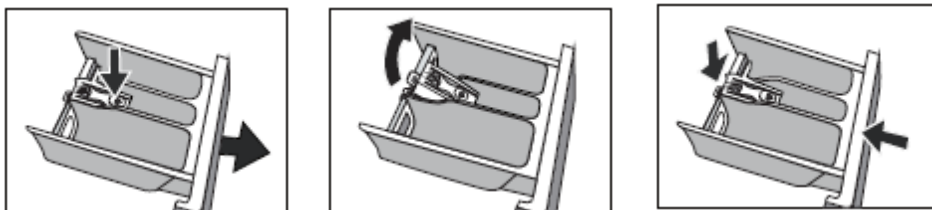

Rengöring av ingångsfiltret


Ingångsfiltret måste rengöras om det finns en för liten eller ingen vattentillförsel.

1. Stäng av vattentillförseln.
2. Välj vilket som helst program.
3. Tryck på "Start/Paus" knappen och låt programmet köra i ca 40 sekunder.
4. Skruva av slangen från vattentillförseln.
5. Tvätta filtret med vatten.
6. Skruva på slangen igen.

Rengöring av filtret i tvättmaskinen

1. Skruva av vattenslangen på baksidan av maskinen.
2. Dra ut det långa filtret, tvätta det och sätt tillbaka det efter rengöring.
3. Skruva fast slangen igen.
4. Öppna vattentillförseln och kontrollera att det inte finns läckage.

Observera: Normalt rengörs filtret vid vattentillförseln först och sedan filtret i maskinen. Om det endast är filtret i maskinen som måste rengöras upprepas steg 1-3.

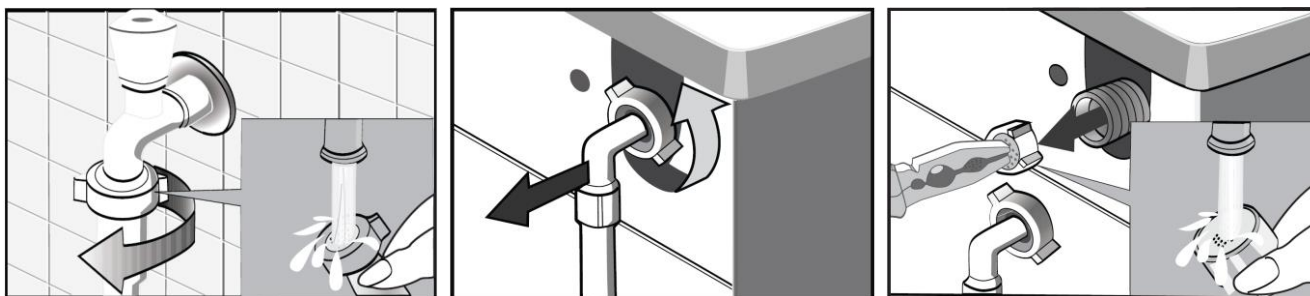

Varning!

Avbryt strömmen före rengöring. Efter användning av maskinen bör strömmen avbrytas och luckan stängas för att barn inte ska kunna skada sig.

Borttagning av främmande föremål

Pumpfiltret fångar upp tråd och små främmande föremål under tvättning. Rengör filtret regelbundet för att bibehålla maskinens normala tvättfunktioner.



Varning!


Låt först pumpen pumpa ut vattnet och töm sedan det resterande vattnet ur pumpen för att rengöra pumpfiltret. Var försiktig om vattnet är varmt.

Viktigt!


Beroende på maskinens användning och nedsmutsningsgraden av de tvättade kläderna måste filtret kontrolleras och rengöras regelbundet.

Pumpen måste kontrolleras om maskinen inte kan tömmas för vatten, centrifugera eller låter onormalt högt på grund av att t.ex. säkerhetsnålar eller mynt har blockerat pumpen.


Gör följande:

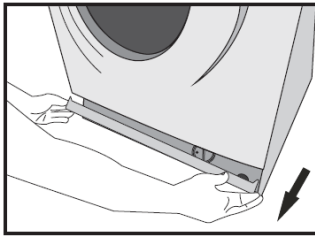


Öppna servicepanelen

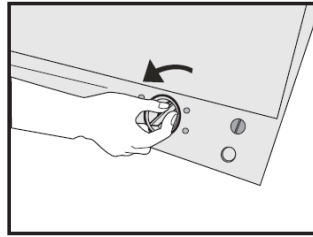

Skruva av pumplocket

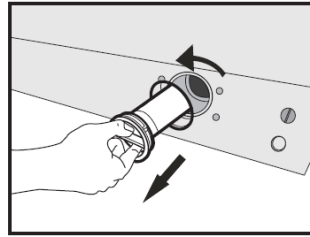

Ta ut pumplocket

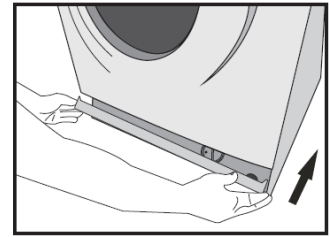

Skruva fast pumplocket och stäng servicepanelen

1. Avbryt strömmen.
2. Vänta vid behov tills vattnet har svalnat.
3. Öppna servicepanelen. Placera en behållare för uppsamling av vatten.
4. När det har slutat rinna ut vatten kan pumplocket skruvas av. Ha en trasa redo för att torka upp vatten när locket tas bort.
5. Ta bort uppsamlade delar från pumprotorn genom att snurra runt den.
6. Skruva fast pumplocket igen.
7. Stäng servicepanelen.

Varning!

När maskinen är igång kan det finnas hett vatten i maskinen beroende på vilket program som har valts. Öppna aldrig pumplocket medan maskinen tvättar. Vänta alltid tills programmet har avslutits och maskinen är tom. Kontrollera att pumplocket har fästs ordentligt på pumpen så att pumpen är helt tät och mindre barn inte kan ta bort locket.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Tvättmaskinen kan inte starta		Kontrollera att luckan är stängd ordentligt. Kontrollera elanslutningen. Kontrollera vattenanslutningen. Kontrollera att du har tryckt på "Start/Paus" knappen. Kontrollera att du har tryckt på "On/off" knappen.
Luckan kan inte öppnas	Maskinens säkerhetslås är aktiverat.	Avbryt strömmen.
Maskinen värmer inte	NTC är skadat och värmeelementet är utslitet.	Normalt kan kläderna tvättas, men de kan inte tvättas med varmt vatten. Tillkalla support.
Vattenläckage	Anslutningen till vattentillförseln eller från dräneringsslangen läcker. Avloppet i rummet är tilltäppt.	Kontrollera och skruva fast vattenslangarna. Rengör dräneringsslangen och byt ut den vid behov.
Vatten rinner ut från undersidan av maskinen	Vattentillförselsslangen är inte korrekt ansluten. Dräneringsslangen läcker.	Anslut vattentillförselsslangen korrekt. Byt ut dräneringsslangen.
Indikatorlampor eller display lyser inte	Strömmen har avbrutits. Fel på kretskortet. Ledningsproblem.	Kontrollera att det finns ström till maskinen. Om detta inte hjälper får du tillkalla support.
Tvättmedelsrester i behållaren	Tvättmedlet är fuktigt och har bildat klumpar.	Rengör och torka av behållaren. Använd eventuellt flytande tvättmedel.
Tvätteffektiviteten är inte bra	Kläderna är för smutsiga. För lite tvättmedel.	Välj ett lämpligt program. Tillsätt rätt mängd tvättmedel enligt förpackningen.

<p>Onormala ljud Kraftiga vibrationer</p>		<p>Kontrollera att transportsäkringarna har tagits bort. Står maskinen på ett stadigt och plant underlag? Kontrollera om det finns smycken eller metallföremål i trumman. Kontrollera om alla ben på maskinen har justerats korrekt.</p>
---	--	--

Lösning av problem

LED-display visar	Förklaring	Orsak	Lösning
E30	Problem med låsning av luckan	Luckan är inte stängd ordentligt.	Starta om efter att luckan har stängts.
		Tillkalla support om det fortfarande finns problem.	
E10	Problem med vattenintag (inloppstiden överskrider 7 minuter)	Vattentillförseln är inte öppen. Vattnet rinner för långsamt. Vattenfilter vid inloppet är blockerat. Slangen har vridits.	Öppna vattentillförseln tills den är normal. Kontrollera ingångsfilter. Räta ut vattenslangen. Kontrollera andra kranar i rummet.
		Tillkalla support om det fortfarande finns problem.	
E21	Dräneringsproblem under tvättning (utloppstiden överskrider 3 minuter)	Dräneringsslangen har blockerats eller vridits. Pumpen har blockerats.	Rengör och räta ut slangen. Rengör pumpfiltret.
		Tillkalla support om det fortfarande finns problem.	
Tillkalla support om det finns andra problem.			

KOMPLETTERINGAR

Rekommendationer för behandling av kläder.

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Handtvätt		Får ej maskintvättas
	Får tvättas (handtvätt och maskintvätt)		Får ej tvättas
	Får kemtvättas		Får ej kemtvättas
	Får kemtvättas med värme		Får ej vridas
	Kan blekas		Får ej blekas
	Får torkas i torktumlare		Får ej torktumlas
	Får strykas		Får ej strykas
	Får strykas med ångstrykjärn		Strykas med strykdug
	Medium temperatur och maximal temperatur 150 °C		Torkas efter tvätt
	Dropptorkas på ett snöre		Dropptorkas i skuggan



Elektrisk varning!

För att undvika elektriska stötar och andra olyckor är det viktigt att komma ihåg följande regler:

- Maskinen får endast anslutas till spänning enligt maskinens märkskylt.
- När värmefunktionen används är den maximala strömförbrukningen 10 A. Se därför till att maskinen anslutas till ett elskåp som kan hantera denna ström.
- Skydda strömledningen. Ledningen skall placeras så att man inte snubblar över den. Var medveten om att ledningen anslutas till ett eluttag som motsvarar stickkontakten.
- Överbelasta inte anslutningsstället (kontakt eller dosa) eller ledningen. Överbelastning kan orsaka elektriska stötar och brand. Dra inte ut stickkontakten med blöta händer.
- Stickkontakten måste alltid anslutas till ett jordat eluttag, även vid anslutning till en dosa.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximal kapacitet	7 kg
Dimensioner B-D-H	595 x 495 x 850 mm
Vikt	61 kg
Märkeffekt	2050 W
Strömförsörjning	220-240 V ~ 50 Hz
Märkström	10 A
Standard vattentryck	0,05~1 MPa

Importerad av:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ **För eventuella tryckfel ansvaras inte.**

TEKNISKT DATABLAD

Varumärke	WASCO
Typ	HN 10210 LS1407E
Nominell kapacitet	7 kg
Energiklass ❶	A+++
Årlig energiförbrukning ❷	175 kWh
Energiförbrukning för 60°C-standardprogrammet för bomull vid full maskin	0,92 kWh
Energiförbrukning för 60°C-standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin	0,68 kWh
Energiförbrukning för 40°C-standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin	0,64 kWh
Ungefärlig effektförbrukning i avstängd läge	0,5 W
Ungefärlig effektförbrukning i viloläge	1 W
Årlig vattenförbrukning ❸	10000 liter
Centrifugeringsförmåga ❹	B
Maximal centrifugeringshastighet	1400 varv/min
Restfuktighet för 40°C-standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin	53%
Standardprogram ❺	60°C och 40°C bomull
Programtid för 60°C-standardprogrammet för bomull vid full maskin	219 min
Programtid för 60°C-standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin	205 min
Programtid för 40°C-standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin	199 min
Ljudeffektnivå under tvättning för 60°C-standardprogrammet för bomull vid full maskin	58 dB(A)
Ljudeffektnivå under centrifugering för 60°C-standardprogrammet för bomull vid full maskin	78 dB(A)

Observera:

❶ A+++ (högsta energiklassen) till D (lägsta energiklassen).

❷ Energiförbrukning 175 kWh/år baserad på 220 standardtvättcykler för 60°C- och 40°C-standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin och förbrukningen i lågeffektslägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.

❸ Vattenförbrukning 10000 liter/år baserat på 220 standardtvättcykler för 60°C- och 40°C-standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin och förbrukningen i lågeffektslägen. Den faktiska vattenförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.

④ A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning).

⑤ 60°C- och 40°C bomull intensiv är de standardprogram som informationen på energimärket och i databladet hänvisar till. Dessa program är lämpliga för tvätt av normalsmutsiga bomullskläder och de är de mest effektiva programmen när det gäller den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för tvätt av denna typens bomullskläder.

- Programmen är testprogram för överensstämmelse med standarden EN60456-2011.
- När testprogrammen används rekommenderas det att tvätta det specificerade fyllnadsmaterialet med maximal centrifugeringshastighet.