

Heatmax®

Brændeovnsventilator


Brændeovnsventilatoren behøver **INGEN** strøm fra stikkontakten, **INTE** batteri. Ved hjælp af varmen fra overfladen på brændeovnen, begynder ventilatoren at virke og fordeler varm luft, skabt af brændeovnen, rundt i rummet.

Få mest muligt ud af din brændeovnsventilatoren

For at sikre optimal ydeevne er placeringen på brændeovns-overfladen vigtig. Brændeovnsventilatoren bør ikke bruges direkte foran brændeovnens aftræk eller foran på brændeovnen.

Betjeningsvejledning

Brændeovnsventilatoren er konstrueret til brug på fritstående brændeovne med normale overfladetemperaturer på 200 - 350°C. Temperaturer over 350°C kan beskadige din ventilator. Flyt din ventilator til et køligere sted på din brændeovnen, hvis overfladetemperaturen overstiger 350°C.

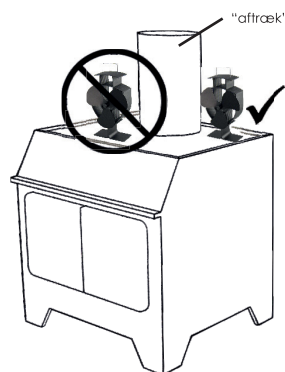

BEMÆRK: Overophedning vil nedsætte brændeovnsventilatorens effektivitet og kan beskadige det termoelektriske modul og medføre bortfald af garantien. Fjern brændeovnsventilatoren fra brændeovnen, hvis temperaturen overstiger 350°C.

Sikkerhed

Sørg for, at håndtaget på brændeovnsventilatoren er opretstående inden placering på komfuret. LAD VÆRE med at berøre ventilatoren under brug, da ventilatoren også er meget varm. Når du flytter din brændeovnsventilator, skal du altid tage fat i håndtaget.

Vedligehold

Aftørres med en opvredet klud, evt. med et mildt rengøringsmiddel. Produktet er ikke vandtæt, må ikke vaskes.

Produceret for:
Harald Nyborg A/S
DK-5250 Odense SV
Tlf. +45 63 95 95 00
Best. nr. 10398

