

SJÖBO®

Instruction Manual for Toaster

Model No.: T3()

230V~ 50Hz 800W



INSTRUCTION FOR USE

PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Please read these instructions before operating and retain for future reference.
2. To protect against electrical hazard do not immerse any part of the appliance or cord in water or any other liquid.
3. Close supervision is necessary when the appliance is near children.
4. Do not leave the appliance unattended when in use.
5. Always use the appliance on a dry, level surface.
6. Do not use this appliance outdoors.
7. Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning.
8. Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, return to the customer service department for repair, because special purpose tools are required.
9. In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the supply cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to the customer service department.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. Allow unit to cool before wrapping cord around base for storage.
11. Care must be taken not to touch any hot surfaces, do not store or cover the appliance until it has fully cooled down.
12. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven, or a microwave oven.
13. Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
14. Caution-bread may burn. When using this appliance, allow adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use. CAUTION is required on surfaces where heat may cause a problem-an insulated heat pad is recommended.
15. **THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE APPLICACE FOR ANYTHING OTHER THAN INTENDED USE.**
16. Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place. The crumb try should be cleaned regularly. Do not allow crumbs to build up in the tray.

17. Do not use this appliance with any foodstuff product containing sugar content or with products containing jam or preserves.
18. The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
21. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
22. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating .
23. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system
24. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years

WARNING!!

Never attempt to extract jammed toast, muffins, bagels or any other item with a knife or any other object, as contact with live elements may cause electrocution.


Allow the appliance to cool down, unplug and carefully remove the bread.

Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons.

Do not let them use the appliances without supervision.

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

FEATURES OF TOASTER

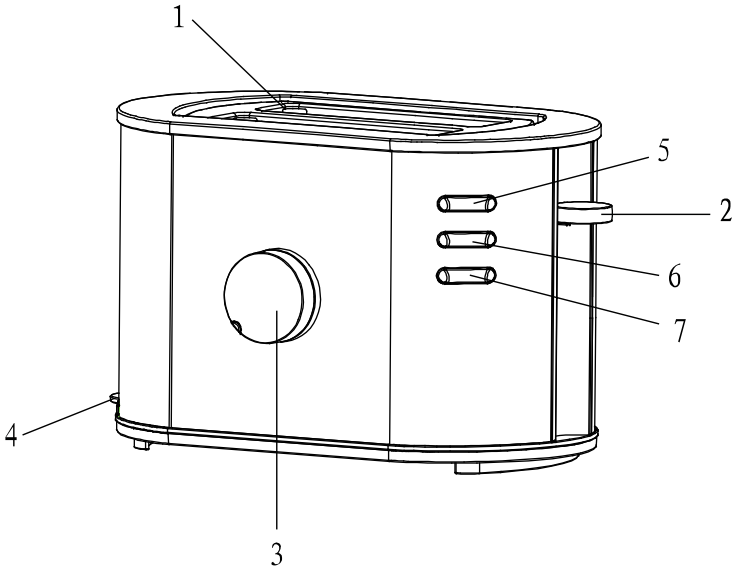

1. Variable width toasting slots.
2. Carriage Control Lever
3. Electronic variable browning control
4. Pull out crumb tray
5. Cancel button.
6. Reheat button.
7. Defrost button.

OPERATING TOASTER

1. Insert the plug into a suitable mains supply socket and turn the power on.
2. Place up to two slices of bread, muffins, or bagels into bread slots.
3. Select the desired browning setting, from No.1 to No.7 on the browning control knob.(No.1-lightest, No.7-darkest).

When using the toaster for the first time we suggest you toast on number 3. Varying types of bread and personal preference may require a different browning setting.

4. Press the carriage control lever down until it clicks into place. Toasting cycle will automatically commence. Please note: if the toaster is not plugged in and switched on at the power point the carriage control lever will not click into place.
5. The toaster turns off when the desired toast colour is achieved and automatically raises the toast. The toasting process can be stopped at any time by pressing the cancel button.

TOASTING FROZEN BREAD: To toast frozen bread, place the bread into the bread slots and select the desired Browing Setting. Press the carriage control lever down until it clicks into place then press the Frozen Button.

REHEATING TOAST: The toaster allows you to reheat toast without additional toasting. To reheat, place toast into bread slots, lower the carriage control lever until it clicks into place and press the Reheat Button.

In the unlikely event that the bread or crumpet becomes jammed, switch the toaster off at the power outlet, remove the plug from the supply socket and carefully ease the bread out of the toaster, ensuring that you do not damage the element.

CARE AND CLEANING

1. Always turn the power off, remove the plug and allow the toaster to cool before cleaning.
2. To remove any crumbs from the toaster, slide out the crumb tray from under the toaster, empty and replace in the toaster before using it again.
3. Wipe the outside of the toaster with a slightly dampened cloth and polish with a soft dry cloth.
4. Do not immerse the unit in water.
5. To clean the interior, turn the toaster upside down over the sink and shake crumbs free.

The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow breadcrumbs to accumulate in the bottom of the toaster.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SJÖBO®

Brödrost

Användar Manual

Model No.: T3()

230V~ 50Hz 800W



BRUKSANVISNING

**LÄS NOGA IGENOM HELA MANUALEN OCH SPARA MANUALEN FÖR
SENARE ANVÄNDNING**

VIKTIG INFORMATION

Läs noga genom hela manualen och all information för att kunna använda brödrosten på ett säkert och korrekt sätt. Spara manualen för att kunna använda den på ett senare tidspunkt.

1. Dränk aldrig brödrosten eller någon av dess delar i vatten eller annan vätska. Det kan leda till allvarliga elstötar och risk för personskada.
2. Var noga och håll god uppsikt när brödrosten används nära barn.
3. Lämna aldrig brödrosten utan uppsikt när den är påslagen.
4. Placera brödrosten på en torr, plan yta.
5. Använd aldrig brödrosten utomhus.
6. Koppla alltid brödrostens kontakt från vägguttaget när den inte används eller före rengöring.
7. Använd aldrig brödrosten om den har skadats, när den inte fungerar korrekt eller om den har skadats på annat sätt. Kontakta genast återförsäljaren för att höra om att returnera eller lämna brödrosten till service på en godkänd verkstad.
8. För att upprätthålla säkerheten är det viktigt att regelbundet kontrollera strömsladden för att se till att den inte är skadad eller trasig. Om du kan se tecken på att det finns skador på strömsladden, ska hela maskinen lämnas tillbaka till återförsäljaren för reparation eller returnering.
9. Låt aldrig strömsladden hänga över kanten på bordet eller röra vid varma ytor. Låt brödrosten stå och svalna ordentligt innan du lindar strömsladden runt brödrosten innan den ställs till förvaring.
10. Var noga och försiktig så att brödrosten eller strömsladden inte vidrör några varma ytor. Var noga så att brödrosten får svalna ordentligt innan du ställer den till förvaring.
11. Placera aldrig brödrosten på eller nära värmekällor eller andra varma ytor där den kan skadas. Placera aldrig brödrosten nära mikrovågsugnen.
12. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller andra frätande ämnen när du ska rengöra brödrosten eller brödrostens delar.
13. Var försiktig och se till att det finns tillräckligt med luft och utrymme runt

brödrosten för att ge tillräcklig luft och ventilation runt brödrosten. Låt aldrig brödrosten komma i kontakt med gardiner, väggdekoration, kläder, handdukar eller andra brännbara föremål.

14. Brödrosten ska endast användas till privat hushållsbruk. Använd aldrig brödrosten till annat föremål än privat hushållsbruk.
15. Använd aldrig brödrosten utan att smulbrickan är placerad riktigt på plats. Smulbrickan ska regelbundet rengöras från brödsmulor. Låt aldrig brödsmulorna samla i stora mängder på smulbrickan.
16. Använd aldrig brödrosten till andra matvaror som innehåller socker eller matvaror som innehåller sylt eller konserveringsmedel.
17. Det finns risk att bröden i vissa tillfällen kan fatta eld i brödrosten. Var därför noga med att inte placera brödrosten nära brännbart material, som gardiner.
18. Om strömsladden är skadas måste den bytas ut. Kontakta genast återförsäljaren för att få information om godkända verkstad eller reparatör. Att själv försöka reparera eller byta ut delar på brödrosten kan leda till allvarliga personskador.
19. Brödrosten får inte användas av personer (däribland barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga utan att personen har fått tillräcklig information och kunskap om brödrostens delar och användning av en ansvarstagande person som tar ansvar för deras säkerhet.
20. Håll alltid uppsikt över barn för att se till att de inte leker med brödrosten.
21. Brödrosten kan bli mycket varm på ytan när den används. Var därför försiktig med att vidröra brödrosten medan den är påslagen eller innan den har fått tid att svalna efter avslutad användning.
22. Brödrosten får aldrig användas eller startas med hjälp av en timer eller något system med fjärrkontroll.
23. Brödrosten får endast användas av barn över 8 år. Personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får använda brödrosten men endast efter att de har fått tillräcklig information om brödrostens egenskaper och funktioner, och noga beskrivning av brödrostens delar, funktioner och säkerhetsinformation så de kan använda produkten säkert och försiktigt. Det är aldrig tillåtet för barn att leka med brödrosten. Rengöring och underhåll av brödrosten och brödrostens delar får aldrig göras av barn

med mindre barnet är över 8 år och under uppsikt av en vuxen ansvarstagande person.

Förvara brödrosten och strömsladden utom räckhåll för barn under 8 års ålder.

VARNING !

Försök aldrig att få ut bröd, muffins, bagels eller andra produkter som har fastnat i brödrosten med en kniv eller andra föremål, då kontakt med brödrostens delar kan skada brödrosten eller leda till allvarliga elstötar.


Ge alltid brödrosten tillräckligt med tid till att svalna först. Koppla ur brödrostens kontakt från väggkontakten och var mycket försiktig när du tar ut brödet som fastnat inne i brödrosten.

Förvara elektriska apparater utom räckhåll för barn och andra personer.

Låt aldrig barn använda brödrosten utan noga uppsikt och övervakning.

Brödrostens delar och utsida kan bli mycket varm under användning.

BRÖDROSTENS DELAR

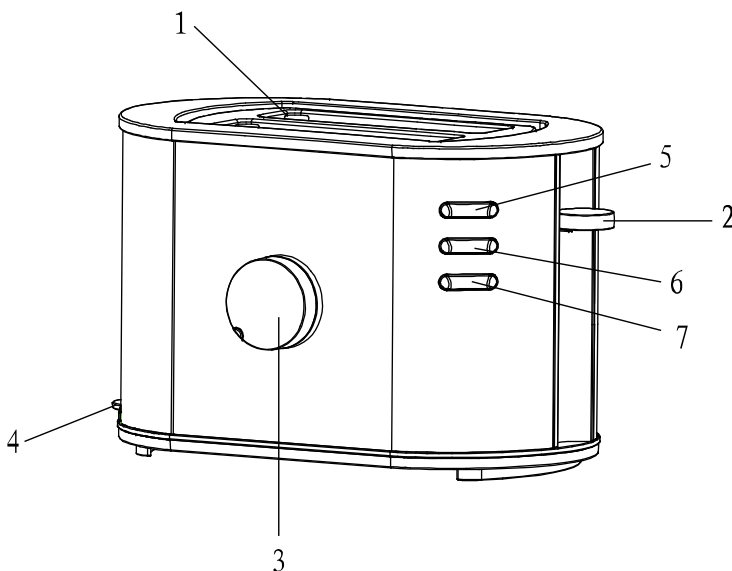

1. Fack till brödsivor
2. Kontroll Spak

3. Elektronisk kontroll av rostnivån
4. Drag ut smulbrickan
5. Avbryt knapp
6. Värm brödet knapp
7. Fryst knapp

ANVÄND BRÖDROSTEN

1. Sätt i brödrostens kontakt i väggkontakten och sätt på strömmen.
2. Placera två brödskivor, muffins eller badels i brödfacken.
3. Välj önskad rostnivå på bröden, från nr 1 till nr 7 med den elektroniska kontrollen. (Nr 1 är lägst och ljusast, nr 7 är mörkast).
När du ska använda brödrosten för första gången rekommenderar vi att du ställer in rostnivån till nivå nr 3. Olika typer av bröd och personlig smak kan kräva olika rostnivåer och du skall använda lite tid för att hitta din egen nivå som passer din typ och smak.
4. Tryck på kontroll spaken för att sänka brödsnivåerna ner i brödrosten. Tryck ner spaken tills den klickar på plats. Brödrosten kommer automatiskt att starta och rosta brödsnivåerna. OBS : Om brödrosten inte är inkopplad med kontakten till väggkontakten eller strömmen inte är påslagen, kommer kontroll spaken inte att kunna klickas på plats.
5. Brödrosten stängs automatiskt av när brödrosten har nått den önskade rostnivån, och brödrosten kommer automatiskt att skjuta upp brödsnivåerna igen. Brödrostningen kan när som helst stoppas genom att trycka på avbryt knappen.

ROSTA FRYSTA BRÖDSKIVOR : För att rosta frysta brödskivor, placera

brödsnivåerna i brödrostens fack och välj önskad rostnivå med den elektroniska kontrollen. Tryck ner kontroll spaken för att sänka de frysta brödsnivåerna ner i brödrosten tills den klickar på plats, och tryck sedan på Fryst knappen på brödrostens sida.

VÄRM BRÖDSKIVORNA IGEN : Brödrosten ger dig möjlighet att värma brödet igen utan att upprepa rostningsprocessen. För att värma brödet igen, placera brödsnivåerna i brödrostens fack, sänk ner brödsnivåerna med kontroll spaken tills den klickar på plats och tryck sedan på Värm brödet knappen.

Om det uppstår en situation där brödsnivåerna fastnar i brödrosten, stäng genast av brödrosten och koppla ur kontakten från vägguttaget och försök försiktigt att få ut brödsnivåerna från brödrosten utan att skada brödrosten eller några av brödrostens delar.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

1. Stäng alltid av brödrosten, koppla från kontakten från väggkontakten och låt alltid brödrosten svalna ordentligt innan rengöring.
2. För att rengöra brödrosten från brödsnurror, drag ut smulbrickan från brödrostens undersida. Töm brickan och placera tillbaka brickan under brödrosten innan du börjar använda brödrosten igen.
3. Rengör utsidan på brödrosten med en lätt fuktig duk och polera sedan med en mjuk torr duk.
4. Dränk aldrig brödrosten eller några av brödrostens delar i vatten.
5. För att rengöra brödrostens insida, vänd brödrosten upp och ner över diskhon och skaka lite för att tömma brödrosten från brödsnurror och annat som kan vara nere i brödrostens insida.

Smulbrickan bör rengöras regelbundet från brödsnurror. Låt aldrig brödsnurrorna samlas till en stor klump i botten av brödrosten.

Rätt kassering av produkten



Den här märkningen betyder att produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella miljöavfall eller skador på människor och djur från felaktigt hanterande av avfall, kasta produkten enligt gällande bestämmelser från myndigheterna i kommunen. Kontakta återvinningsmyndigheten i kommunen för ytterligare information om säker återvinning.

SJÖBO®

Brugsanvisning til brødrister

Model No.: T3()

230 V~ 50 Hz 800 W



Brugsanvisning

GEM DENNE BRUGSANVISNING TIL EVENTUEL SENERE BRUG.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Læs denne brugsanvisning før brug, og gem den til eventuel senere brug.
2. Nedsænk aldrig apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker, da det kan medføre elektrisk stød.
3. Hold altid børn under opsyn, når du bruger apparatet.
4. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug.
5. Brug kun apparatet på en tør og plan overflade.
6. Brug ikke apparatet udendørs.
7. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og når det skal gøres rent.
8. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Overlad al service til kvalificeret personale.
9. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du regelmæssigt kontrollere, at ledningen og stikket ikke er beskadiget. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal du få apparatet eftersat af kvalificeret personale.
10. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten, og den må ikke berøre varme overflader. Lad apparatet køle helt af, inden du vikler ledningen rundt om det for at opbevare det.
11. Undlad at berøre apparatets varme dele, og vent med at opbevare eller dække apparatet til, før det er kølet helt af.
12. Undlad at placere apparatet på eller ved siden af varmeapparater, ovne, mikrobølgeovne eller andre varmekilder og åben ild.
13. Brug ikke slibende eller kaustiske rengøringsmidler eller ovnrens til at rengøre apparatet med.
14. Advarsel! Brødet kan antændes. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation over og omkring apparatet, når det er i brug. Apparatet må ikke røre gardiner, tøj, viskestykker og andre brændbare materialer, når det er i brug. Brug ikke apparatet på et underlag, som ikke tåler varme. Sæt om nødvendigt apparatet på en bordskåner.
15. APPARATET ER KUN BEREGNET TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER. BRUG IKKE APPARATET TIL ANDET END AT RISTE BRØD.

16. Brug ikke apparatet, uden at krummebakken er på plads. Krummebakken skal rengøres regelmæssigt. Undgå, at der ophober sig krummer i krummebakken.
17. Rist ikke brød eller kage, som indeholder sukkerfyld, remonce, syltetøj eller lignende.
18. Da brødet kan antændes, må apparatet ikke bruges nær eller under brændbare materialer som f.eks. gardiner.
19. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.
20. Apparatet må ikke bruges af børn uden opsyn af voksne, eller af fysisk eller mentalt handicappede personer, eller af personer, som ikke er instrueret i brugen af det, uden at en myndig person påtager sig ansvaret for disses sikkerhed.
21. Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med apparatet.
22. Apparatets overflade og tilgængelige dele kan blive meget varme ved brug.
23. Apparatet er ikke beregnet til brug med et tænd/sluk-ur eller andet, som kan tænde apparatet automatisk.
24. Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring med og viden om produktet, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og almindelig vedligehold af apparatet må ikke foretages af børn, med mindre de er over 8 år og holdes under opsyn imens. Apparatet og ledningen skal være utilgængeligt for børn under 8 år.


ADVARSEL!

Prøv aldrig at fjerne fastsiddende brød eller kage fra apparatet ved hjælp af en kniv eller en anden metalgenstand. Hvis den kommer i kontakt med de elektriske dele i apparatet, kan det medføre elektrisk stød!

Lad i stedet apparatet køle af, træk stikket ud af stikkontakten, og fjern brødet. Elektriske apparater skal opbevares utilgængeligt for børn eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner.

De skal være under opsyn, hvis de bruger apparatet.
Apparatets overflade og tilgængelige dele kan blive meget varme ved brug.

OVERSIGT OVER BRØDRISTEREN

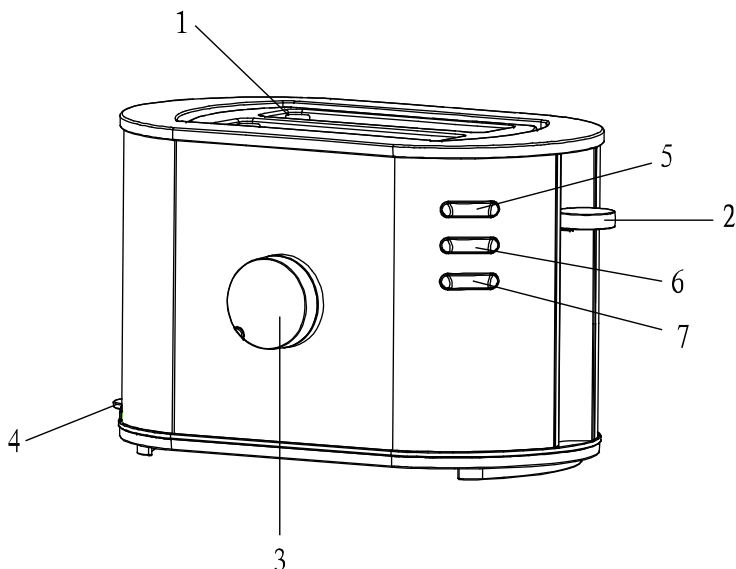

1. Brødåbninger, der kan indstilles i bredden
2. Håndtag til brødkurv
3. Elektronisk ristningskontrol
4. Krummebakke
5. CANCEL (annuller)
6. REHEAT (genopvarmning)
7. DEFROST (optøning)

BRUG

1. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for den.
2. Sæt en eller to skiver brød i brødåbningerne.
3. Vælg den ønskede ristningsgrad fra 1 (mindst ristet) til 7 (mest ristet).
Vi anbefaler, at du indstiller ristningsgraden til 3, når du bruger apparatet første gang, og derefter prøver dig frem alt efter brødtype og personlige

præferencer.

4. Tryk håndtaget til brødkurven ned, til den klikker på plads. Ristningen begynder automatisk. Bemærk: Håndtaget klikker ikke på plads, hvis ikke brødristeren er sluttet til en tændt stikkontakt.
5. Apparatet slukker automatisk, og brødkurven hopper op i udgangspositionen, når ristningsgraden er opnået. Du kan når som helst afbryde ristningen ved at trykke på fortryd-knappen.

RISTNING AF FROSSENT BRØD For at riste frossent brød skal du anbringe brødet i brødåbningerne og vælge den ønskede ristningsgrad. Tryk håndtaget til brødkurven ned, til den klikker på plads, og tryk så på optøningsknappen.



GENOPVARMNING Brødristeren kan genopvarme brødet uden at riste det yderligere. For at genopvarme brød skal du anbringe brødet i brødåbningerne, trykke håndtaget til brødkurven ned, til det klikker på plads, og derefter trykke på genopvarmningsknappen.

Hvis brødet kommer til at sidde fast i brødristeren, skal du slukke for stikkontakten og trække stikket ud. Lad brødristeren køle af, og træk forsigtigt brødet ud af åbningen, uden at beskadige brødristerens indvendige dele.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk altid for stikkontakten, tag stikket ud, og lad apparatet køle af, inden du gør det rent.
2. Træk brødbakken ud af brødristeren, og tøm den. Sæt krummebakken på plads, inden du bruger brødristeren igen.
3. Tør apparatets yderside af med en hårdt opvredet klud, og tør efter med en tør, blød klud.
4. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
5. Hold brødristeren over vasken med åbningerne nedad, og ryst den for at fjerne eventuelle krummer fra dens inderside.

Krummebakken skal rengøres regelmæssigt. Undgå, at der ophober sig krummer i krummebakken eller i bunden af brødristeren.

Korrekt bortskaffelse af apparatet	
 	Dette symbol betyder, at apparatet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. Bortskaf det forsvarligt, så det kan genvindes bæredygtigt, og så du beskytter vores miljø og sundhed. Du kan få yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af apparatet ved at kontakte din kommune eller den forhandler, du har købt apparatet af. De kan hjælpe med at bortskaffe og genvinde apparatet på en miljømæssig korrekt måde.