

# Insektfanger

Læs brugsanvisningen, før apparatet tages i brug, og opbevar den til senere brug.

Insekter tiltrækkes af det ultraviolette lys. På vej mod lyset rammer de det elektrisk ladede gitter, som hurtigt afliver dem. Insektfangeren er uskadelig for mennesker og husdyr, og den kan trygt anvendes i boliger og lignende.

## Vigtigt

Insektfangeren tilsluttes i en almindelig stikkontakt med 230V.

Insektfangeren er beregnet til indendørs brug

Insektfangeren placeres uden for børns rækkevidde

Forsøg aldrig at stikke fingre eller spidse ting ind gennem gitteret

Insektfangeren er ikke beregnet til at blive brugt af personer (børn inkl.) med reducerede fysiske eller mentale evner, eller med manglende erfaring eller viden, med mindre de bliver overvåget eller instruktioner i brugen af apparatet af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet.

## Bemærk

Apparatet bør holdes i sikker afstand for børn.

Apparatet må ikke bruges steder hvor der kan forekomme brandfarlige dampe eller eksplosivt støv.

## Rengøring


Stikket tages ud af stikkontakten

Anvend en blød, smal børste gennem plastikgitteret. Insektfangeren må ikke dypes i vand!

Bakken til myg i bunden, tages ud og rengøres og skubbes på plads igen.

## Bemærk

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal denne udskiftes af producenten, service agenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

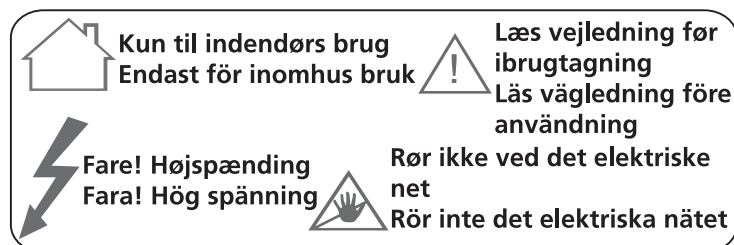

# Insektsfångare

Läs bruksanvisningen innan insektsfångaren används, spara vägledningen för senare användning.

Insekter dras mot det ultraviolette ljuset. Insekterna träffar det elektriskt laddade gallret och myggorna avlivs.

Insektsfångaren är inte farlig för människor och djur, får användas inomhus utan risk, dock inte i lador, stall och liknande platser.

## Observera

Anslut stickpropp till ett uttag med 230V nätspänning.

Insektsfångaren är avsedd för att användas inomhus

Fångaren hängs upp med hjälp av medföljande kedja i de två öglorna i toppen av fångaren.

Fångaren ska hängas oåtkomligt för barn.

Försök aldrig att sticka fingrar eller vässa blyertspennor m.m. in genom gittret.

Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiske, sensoriske eller mentala förmågor, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att se till att de inte leker med apparaten.

## Observera

Apparaten ska hållas utanför barns räckhåll.

Apparaten får inte användas på platser där brandfarliga ångor eller explosivt damm kan förekomma.

## Rengöring

Stickpropp kopplas ur uttaget

Bricka till mygg i botten av fångaren tas ut och rengörs. Använd en mjuk borste.

Bricka sätts på plats igen

Fångaren får inte doppas i vatten

## Observera

Om elsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens ombud eller av personer med motsvarande kvalifikationer för att undvika risker.

