

BRUGERMANUAL


Camilo[®]

Fodvarmer

Model nr.: SS02201

Best. nr. 10709



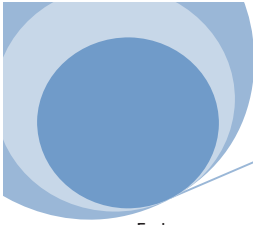

ADVARSEL!


- Fodvarmeren er til privat brug og må ikke bruges af fx. institutioner, firmaer, hospitaler o.lign.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk formåen, eller med manglende viden eller erfaring, medmindre de er under opsyn, eller er blevet instrueret i brugen af produktet af en person, ansvarlig for deres sikkerhed.
- Fodvarmeren er designet til at give en jævn varme, og må derfor ikke bukkes eller foldes.
- Fjernbetjeningen må ikke udsættes for fugt.
- Børn skal instrueres i, ikke at lege med produktet, og bør være under opsyn ved brug.
- Børn bør ikke selv indstille varmen på fodvarmeren.
- Personer med pacemaker bør kontakte læge inden brug af fodvarmeren. Den elektroniske og magnetiske stråling fra fodvarmeren kan i visse tilfælde påvirke pacemakerens funktion.
- Ved tvivl kontakt da altid læge inden brug.
- Risiko for stød! Følgende skal undgås:
 - Elektriske dele må aldrig udsættes for vand og væsker.
 - Brug aldrig produktet hvis det er fugtigt eller vådt. Sæt aldrig våde fødder ned i fodvarmeren.
 - Fastgør aldrig nåle, sikkerhedsnåle eller lignende på fodvarmeren.
- Fodvarmeren må ikke bruges af personer med følsomhed overfor varme, og andre personer der kan reagere på overophedning.
- Må ikke bruges af småbørn (0-3 år) på grund af fare for overophedning.
- Kan ved for længe indstilling på højeste varmeniveau medføre brandskader på huden.
- Sørg for kun at bruge en godkendt stikkontakt.
- Sluk for strømmen og tag stikket ud, når produktet ikke benyttes.
- Brugen af fodvarmeren må ikke overdrives. Anbefalet tid 30 min. – derved undgås overophedning. Det anbefales, at man jævnligt undersøger fodvarmeren for fejl og mangler, så som huller efter slitage eller defekte ledninger.
- Hvis der konstateres nogle uregelmæssigheder ved brugen af denne fodvarmer, kontakt da forhandleren..
- Forsøg aldrig selv at adskille eller reparere produktet. Hvis ledningen er ødelagt skal den udskiftes af fagfolk.
- Må ikke bruges til dyr.

BORTSKAFFELSE

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedestående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



Indstillinger

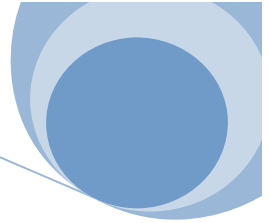

Denne **Camilo** fodvarmer har som standard 3 indstillinger og slukket tilstand:

- 0 = Slukket
- 1 = Lav varme
- 2 = Medium varme
- 3 = Høj varme

For at opnå højeste temperatur bruger **Camilo** fodvarmeren ca. 15 minutter. Herefter kan varmeniveauet skiftes efter behov. Der kan være stor forskel på hvordan varme føles på hænder og fødder, så prøv dig frem til du har den ønskede temperatur.

Første gang din **Camilo** fodvarmer tændes, kan der forekomme en svag lugt. Lugten er harmløs, og man kan evt. lufte ud efter behov.

Automatisk sluk: Fodvarmeren slukker automatisk efter 90 minutter. For at genstarte fodvarmeren skal kontakten sættes tilbage på 0 i min. 5 sekunder. Herefter kan man igen indstille den ønskede temperatur.

Overophedning: Fodvarmeren er udstyret med en overophedningskontrol som sikrer apparatet mod overophedning.

Efter brug: Træk altid stikket ud af kontakten efter brug.

Vedligeholdelse

Inderfóret i din **Camilo** fodvarmer kan tages af og tåler vask. Følg vaskeanvisningen.

Yderfóret kan ikke vaskes, og må ikke komme i kontakt med vand på grund af risiko for stød.

Opbevaring

Efter brug skal din **Camilo** fodvarmer køle af inden den pakkes væk.

Læg altid fodvarmeren tilbage i æsken efter brug. På den måde sikrer du, at den ikke bliver presset og ødelagt hvis man placerer andre ting på den. Stil altid æsken oprejst. Dette sikrer maksimal holdbarhed på æsken.

Stil aldrig andre ting på æsken under opbevaring. Opbevares utilgængeligt for børn, på grund af kvælningsfare.

Opbevar din **Camilo** fodvarmer på et tørt sted, væk fra andre varmekilder.

Tekniske data

| | |
|---------------|---|
| Indstillinger | 0 - Slukket 1 - Lav varme 2 - Medium varme 3 - Høj varme Bruger ca. 15 min. på at opnå højeste varmetrin. |
| Funktion | Automatisk sluk efter 90 min. Overophedningssikring |
| Størrelse | 30 x 30 x 24 cm |

| | |
|------------|---|
| Materiale | Plast: ABS Stof: 100% polyester Vaskbart inderfór |
| Strømkilde | 220-240V ~ 50Hz |
| Effekt | 100 watt |

