

DENVER DAB-33

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs denne manual omhyggeligt og sæt dig ind i radioen og dens funktioner, inden du tager den i brug. På den måde får du størst glæde af din nye radio.

Vigtige anvisninger

Gem denne vejledning med dens sikkerheds- og betjeningsanvisninger, så du kan slå op i den senere. Apparatet må aldrig udsættes for regn, fugt, dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet. Undlad at placere apparatet på et sted som beskrevet herunder:

- På steder, der udsættes for direkte sollys, eller i nærheden af en varmekilde som f.eks. et elektrisk varmeapparat eller ovenpå andet stereoudstyr, der afgiver stærk varme.
- På steder, hvor apparatets ventilationsåbninger blokeres, samt i støvede omgivelser.
- På steder, der er udsat for konstante vibrationer og på steder, hvor det udsættes for fugt.

Placér aldrig nogen former for stearinlys eller anden form for åben ild ovenpå apparatet.

Tænk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier.

Sørg for ikke at blokere apparatets ventilationsåbninger. Der skal altid være mindst 10 cm frirum omkring apparatet, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Luftcirkulationen må ikke hindres ved, at apparatets ventilationsåbninger tildækkes med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

Apparatet er udelukkende designet til brug i en tempereret klimazone.

Betjen apparatet i overensstemmelse med denne brugsvejledning.

AC/DC-adapteren anvendes som hovedafbryder. Der skal derfor altid være nem adgang til den stikkontakt, adapteren er tilsluttet. Hvis du vil slukke radioen helt, skal du koble adapteren fra lysnettet.

Apparatets normale drift kan blive forstyrret af stærk elektromagnetisk interferens. Hvis det sker, skal du blot nulstille apparatet, som beskrevet i betjeningsvejledningen. Derved genoprettes de normale driftsforhold. Hvis det ikke er muligt at genoprette normal drift, kan du forsøge med at placere apparatet et andet sted og prøve igen.

Fjern aldrig de skruer, der holder kabinettet sammen. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale.



ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. FARLIG SPÆNDING



Apparatet indeholder strømførende dele, hvis spænding er kraftig nok til at udgøre en fare for personer, der kommer i kontakt med dem.


**OBS**

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af apparatet. Yderligere sikkerhedsoplysninger finder du i betjeningsvejledningen.


ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR DRYP ELLER STÆNK.

Bemærk: Dette apparat bliver varmt, når det har været i brug i længere tid. Dette er normalt og er ikke tegn på, at der er noget i vejen med apparatet. Dette apparat indeholder en mikroprocessor, der kan gå ned på grund af ekstern elektrisk interferens / støj eller elektrostatisk udladning. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen for at genoprette normal drift.

**Frontpanel
Bagpanel**

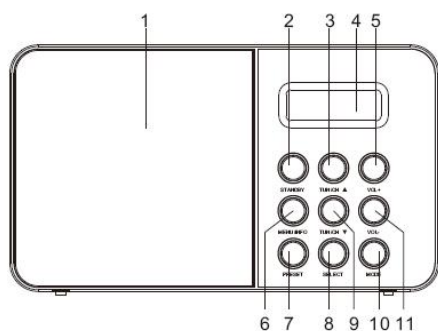

Sidepanel

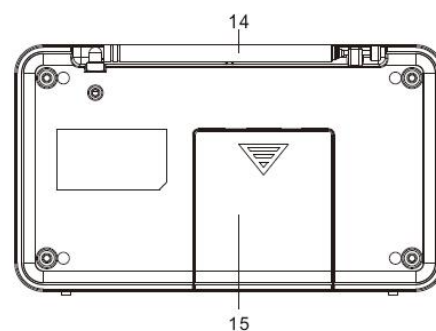

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. HØJTALER | 7. Knappen PRESET (fast station) | 12. STIK TIL HOVEDTELEFONER |
| 2. Knappen STANDBY | 8. Knappen SELECT (vælg) | 13. DC STRØMINDTAG |
| 3. Knappen TUN/CH Δ | 9. Knappen TUN/CH ▽ | 14. ANTENNE |
| 4. LCD-DISPLAY | 10. Knappen MODE (funktion) | 15. DÆKSEL TIL BATTERIRUM |
| 5. Knappen VOL+ | 11. Knappen VOL- | |
| 6. Knappen MENU/INFO | | |

NÅR DU TÆNDER RADIOEN FØRSTE GANG

Lysnetdrift

1. Forbind AC/DC strømforsyningens DC-stik til DC strømindtaget på højre side af radioen.
2. Forbind AC/DC strømforsyningen til en stikkontakt og tænd.
3. Tryk på knappen **STANDBY** for at tænde radioen.

Bemærk: Hvis du anvender en AC-adapter med en spænding på over 6V, vil det muligvis kunne beskadige radioen.

Batteridrift

1. Sørg for, at AC/DC strømforsyningen er koblet fra radioen og fra lysnettet.
2. Læg batterier (4 × 1,5V UM3/AA batterier) i radioens batterirum.
3. Tryk på knappen **STANDBY** for at tænde radioen.

Bemærk: Ved batteridrift anbefaler vi, at du anvender batterier af typen alkaline, da du derved opnår den mest stabile drift.

Displayets baggrundslys

Når radioen er tilsluttet lysnettet, lyser displayets baggrundslys konstant ved fuld lysstyrke. Når radioen kører på batterier, lyser displayets baggrundslys op ved fuld lysstyrke i ca. 10 sekunder, når du tænder radioen, og slukker så. Herefter lyser displayet i 10 sekunder hver gang, du trykker på en knap. Når radioen står på STANDBY, vil dens display og baggrundslys være slukket.

DAB radio


Tryk på knappen STANDBY for at tænde radioen. Radioen aktiverer automatisk funktionen DAB og udfører en automatisk kanalsøgning. Under søgningen viser displayet "Scanning..." (søger) sammen med en skydebjælke over søgningen og det hidtil fundne antal stationer. (F.1) (F.2) Når søgningen er gennemført, stiller radioen ind på den første fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Du kan nu trykke på knappen **TUN/CHΔ** eller **TUN/CH▽** for at bladre gennem de fundne stationer og trykke på knappen **SELECT** for at stille ind på de enkelte stationer.

Bemærk: Hvis der ingen stationer findes under autosøgningen, skifter radioen til menuen Tune Select, og du kan nu trykke på knappen **TUN/CHΔ** eller **TUN/CH▽** og vælge mellem funktionerne "Manual tune" (manuel kanalsøgning) eller "Full scan" (fuld kanalsøgning) for at søge efter stationer.

F.1



F.2



DAB automatisk kanalsøgning

DAN

Den automatiske kanalsøgning gennem søger hele DAB Bånd III for kanaler. Når søgningen er gennemført, vises de fundne stationer, og radioen stiller ind på den første fundne station i alfanumerisk rækkefølge.

1. For at starte søgningen skal du trykke og holde knappen **MENU/INFO** i mindst 2 sekunder for at åbne Menuen og dernæst trykke på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** og vælge punktet "Full scan" (fuld kanalsøgning). Tryk til sidst på knappen **SELECT** for at bekræfte. Displayet viser "Scanning..." (søger...) samt en skydebjælke over søgningen. (F.3)
2. Alle fundne stationer gemmes automatisk i radioen. For at gennemse de fundne stationer skal du trykke på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** , og når du finder en station, du vil lytte til, skal du trykke på knappen **SELECT**.

FM radio

1. Hvis du vil lytte til FM, skal du trykke på knappen **MODE**, hvorefter displayet viser FM sammen med frekvensen.
2. Hvis du vil gennemføre en automatisk kanalsøgning, skal du trykke på knappen **SELECT** eller trykke og holde en af knapperne **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** , indtil radioen begynder at søge op eller ned ad frekvensbåndet. Displayet viser "Scanning..." (søger..), og radioen standser automatisk, når den finder en station. (F.6) (F.7).

F.6

```
92.75MHz
Scanning....
```

F.7

```
92.75MHz
Scanning....
```

3. Hvis du vil søge manuelt, skal du trykke på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** for at ændre frekvensen i trin à 0,05MHz.

Søgeindstillinger

1. Hvis du vil have adgang til søgeindstillingerne, skal du trykke og holde knappen **MENU/INFO** i mindst 2 sekunder for at åbne Menuen og dernæst trykke på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** og vælge punktet "scan setting" (søgeindstillinger). Tryk herefter på knappen **SELECT** for at bekræfte og tryk på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** og markér et af punkterne "All stations/strong stations" (alle stationer / stærke stationer). Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte dit valg.

LAGRING OG GENKALD AF FASTE STATIONER

Denne funktion gør det muligt at gemme op til 10 faste stationer fra både DAB- og FM-båndet i radioens hukommelse.

1. Hvis du vil gemme en station på en fast programplads, skal du først stille ind på stationen og dernæst trykke og holde knappen **PRESET** i mindst 2 sekunder. Teksten "Preset Store number" (fast station nummer) blinker på displayet (F8).
2. Tryk på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** og vælg den faste programplads, hvor du vil gemme stationen.
3. Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte dit valg. Stationen, du lytter til, er nu blevet gemt på den valgte programplads (F9).

```
: Preset Store
<1: Empty >
```

```
Preset 1
Stored
```

4. Når du vil lytte til de faste stationer, skal du først trykke én gang på knappen **PRESET** og dernæst trykke på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** for at rulle op eller ned gennem de faste stationer i radioen. Vælg den station, du vil lytte til, og tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte. Stationens navn eller frekvens samt programpladsens nummer vises i nederste halvdel af displayet (F10). Hvis du vælger en programplads, der er tom, vises meddelelsen 'Preset Recall #: (Empty)', "Preset empty" (tom programplads) på displayet.


```
Preset Recall
<6: BBC Radio 6> #10
```

DAN


FACTORY RESET (nulstilling)

Hvis du flytter radioen til et andet sted i landet, vil du muligvis ikke længere kunne tage de samme DAB-stationer som før, og det kan derfor blive nødvendigt at nulstille radioen til de oprindelige fabriksindstillinger.

1. Forbind radioen til lysnettet (via AC/DC-adapteren) og tryk på knappen **STANDBY** for at tænde radioen.
2. Tryk og hold knappen MENU/INFO i mindst 2 sekunder og tryk dernæst på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** , indtil displayet viser "system", og tryk så på knappen **SELECT**.
3. Fortsæt med at trykke på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** , indtil displayet viser "<Factory Reset>" og tryk dernæst på knappen **SELECT** for at bekræfte.
4. Displayet viser nu "Factory Reset <No> Yes". Tryk på knappen **TUN/CH Δ** eller **TUN/CH ∇** og vælg "<Yes>". Tryk dernæst på knappen **SELECT** igen.
5. Radioen viser "Restarting..." (genstarter) og går herefter på standby.



```
System
<Factory reset >
```



```
Factory reset?
<No> Yes
```

Bemærk: Alle stationer gemt på de faste programpladser går tabt, hvis du nulstiller radioen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics