


## JUMPSTARTER MED LED-LJUS

LADDA OMEDELBART EFTER KÖP I MINST 36 TIMMAR  
OCH EN GÅNG VARTREDJE MÅNAD

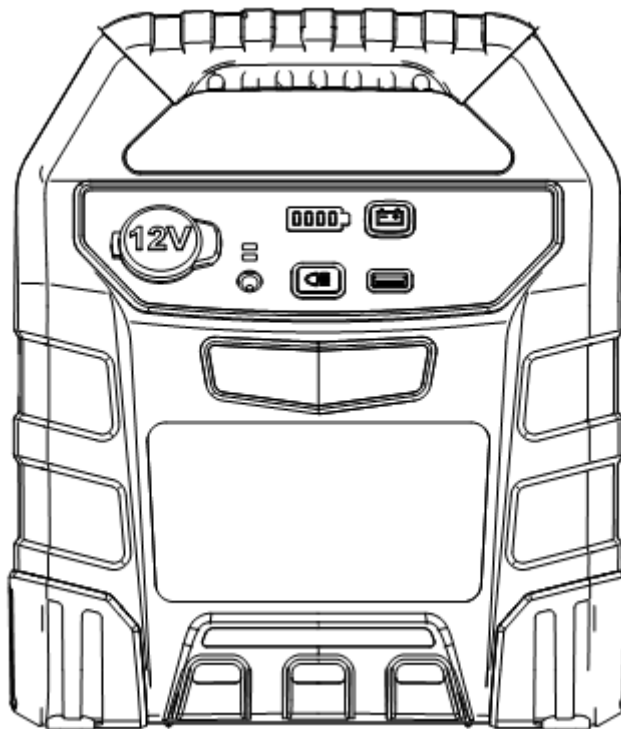


- Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte har instruerats i att inte leka med apparaten.
- Barn bör hållas under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är enbart avsedd för hemmabruk.
- Utsätt INTE denna apparat för regn eller vatten.
- Apparaten får inte utsättas för brandfarliga vätskor som t.ex. bensin.
- Håll apparaten borta från direkt solljus och värme.

Originalinstruktioner



**12V jumpstarter**

## BRUKSANVISNING

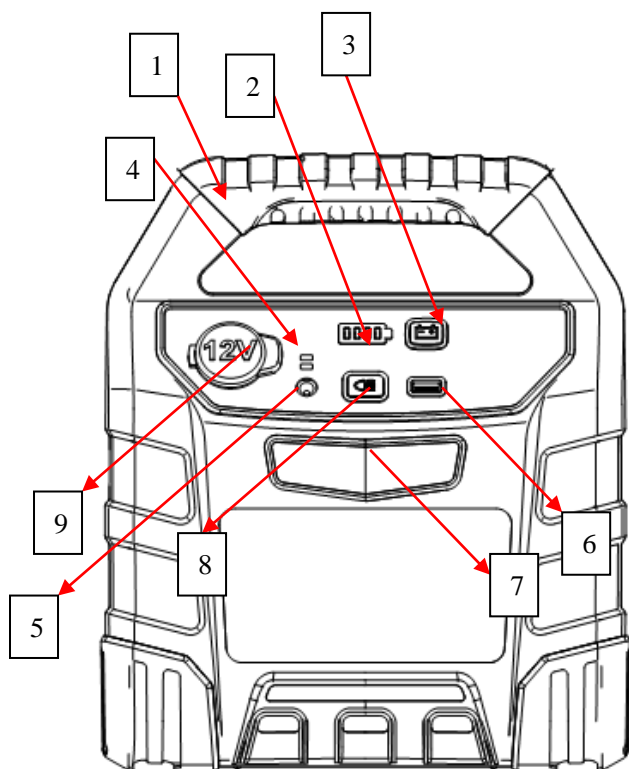

### FUNKTIONER:


- 1: Handtag
- 2: Batterikapacitetsindikator
- 3: Strömbrytare till batterikapacitet
- 4: Laddningsindikator
- 5: Laddningsuttag
- 6: 2.1A USB-utgång
- 7: LED-ljus
- 8: Strömbrytare till LED-ljus
- 9: Cigarettändaruttag

## SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Förvara bruksanvisningen och kvittot på en säker och torr plats för framtida referens.

### Säkerhetsföreskrifter och försiktighetsåtgärder

#### Varning:


- 1: Vid användning av verktyg bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att minska risken för personskador och materiella skador.
- 2: USB-utgången kan förse 5V  2.1A.

**Läs alla instruktioner innan apparaten används! Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna och andra grundläggande försiktighetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.**

1. Använd alltid ögonskydd vid arbete nära blybatterier.
2. Undvik kontakt med batterisyra. Stänk på huden tvättas omedelbart med rent vatten. Fortsätt tvätta det drabbade området tills medicinsk hjälp finns tillgänglig.
3. Anslut kablarna till rätt polaritet. Svart kabel anslutas till negativ kaross jord och röd kabel anslutas till positiv batteriterminal.
4. Använd denna apparat i väl ventilerade utrymmen. Försök inte att starta ett fordon nära brandfarliga gaser eller vätskor.

5. Se till att svarta och röda klämmor inte rör varandra då det kan leda till att klämmorna eller andra metallföremål smälter. Placera dem enbart på motsvarande terminal.
6. Endast för 12V-system. Använd endast med fordon och båtar med 12V-elsystem.
7. Endast för nödsituationer. Använd inte denna apparat istället för bilbatteriet. Används endast för att starta fordonet.
8. Undvik att skada apparaten och använd endast denna enligt bruksanvisningen.
9. Var uppmärksam på arbetsområdet. Använd inte apparaten i fuktiga eller blöta utrymmen. Utsätt inte apparaten för regn och håll arbetsområdet väl upplyst.
10. Håll barn borta. Barn bör aldrig tillåtas i arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.
11. Förvara utrustning som inte används på en torr plats för att undvika rost. Lås alltid inne verktyg utom räckhåll för barn.
12. Reservdelar och tillbehör: använd endast identiska reservdelar vid underhåll. Om det används andra reservdelar slutar garantin att gälla.

## **1. JUMPSTART-FUNKTIONEN**

Apparaten är designad för att användas med fordon eller båtar. Ett värdfordon eller en 230V~ strömförsörjning behövs inte. Apparaten kan även användas som en portabel 12V  strömkälla i avlägsna områden eller i nödsituationer.

### **a. Användning av jumpstart för att starta fordon eller båtar:**

1. Säkerställ att fordonet eller båten som skall startas inte är igång. Anslut den röda klämman till den positiva terminalen på fordonets batteri.
2. Anslut den svarta klämman till en icke-rörlig metall del på motorn, inte till den negativa terminalen.
3. Slå på fordonets eller båtens tändning och vänta ungefär en eller två minuter. Försök att starta fordonet eller båten i högst 5-6 sekunder. Om fordonets eller båtens motor inte startar, vänta då minst 3 minuter innan ett nytt försök görs.

Varning: Låt aldrig de röda eller svarta klämmor röra varandra eller en gemensam ledare.

4. När motorn är igång kopplas den svarta klämman bort först och kabeln läggs tillbaka på rätt plats på jumpstartern.
5. Koppla bort den röda klämman och lägg tillbaka kabeln på rätt plats på jumpstartern.
6. Återuppladda apparaten så fort som möjligt.

### **b. Användning av 12V cigarettändaruttag:**

1. Sätt i den önskade cigarettändarkontakten i cigarettändaruttaget.

### **c. Användning av 5V/2.1A USB-uttag:**

1. Sätt i den önskade USB-kontakten i 5V USB-uttaget.
2. Uttaget stödjer USB-fläktar, USB-ljus och kan även användas som laddare för IT-produkter.

### **d. Användning av LED-ljus:**

- 1: Tryck på LED på/av-knappen.
- 2: Kom ihåg att släcka LED-ljuset efter användning.

**Varning:**

Förvara alltid apparaten på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.

**2. ÅTERUPPLADDNING**

Apparaten levereras delvis laddad och måste laddas upp helt före användning. Initial AC-laddning bör vara i 12 timmar.


Apparaten bör alltid vara fulladdad. Om batteriet lämnas icke-fulladdad kan det förkorta batteriets livslängd. Kom ihåg att tiden som krävs för att återuppladda batteriet beror på antalet tidigare användningar av jumpstartern. Tryck på strömbrytaren till batterikapaciteten (3) för att kontrollera batterinivån. Batterikapacitetsindikatorn (2) visar batterikapaciteten. Grönt ljus indikerar att batteriet är laddat.

**a. Återuppladdning med 230V ~**

1. Anslut först laddaren till strömförsörjningen och anslut därefter denna till laddningsuttaget.
2. Låt apparaten återuppladda i ungefär 10 timmar. Kontrollera laddningsframstegen genom att trycka på strömbrytaren till batterikapaciteten (3). Batterikapacitetsindikatorn (2) visar batterikapaciteten. Grönt ljus indikerar att batteriet är laddat.

**b. Återuppladdning med 12V **

Observera: Återuppladdning med denna metod kommer att ta längre tid än återuppladdning med en laddare.

1. Sätt in cigarettändarkontakten i apparatens cigarettändaruttag (9).
2. Sätt in cigarettändarkontaktens strömkabel i ett 12V  cigarettändaruttag.

**4. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL****Batteriåtervinning**

När apparatens batteri har blivit för gammalt bör det återvinnas. Kontakta din lokala återvinningscentral för information om återvinning.

**Varning:**

Återvinna inte batteriet genom uppeldning då det kan leda till explosioner. Innan återvinning av batteriet bör exponerade terminaler täckas av värmetålig eltejp för att förhindra kortslutning.

Utsätt inte batteriet för kraftig värme eller eld då detta kan leda till explosioner.

**5. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL**

Power station och jumpstarter

12V bilcigarettändarkontakt



230V~ 50Hz adapter

Inbyggt, förseglad och underhållsfritt blybatteri 12V  10Ah

Bruksanvisning

**Specifikationer:**

Jumpstarter:

Spänning: 12V   
Nominell ström: 280A  
Icc: 100A  
USB-utgång: 5V  2.1A

## 6. FÖRKLARING AV SYMBOLER

Följande symboler finns på apparaten och/eller på märkskylten:



Klass III produkt

## 7. GARANTI

Denna apparat levereras med två års garanti från inköpsdatum. Vid tecken på direkta eller indirekta skador på grund av icke-kompetent användning av apparaten eller på grund av reparationer av icke-auktoriserade personer upphör garantin att gälla direkt. Endast kvalificerade personer får utföra reparationer.

## CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES

2 avenue du Pacifique – Les Ulis 91977 Courtaboeuf Cedex France



CI - FR 91977 Les Ulis

Denna produkt är försedd med källsorteringssymbolen för avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2002/96/EC för att kunna återvinnas eller demonteras för att minimera miljöpåverkan.

Kontakta lokala eller regionala myndigheter för ytterligare information.

Elektroniska produkter som inte ingår i den selektiva sorteringsprocessen är potentiellt farliga för miljön och för människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen.

Tillverkad i China