


Vi hoppas att Ni blir glad för Er EP ventilator. Denna modell kan flytta avsevärt mer luft än alla andra märken på marknaden i samma storlek. **H** står för hygrostat (fuktighetsmätare), **T** för timmar.

EP axialventilator är optimal för att flytta luft över korta avstånd. Den minimala diametern på Ø 100 gör det möjligt att montera ventilatorn på många ställen. Ventilatorn är framställd med en mycket ljudsvag motor. Huset är gjutet i ABS-syntetmaterial och kan på kort tid avlägsna dålig och fuktig luft i badrummet, tvättstuga och mindre kök m.fl.

Teknisk data:

Typ.:	WK - M3 - 6.2.0.0.3
Strömkälla.:	220-240 V 50 HZ a.c.
Strömförbrukning.:	19 W
Lufteffekt.:	100 kubik per timme
Isolering.:	Klass II dubbelisolering
Anslutning.:	S 1

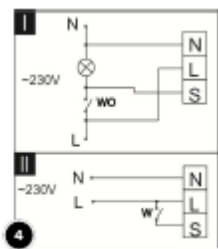

Montering.:

Ventilatorn monteras invändigt i rummet, antingen på väggen eller i taket. Innan monteringen avlägsnas framgallret, detta görs genom att med en skruvmejsel ta bort skruven längst ner på ventilatorn. Därefter kan ventilatorhuset sättas in i ventilationsröret och fästas i vägg/tak med 2 skruvar. (Betongväggar ska förborras och skruvarna säkras med expanderpluggar.) Sedan monteras EI. **Avlägsna skruven mitt i ventilatorn för att komma åt anslutningen. N står för noll, L för fas och S för startsladd. Om S och L är ombytta vid monteringen så kör ventilatorn hela tiden.**

För att uppnå största möjliga effekt hos ventilatorn bör transporten genom väggen/taket ske över så kort avstånd som möjligt. Av hänsyn till luftcirkulationen i rummet bör det finnas tillgång till frisk luft ev. en friskluftsventil.

Säkerhetskrav.:

Ventilatorn får endast anslutas av en auktoriserad elinstallatör.


Vid anslutning till fast installation ska det finnas en strömbrytare. Vid montering, demontering och rengöring av ventilatorn ska strömmen vara avstängd. Vid montering ska man vara uppmärksam på att den cylindriska delen av ventilatorn inte skadas.

Rengöring.:

När ventilatorn ska rengöras ska strömmen först stängas av. Sedan avlägsnas framgallret, genom avlägsnning av skruven längst ner på ventilatorn. Framgallret ska sedan rengöras i tvålatten.

OBS bensin eller lösningsmedel får inte användas till rengöringen. För att få fullt utbyte av ventilatorn rekommenderas rengöring minst var 6:e månad.

Fig. 1

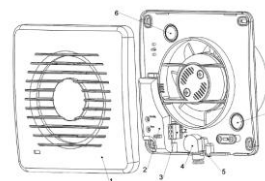


Timer. (T).:

Timern kan ställas att köra från 0 till 30 minuter. Vid köpet är timern inställd till att köra 3 minuter, vilket är den vanligaste inställningen. Om Ni önskar att ändra inställningen, så vrid på skruven (se fig. 2). Medurs är längre tid och moturs är mindre tid.

Kom ihåg att om skruven är helt vänsterställd (0 minuter) så kör ventilatorn inte.

När timern aktiverar ventilatorn blinkar den röda lampan längst ner till vänster.

Fig. 2

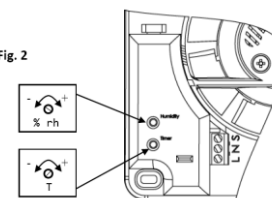

Hygrostat. (H).:

Hygrostaten kan inställas att starta från luftfuktighet 20% till 80%. Vid köpet är hygrostaten inställd att starta vid en luftfuktighet på 60%, vilket är den vanligaste inställningen. Om Ni önskar att ändra inställningen så vrid på skruven (Se fig.2). Medurs är start vid högre luftfuktighet och moturs mindre. **Om hygrostaten är helt vänsterställd på 20% så kör ventilatorn hela tiden.**

När Hygrostaten (fukt) aktiverar ventilatorn lyser den röda lampan längst ner till vänster konstant.

Elektronik.:

Om strömmen är monterad korrekt enligt diagrammet så har Ni nu en ventilator som startar när ljuset i badrummet tänds och som släcks efter 3 minuter (eller vad Ni har valt från 1 till 30 minuter) efter att lampan har släckts. Eller som startar automatiskt när luftfuktigheten överstiger 60% (Eller den av Er valda fuktighetsprocenten från 20% till 80%), och som stannar 3 minuter (eller om Ni har valt en annan gräns från 1 till 30 minuter) efter att luftfuktigheten understiger den valda procenten. Kom ihåg att luftfuktigheten i Skandinavien är ganska hög så använd aldrig för låg procent, för då kommer ventilatorn köra hela tiden.

Garanti.:

Det ges 24 månaders garanti på ventilatorn från köpsdatumet. Köpfaktura gäller som dokumentation.

Om skador uppstår ska ventilatorn lämnas tillbaka till leverantören, som därefter ser till att byta/reparera denna. Vid ofacklig eller felaktig montering, samt bristande rengöring, bortfaller garantin.