

**DENVER<sup>®</sup>**  
ELECTRONICS


# Betjeningsvejledning

BTE-100



[www.facebook.dk/denver-electronics](https://www.facebook.dk/denver-electronics)

## 1. Knapper og kontroller:

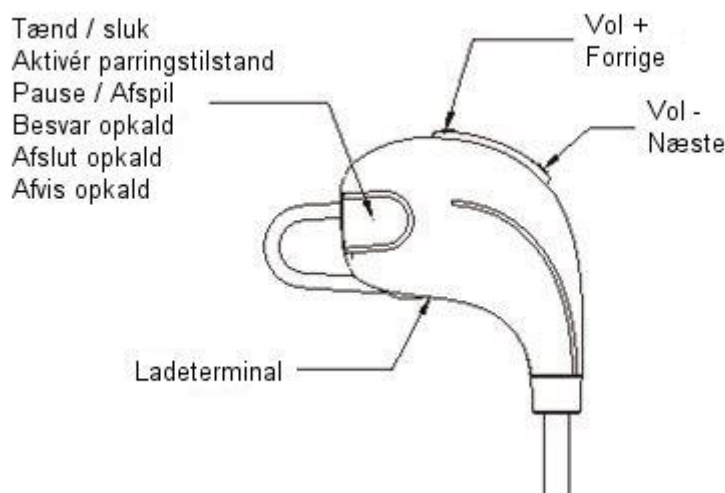

## 2. Betjening

### 2.1 Generelle funktioner:

Funktion	Vejledning
Tænde	Tryk og hold knappen "☞" i 3 sekunder, når enheden er slukket. (Den blå LED blinker langsomt, og der lyder et BIP).
Aktivere parringstilstand	Tryk på knappen "☞", mens enheden er slukket, og hold knappen inde i 6 sekunder. (Den blå og den røde LED blinker hurtigt på skift, og der lyder to BIP).
Parring	I parringstilstand skal du bruge en mobiltelefon med bluetooth eller en anden bluetooth-enhed, som du kan parre øretelefonerne med. (Nærmere oplysninger finder du i afsnit 2.2)
Afspil/ pause	Tryk på knappen "☞" for at starte afspilning, når enheden står på pause, og tryk på knappen "☞" for at pause afspilningen, når enheden spiller.
Skrue op	Langt tryk på knappen "+<" for at skru op.
Skrue ned	Langt tryk på knappen ">-" for at skru ned.
Førrige	Tryk på knappen "<" for at springe til foregående musikfil.
Næste	Tryk på knappen ">" for at springe til næste musikfil.
Slukke	Tryk og hold knappen "☞" i 3 sekunder, når enheden er tændt. (Der lyder et BIP, og alle LED-indikatorer slukker).
Advarsel for lavt batteri-niveau	(Den røde LED blinker)
Oplade	Forbind opladeren til øretelefonernes ladeterminal. (Den røde LED lyser konstant).
Besvare et opkald	Tryk og hold knappen "☞" i 1 sekund, når telefonen ringer.
Afvis et opkald	Tryk og hold knappen "☞" i 2 sekunder for at afvise et opkald, når telefonen ringer.

## 2.2 Parring med mobiltelefon eller anden enhed

For at kunne anvende dine bluetooth øretelefoner, skal de først parres med din mobiltelefon eller PC. Hvis dine bluetooth øretelefoner allerede er parret, genopretter de automatisk forbindelsen, når de er indenfor rækkevidde af den enhed, de er parret med.

### Sådan parrer du med en telefon

- Tænd din telefon og tjek, at Bluetooth-funktionen er slået til.
- Tænd Bluetooth øretelefonerne og aktivér parringstilstand.
- Søg efter Bluetooth-enheder på din telefon ved at følge vejledningen i manualen til telefonen. Kig i vejledningen til din telefon for yderligere oplysninger.
- Efter nogle få sekunder viser telefonen en liste med navne på aktive Bluetooth-enheder. Vælg "BTE-100".
- Din telefon beder muligvis om en kode. Hvis det er tilfældet, skal du indtaste koden 0000 (4 nuller).
- Din telefon bekræfter parringen, og du er nu klar til at anvende dine øretelefoner.

### Sådan parrer du med en computer

- Hvis din PC ikke har Bluetooth, kan du anvende en Bluetooth USB-adapter (medfølger ikke).
- Tænd Bluetooth øretelefonerne og aktivér parringstilstand.
- Åbn Bluetooth-menuen på din PC og søg efter Bluetooth-enheder. (Kig i vejledningen til PC'en for yderligere oplysninger).
- Efter nogle få sekunder vises "BTE-100" på listen over aktive Bluetooth-enheder. Vælg denne enhed og vælg "connect" for at tilslutte.
- Din PC opretter nu forbindelse, og du er klar til at anvende dine øretelefoner.

## 2.3 Opladning af øretelefonerne

Øretelefonerne oplades via MicroUSB, enten ved tilslutning til en USB-port på en PC eller ved brug af en ekstern USB-oplader (medfølger ikke). En fuld opladning tager ca. 2,5 timer. Når opladningen er fuldt gennemført, slukker LED-indikatoren.

## 3. Tekniske specifikationer:

Parameter	Specifikation
Bluetooth version	V4.1
Bluetooth profiler	Understøtter A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0, A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0
Trådløs rækkevidde	10 m
Frekvensgang	80Hz-20KHz

Udgangseffekt	10mW
Signal-/ Støjforhold	$\geq 80\text{dB}$
Forvrængning	$\leq 5,0\%$
Spilletid	6 timer
Ladetid	2,5 timer

#### 4. FAQ

1. Det er ikke muligt at tænde øretelefonerne?

Svar: Tjek, at batteriet er korrekt opladet. Dette kan tage op til 2,5 timer. LED-indikatoren er tændt, mens opladning finder sted, og slukker igen, når enheden er fuldt opladet.

2. Der er ingen lyd i øretelefonerne?

Svar: Tjek forbindelsen mellem dine øretelefoner og telefonen eller PC'en. Hvis forbindelsen er gået tabt, er du nødt til at parre enhederne igen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Inter Sales A/S erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af konformitetserklæringen kan fås hos:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danmark.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)