

wasco[®]
clean



Manual - SE

Modell: VCM40A16L

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

Viktiga säkerhetsåtgärder:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

Varning

För att minska risken för brand, skador och elstötar:


- Använd endast produkten inomhus.
- Sug endast upp torra föremål.
- Lämna aldrig produkten om den är ansluten till elnätet.
- Byt inte ut delar när produkten är ansluten till elnätet.
- Använd inte produkten om stickkontakten eller sladden är skadade.
- Skulle produkten inte fungera som avsedd, ha tappats, skadats, lämnats utomhus eller dop-pats i vatten måste den lämnas in på en auktoriserad serviceverkstad.
- Använd inte produkten med blöta händer.
- Dra inte runt produkten i sladden, kläm inte sladden i dörrar, dra inte sladden runt skarpa hörn och utsätt inte sladden för kontakt med värmekällor.
- Dra inte ut stickkontakten genom att dra i sladden utan dra direkt i stickkontakten.
- Kör inte över sladden.
- Utsätt inte hår, löst sittande kläder, fingrar eller andra kroppsdelar för produktens rörliga delar eller öppningar.
- Sug aldrig upp varma eller brinnande föremål med denna produkt.
- Sug inte upp brännbart material med denna produkt och använd inte produkten nära lättantändliga källor.
- Använd inte produkten i rum med lättantändliga vätskor eller gas.
- Produkten bör inte användas av barn utan uppsikt.
- Ta ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller denna produkt.
- Om sladden har skadats måste den bytas ut på en auktoriserad serviceverkstad.
- Sug aldrig upp giftiga föremål.
- Använd aldrig produkten till något annat än vad som beskrivs i denna manual.
- Använd endast tillbehör som har godkänts av tillverkaren.
- Använd inte produkten om rör eller intag är blockerade.
- Se till att produkten används på en jämn yta.
- Stäng av produkten innan stickkontakten dras ut ur vägguttaget.
- Var extra försiktig vid rengöring av trappor.
- Denna produkt är försedd med dubbel isolering som endast får bytas ut med originalreservdelar.
- Var uppmärksam vid användning av produkten nära barn.

Måste anslutas till 220–240 V a.c. 50/60 Hz strömkälla.

Denna modell är endast avsedd för användning i privata hushåll.

- I Före rengöring under låga möbler är det viktigt att kontrollera området för föremål som kan skada eller täppa till dammsugaren.
- Hår, snören och små föremål kan blockera slangar och rör. Kontrollera regelbundet rör och slangar.
- Använd sugkraftregulatorn för att justera sugkraften så den passar till uppgiften som ska utföras.
- För bästa prestanda är det viktigt att kontrollera filtren ofta och rengöra eller ersätta dem vid behov.

Produkt:

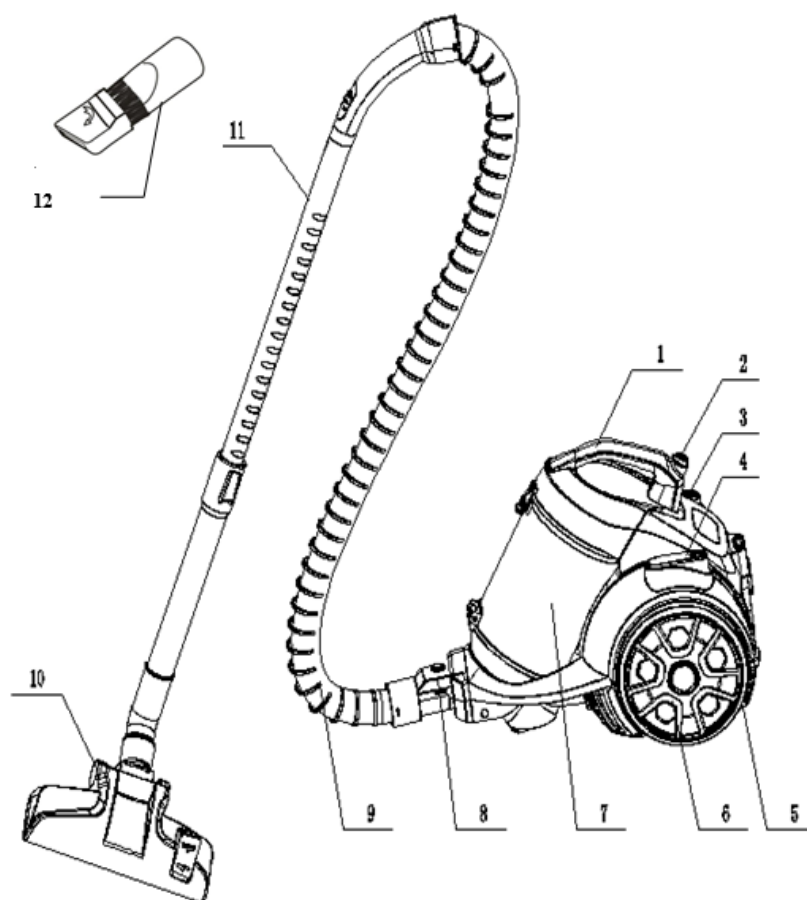

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Handtag | 2. Utlösningsknapp |
| 3. Inrullningsknapp för sladden | 4. Powerknapp |
| 5. Gummi för stora hjul | 6. Stort hjul |
| 7. Dammbehållare | 8. Slanganslutning |
| 9. Dammsugarslang | 10. Munstycke |
| 11. Teleskoprör | 12. 2-i-1-borste |

Hopmontering/betjäning:

1. Figur 1 visar anslutning av slangen till dammsugaren: Placera slangkopplingen framför dammsugaren. Sätt sedan in den i inloppshålet. Om du vill separera den måste du trycka på utlösningssknytt och dra ut slangen.
2. Figur 2 visar anslutning av slangen och teleskopröret: Ta tag i slangens böjningsstick och sätt in det i rörets stora hål.
3. Figur 3 visar anslutning av röret och borstverket: Sätt in metallröret i borstens hål och vrid det för att fästa det.
4. Figur 4 visar hur man kan kontrollera inrullning av strömsladden: Du kan dra ut stickkontakten och sladden ur maskinen tills du ser en gul markering. Se till att den röda markeringen inte syns. När dammsugningen är klar släcks strömmen, stickkontakten dras ut ur vägguttaget och det trycks på knappen för inrullning av sladden tills hela sladden har rullats in i maskinen.
5. Figur 5 visar strömbrytaren: Sätt in stickkontakten i vägguttaget, tryck på strömbrytaren för att sätta på och stänga av maskinen.

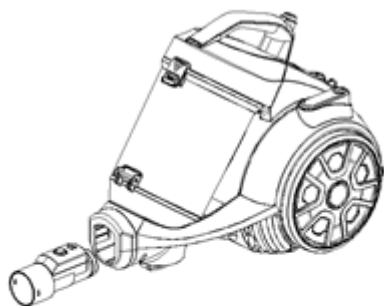


Fig 1



Fig 2

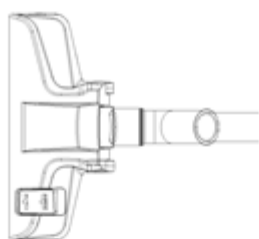


Fig 3

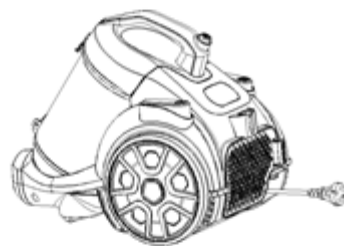


Fig 4

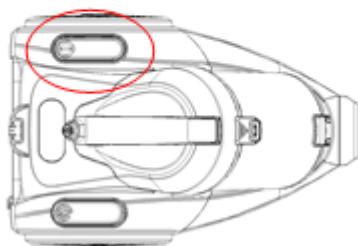


Fig 5

Rengöring av dammbehållaren

1. Enligt figur 6 och 7 hålls dammbehållaren i handtaget, det trycks på utlösarknappen och dammbehållaren lyfts upp från maskinen
2. Enligt figur 8 och 9 placeras dammbehållaren över soptunnan. Det trycks på utlösarknappen för att öppna dammbehållarens botten. Smuts och damm kommer att ramla ned i soptunnan av sig själv. Stäng dammbehållaren igen efter tömning.



Fig 6

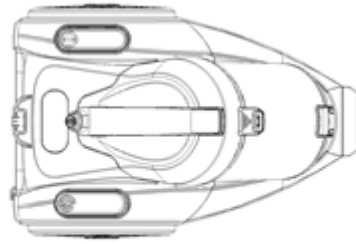


Fig 7



Fig 8

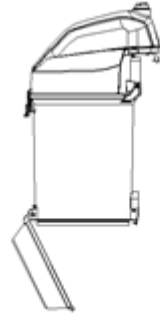


Fig 9

Tillbehör används enligt följande

1. Enligt figur 10 kan 2-i-1-munstycket användas i bland annat hörn.
2. Enligt figur 11 kan den andra sidan av ett 2-i-1-munstycke med borstar öppnas i pilens riktning. Denna del kan användas till att rengöra soffan, gardiner och ta bort damm från ornament.
3. Enligt figur 12 får man trycka ned golvmunstyckets pedal med foten för att få ut borstarna så golv kan rengöras.
4. Enligt figur 13 får man trycka ned golvmunstyckets pedal med foten igen för att få in borstarna så mattor kan rengöras.

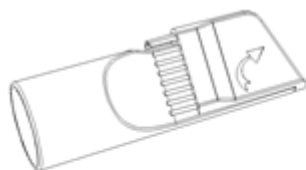


Fig 10

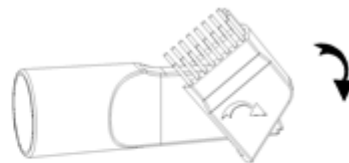


Fig 11

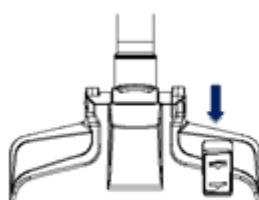


Fig 12

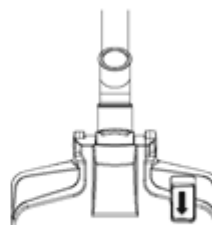


Fig 13

Underhåll:

1. Filtret måste rengöras två gånger per år och även när det syns att det finns smuts på filtret.
2. Filtret måste sättas fast korrekt innan dammsugaren används.
3. Filtret kan inte rengöras i tvättmaskinen eller värmas med en fläkt.
4. Om ett blött filter används kommer det att reducera sugkraften och skada motorn.
5. Steg för underhåll:
 - 1) Tryck på spärren för att öppna in till utblåsfiltret enligt figur 14.
 - 2) Ta ut filtret enligt figur 15.
 - 3) Rotera HEPA-skyddet för att skilja det från dambehållarlocket enligt figur 16.
 - 4) Ta av HEPA-skyddet enligt figur 17.
 - 5) Ta ut filtret och tryck på det för att få bort damm enligt figur 18. Vid behov kan det sköljas under rinnande vatten.
6. Tvätta HEPA-skyddet, HEPA-samlingen, utloppssvampen och dammbehållaren i vatten utan tvättmedel och torka av dem före användning. Använd inte verktyg för att borsta av HEPA-filterpapperet då det kommer att skadas och filtreringen påverkas.
7. Fäst HEPA-samlingen på behållaren och kontrollera att de tre framträdande spår sitter kvar i dammbehållarens spår.
8. Vrid HEPA-samlingen mot behållarens markering.
9. Montera ihop dammbehållarens lock och dammkammaren enligt markeringen på utsidan.
10. Sätt in den hopmonterade dammbehållaren i maskinen. Du bör först placera behållaren i rätt position varefter det trycks på dammbehållarens handtag. Om ett klickande ljud hörs innebär det att operationen har lyckats.

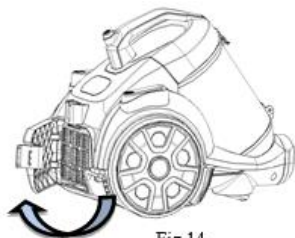


Fig 14

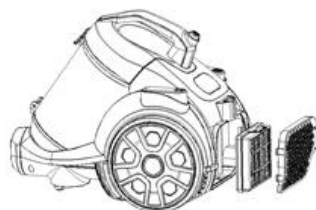


Fig 15



Fig 16



Fig 17

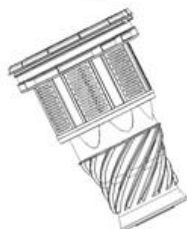


Fig 18



ENERG

енергия · ενεργεια



wasco
clean

VCM40A16L-70



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

27
kWh/annum

ABCDEFGG

76.0dB

ABC**C**DEFG

ABCDEF**G**

665/2013 - I