

wasco[®]
clean



Manual - DK

Model: VHW01B15W

Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug.

Vigtige sikkerheds foranstaltninger:

Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug.

Advarsel

For at mindske risikoen for brand, skade og elektrisk stød:


- Brug kun produktet indendørs.
- Efterlad aldrig produktet tilsluttet.
- Udskift ikke dele når produktet er tilsluttet.
- Brug ikke produktet hvis der er skader på ledning eller stik.
- Skulle produktet ikke virke efter hensigten, være blevet tabt, skadet, efterladt udenfor eller nedsunket i vand, indlever da produktet til autoriseret serviceværksted.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Træk ikke produktet rundt i ledningen, klem ikke ledningen i døre, træk ikke ledningen om skarpe hjørner og udsæt ikke ledningen for kontakt med varmekilder.
- Træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen, træk i stikket.
- Kør ikke henover ledningen.
- Udsæt ikke hår, løst tøj, fingre eller andre kropsdele for enhedens bevægelige dele eller åbninger.
- Sug aldrig varme eller brændende objekter op med dette produkt.
- Sug ikke brandbare materiale op med dette produkt, og benyt ikke produktet i nærheden af let antændelige kilder.
- Brug ikke produktet i lokaler med let antændelige væsker eller gas.
- Produktet bør ikke benyttes af børn uden opsyn.
- Fjern stikket fra kontakten inden du rengøre og vedligeholder dette produkt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal det skiftes på et autoriseret serviceværksted.
- Sug aldrig giftige objekter op.
- Brug aldrig produktet til andet end hvad der er beskrevet i denne manual.
- Brug kun tilbehør godkendt af producenten.
- Brug ikke produktet hvis rør eller indtag er blokeret.
- Sørg for produktet bruges på en jævn overflade.
- Sluk for produktet inden stikket tages ud af kontakten.
- Vær ekstra forsigtig ved rengøring af trapper.
- Dette produkt er forsynet med dobbelt isolering, udskift kun med originale reservedele.
- Vær ekstra opmærksom når du bruger produktet omkring børn.

Skal tilsluttes 220-240 V a.c. 50/60 Hz strømkilde.

Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning

- Inden rengøring under lave møbler, tjek området for objekter der kan skade eller tilstoppe enheden.
- Hår, snor og små objekter kan blokerer slanger og rør, check jævnligt rør og slanger.
- Brug sugestykke regulatoren til at justere sugestykken, så den passer til opgaven der skal udføres.
- For bedste ydelse af enheden, tjek filtre ofte og rengør eller skift dem hvis nødvendigt.

Produkt:

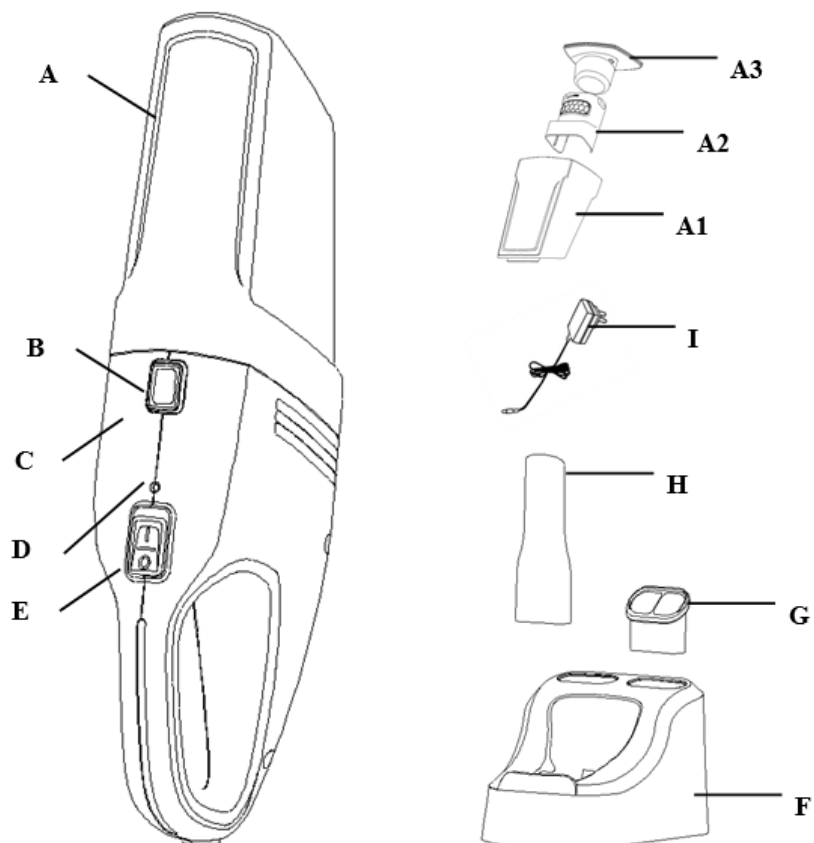







A. Støvbeholder, samlet
 A2. Filter cover
 B. Støvbeholder lås
 D. Indikator lys
 F. Oplader
 H. Hård dyse

A1. Støvbeholder
 A3. HEPA samling
 C. Støvsuger
 E. On/Off knap
 G. Blød gummi dyse
 I. Strømadapter

Montering/betjening:

1. Tryk på On/Off knappen og tænd støvsugeren (figur 1). Eller sluk den og sætte den tilbage i opladeren. (Figur 2)
2. Tryk på udløserknappen for rengøring af støvbeholder efter brug, saml den igen efter rengøring. (Figur 3, 4)
3. Ved rengøring af støvbeholder, er det muligt at frigøre HEPA-filteret og støvbeholder for at rense dem hver for sig. Efter rengøring skal du sørge delene er tørre inden samling. (Figur 5, 6)
4. Tilslut adapter til strøm, sæt støvsuger i opladerstand for batteriopladning, når det er nødvendigt. Lyset indikerer rødt når den lader. (Figur 7)
5. Der er to små dyser gemt på opladeren. (Fig 8) Den bløde gummi dyse anvendes til indsamling af vand (figur 9) og den hårde dyse er til indsamling af støv (fig 10).

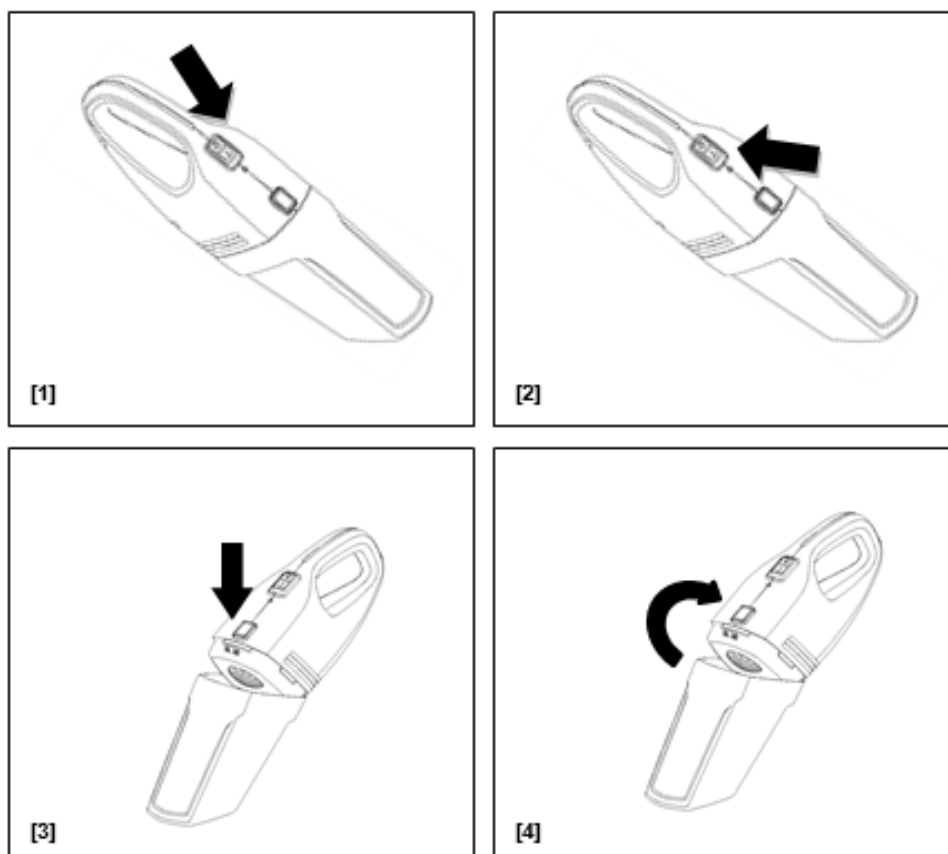

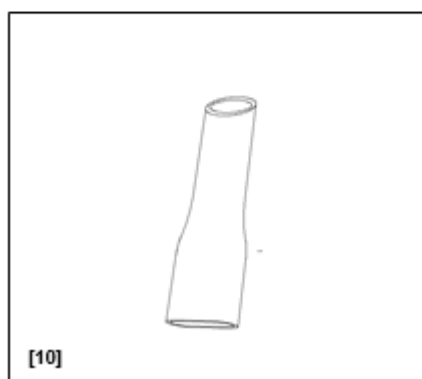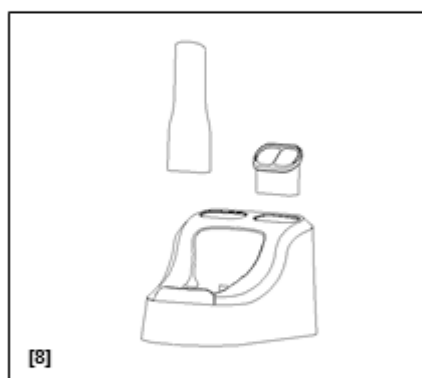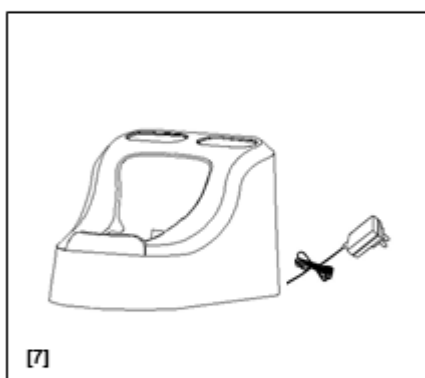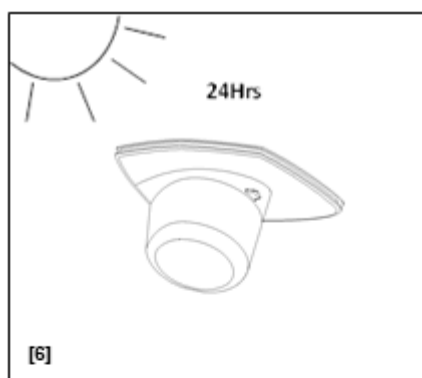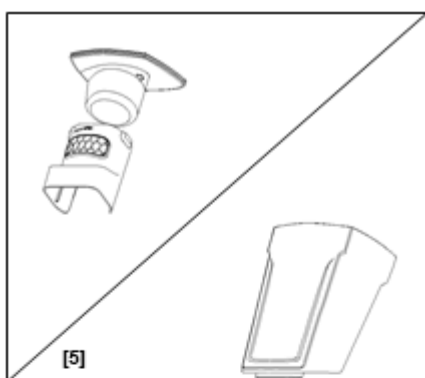

wasco[®]
clean



Manual - SE

Modell: VHW01B15W

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

Viktiga säkerhetsåtgärder:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

Varning

För att minska risken för brand, skador och elstötar:


- Använd endast produkten inomhus.
- Sug endast upp torra föremål.
- Lämna aldrig produkten om den är ansluten till elnätet.
- Byt inte ut delar när produkten är ansluten till elnätet.
- Använd inte produkten om stickkontakten eller sladden är skadade.
- Skulle produkten inte fungera som avsedd, ha tappats, skadats, lämnats utomhus eller dop-pats i vatten måste den lämnas in på en auktoriserad serviceverkstad.
- Använd inte produkten med blöta händer.
- Dra inte runt produkten i sladden, kläm inte sladden i dörrar, dra inte sladden runt skarpa hörn och utsätt inte sladden för kontakt med värmekällor.
- Dra inte ut stickkontakten genom att dra i sladden utan dra direkt i stickkontakten.
- Kör inte över sladden.
- Utsätt inte hår, löst sittande kläder, fingrar eller andra kroppsdelar för produktens rörliga de-lar eller öppningar.
- Sug aldrig upp varma eller brinnande föremål med denna produkt.
- Sug inte upp brännbart material med denna produkt och använd inte produkten nära lättan-tändliga källor.
- Använd inte produkten i rum med lättantändliga vätskor eller gas.
- Produkten bör inte användas av barn utan uppsikt.
- Ta ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller denna produkt.
- Om sladden har skadats måste den bytas ut på en auktoriserad serviceverkstad.
- Sug aldrig upp giftiga föremål.
- Använd aldrig produkten till något annat än vad som beskrivs i denna manual.
- Använd endast tillbehör som har godkänts av tillverkaren.
- Använd inte produkten om rör eller intag är blockerade.
- Se till att produkten används på en jämn yta.
- Stäng av produkten innan stickkontakten dras ut ur vägguttaget.
- Var extra försiktig vid rengöring av trappor.
- Denna produkt är försedd med dubbel isolering som endast får bytas ut med originalreserv-delar.
- Var uppmärksam vid användning av produkten nära barn.

Måste anslutas till 220–240 V a.c. 50/60 Hz strömkälla.

Denna modell är endast avsedd för användning i privata hushåll.

- Före rengöring under låga möbler är det viktigt att kontrollera området för föremål som kan skada eller täppa till dammsugaren.
- Hår, snören och små föremål kan blockera slangar och rör. Kontrollera regelbundet rör och slangar.
- Använd sugkraftregulatorn för att justera sugkraften så den passar till uppgiften som ska utföras.
- För bästa prestanda är det viktigt att kontrollera filtren ofta och rengöra eller ersätta dem vid behov.

Produkt:

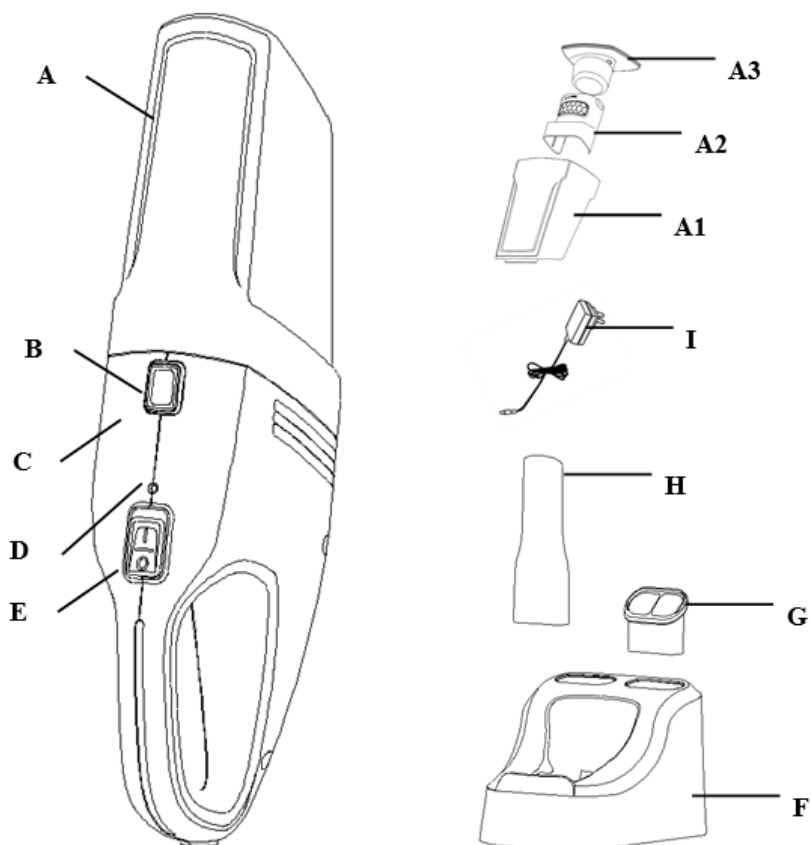

A. Dammbehållare, hopmonterat
 A2. Filtercover
 B. Dammbehållare lås
 D. Indikatorljus
 E. On/Off-knapp
 F. Laddare
 H. Hårt munstycke

A1. Dammbehållare
 A3. HEPA-samling
 C. Dammsugare
 E. On/Off-knapp
 G. Mjukt gummimunstycke
 I. Strömadapter

Hopmontering/betjäning:

6. Tryck på On/Off-knappen och sätt igång dammsugaren (figur 1). Eller stäng av den och sätt den tillbaka i laddaren. (Figur 2)
7. Tryck på utlösarknappen för rengöring av dammbehållare efter användning, montera ihop den igen efter rengöring. (Figur 3, 4)
8. Vid rengöring av dammbehållaren är det möjligt att frigöra HEPA-filtret och dammbehållaren för att rengöra dem separat. Efter rengöring och innan hopmontering måste du se till att delarna är torra. (Figur 5, 6)
9. Anslut adaptern till ström och sätt dammsugaren i laddaren för batteriladdning när det behövs. Ljuset lyser rött när dammsugaren laddas. (Figur 7)
10. Det sitter två små munstycken på laddaren. (Figur 8) Det mjuka gummimunstycket används vid uppsamling av vatten (figur 9) och det hårda munstycket är för uppsamling av damm (figur 10).

