


# Manual

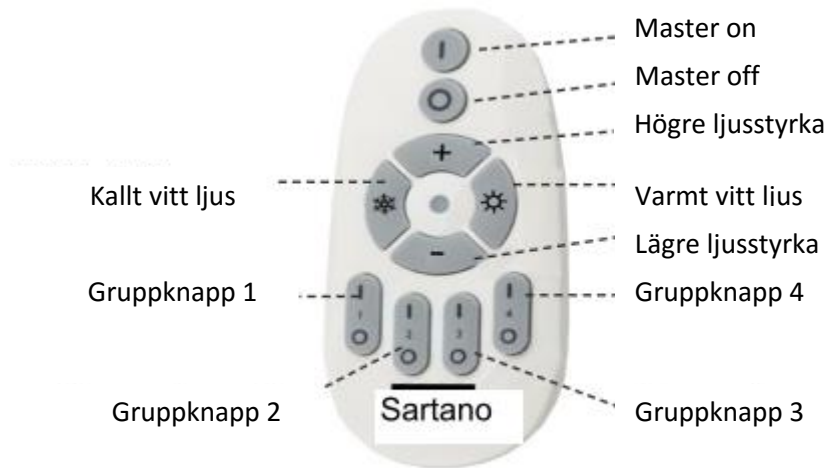

Innan första användning av fjärrkontrollen måste den hopparas med lampan. Följ nedanstående steg:

## Hoppning med fjärrkontrollen:

1. Tänd lampan på väggkontakten.
2. Tryck på fjärrkontrollens "ON"-knapp ("I") inom 2 sekunder och tryck sedan på den önskade gruppknappen. Håll nere knappen tills att ljuset blinkar. Blinkandet indikerar att fjärrkontrollen har parats ihop med lampan.

För att para ihop flera lampor till samma eller en annan grupp behöver ovanstående upprepas tills att alla önskade lampor har hopparats med fjärrkontrollen.

Om det finns flera lampor i samma grupp kommer dessa att fungera synkront. De kommer inte längre att kunna betjänas individuellt om det inte utförs en ny hoppning.

## Nollställ hoppning av en lampa:

1. Avbryt strömmen i ca 10 sekunder.
2. Tänd strömmen igen.
3. Tryck på "ON"-knappen ("I") inom 2 sekunder tills lampan blinkar. Blinkandet indikerar att lampan har nollställts.

## Master ON/OFF:

1. Genom att trycka på Master ON/OFF-knappen kommer alla lampor som har parats ihop till en av de 4 grupperna att tändas eller släckas.

## Betjäning av alla lampor som har hopparats med fjärrkontrollen:

1. Om du vill ställa in ljuset på flera lampor som har hopparats med en fjärrkontroll på samma tid behöver du först avbryta strömmen till alla lamporna med "Master OFF"-knappen och tända dem igen med "Master ON"-knappen. Alla lampor kommer nu att reagera likadant vid ljusdämpning eller färgförändring.

Lamporna kan betjänas inom en radie på upp till 20 meter ifrån fjärrkontrollen. Räckvidden kan begränsas av väggar och andra störande föremål. Om räckvidden plötsligt försämras behöver batterierna (2 x AAA, 1,5V) sannolikt att kontrolleras och ersättas vid behov.