

Prior to first use of the remote control, you must assign the light to the remote control. Please perform the following steps.

Assign the remote control:

1. Turn on the light at the switch on the wall
2. You have 2 seconds to press the "On" button ("I") on the desired shortcut key. Press this button until the light flashes. Flashing indicates successful assignment of the light.

To assign several lights to one group, repeat the previous steps until you have assigned all of the lights.

Once you have assigned several lights to one group, these lights will always operate synchronously. The lights can no longer be controlled individually (e.g. for dimming, changing colour, on/off).

Undo assignment / reset light:

1. Disconnect the light from the power supply at the switch on the wall for approx. 10 seconds.
2. Turn the light back on at the switch on the wall.
3. You have 2 seconds to press the "Master ON" ("I") button on the remote control to which you previously assigned the lights. Keep this button pressed. Flashing will indicate that the light has successfully reset.

The light can now be reassigned to a remote control or group by following the steps outlined above. To remove several lights from a group, please repeat the previous steps for each light.



Master ON/OFF:

Pressing the Master ON/OFF button will either switch on or switch off all of the lights allocated to a remote control.

Simultaneous control of all lights assigned to a remote control:

If you want to simultaneously configure all lights assigned to a remote control (e.g. setting the colour), first switch off all of the lights with the "Master OFF" button and then switch them back on with the "Master ON" button. All of the lights will now respond to your input.

The lights can be controlled within a radius of up to 20m of the remote control. However, the range may be affected by walls or other interference factors. If the range of the remote control decreases, please check the batteries (2x AAA, 1.5v) and replace them if necessary.

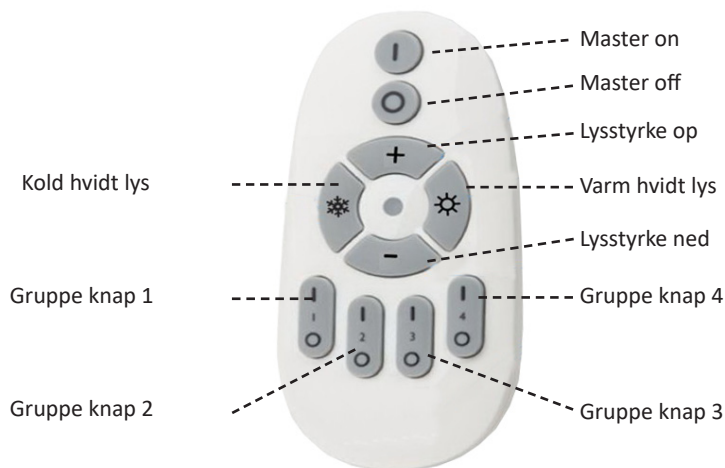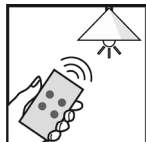

Inden første ibrugtagning af fjernbetjeningen skal du parre fjernbetjeningen med lampen. Følg følgende punkter.

Par fjernbetjeningen:

1. Tænd lampen på vægkontakten
2. Pres, inden for 2 sekunder, på "ON" knappen ("I") på en af de ønskede 4 gruppeknapper. Hold den nede, indtil lyset blinker. Blinket indikerer, at fjernbetjeningen er parret.

For at parre flere lamper til samme eller en anden gruppe skal ovenstående gentages, indtil evt. alle lamper er parret.

Når du har parret flere lamper til en gruppe, vil disse fungere synkront. De vil ikke længere kunne betjenes individuelt, medmindre en kodning fortages på ny.

Nulstil kodning af lampen:

1. Afbryd strømmen i ca. 10 sekunder
2. Tænd strømmen igen
3. Pres, inden for 2 sekunder, på "Master ON" ("I") knappen, indtil lampen blinker. Blinket indikerer, at lampen er nulstillet



Master ON/OFF:

1. Ved at trykke på Master ON/OFF knappen vil alle lamper, som er kodet til en af de 4 grupper, tænde eller slukke

Betjening af alle lamper som er parret til en fjernbetjening:

1. Hvis du vil indstille lyset på flere lamper, som er kodet til en fjernbetjening, på en gang, skal du først afbryde strømmen til alle lamperne med "Master OFF" knappen og tænde dem igen med "Master ON" knappen. Alle lamperne vil nu reagere ens for dæmpning eller farveskift

Lamperne kan betjenes i en radius op til 20m af fjernbetjeningen. Rækkevidden kan blive begrænset af vægge og andre forstyrrende elementer. Hvis rækkevidden pludseligt forringes, kontroller da batterierne (2 x AAA, 1,5V) og udskift dem hvis nødvendigt.

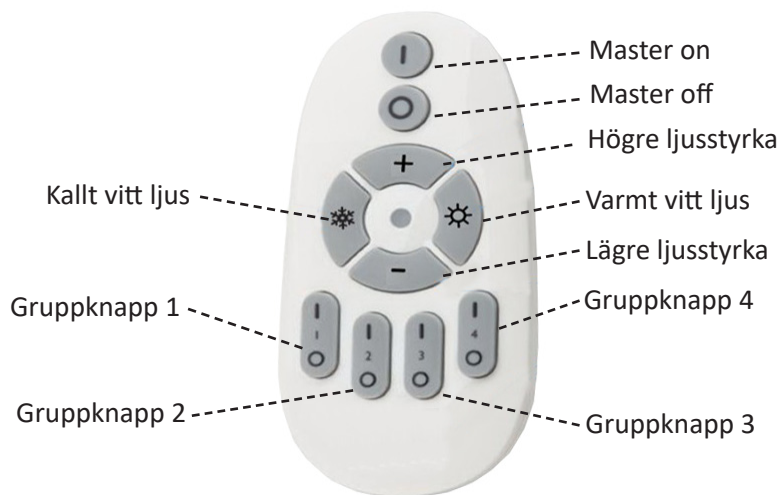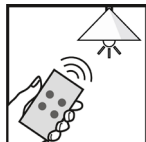

Innan första användning av fjärrkontrollen måste den hopparas med lampan. Följ nedanstående steg:

Hopparring med fjärrkontrollen:

1. Tänd lampan på väggkontakten.
2. Tryck på fjärrkontrollens "ON"-knapp ("I") inom 2 sekunder och tryck sedan på den önskade gruppknappen. Håll nere knappen tills att ljuset blinkar. Blinkandet indikerar att fjärrkontrollen har parats ihop med lampan.

För att para ihop flera lampor till samma eller en annan grupp behöver ovanstående upprepas tills att alla önskade lampor har hopparats med fjärrkontrollen.

Om det finns flera lampor i samma grupp kommer dessa att fungera synkront. De kommer inte längre att kunna betjänas individuellt om det inte utförs en ny hopparring.

Nollställ hopparring av en lampa:

1. Avbryt strömmen i ca 10 sekunder.
2. Tänd strömmen igen.
3. Tryck på "ON"-knappen ("I") inom 2 sekunder tills lampan blinkar. Blinkandet indikerar att lampan har nollställts.

Master ON/OFF:

1. Genom att trycka på Master ON/OFF-knappen kommer alla lampor som har parats ihop till en av de 4 grupperna att tändas eller släckas.

Betjäning av alla lampor som har hopparats med fjärrkontrollen:

1. Om du vill ställa in ljuset på flera lampor som har hopparats med en fjärrkontroll på samma tid behöver du först avbryta strömmen till alla lamporna med "Master OFF"-knappen och tända dem igen med "Master ON"-knappen. Alla lampor kommer nu att reagera likadant vid ljusdämpning eller färgförändring.

Lamporna kan betjänas inom en radie på upp till 20 meter ifrån fjärrkontrollen. Räckvidden kan begränsas av väggar och andra störande föremål. Om räckvidden plötsligt försämras behöver batterierna (2 x AAA, 1,5V) sannolikt att kontrolleras och ersättas vid behov.