

Heatmax[®]

EL-PEJS

230V~ 50Hz

1800W



MANUAL


HN nr. 12650

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. El-pejsen må kun tilsluttes 230V.
3. Opbevares utilgængeligt for børn.
4. Tjek ledningen engang imellem. Brug aldrig pejsen, hvis ledningen er ødelagt. En ødelagt ledning, må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
5. Sænk aldrig pejsen ned i vand eller andre væsker.
6. Placer den aldrig i nærheden af andre varmekilder.
7. Anvendes med ekstra sikkerhed omkring børn eller umyndige personer.
8. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når pejsen ikke er i brug.
9. Pejsen er kun til indendørs brug.
10. Sørg for at placere den et tørt sted og på en jævn overflade.
11. Sluk altid pejsen inden den flyttes eller rengøres.
12. Ledningen må ikke vikles rundt om pejsen.
13. Overdæk aldrig ledningen.
14. Placer aldrig pejsen direkte foran en stikkontakt.
15. Sørg for at holde luftudgangene fri for genstande.
16. Pejsen må ikke overdækkes.
17. Brug aldrig pejsen i nærheden af brusere, badekar, vaskebassiner, swimmingpools osv.
18. Pejsen må ikke bruges i rum med eksplosivt gas eller mens der bruges brandfarlige opløsningsmidler, lak eller lim.
19. Pejsen kan blive varm på bagsiden - rør aldrig ved den.
20. Brug kun pejsen i oprejst position - monteret på væg eller de medfølgende fødder.
21. Brug af forlængerledning anbefales ikke.
22. Må ikke benyttes med en ekstern timer.
23. Stik aldrig genstande ind i luftudgangen.

Reparer aldrig selv el-pejsen. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriserede servicefolk.


DELE

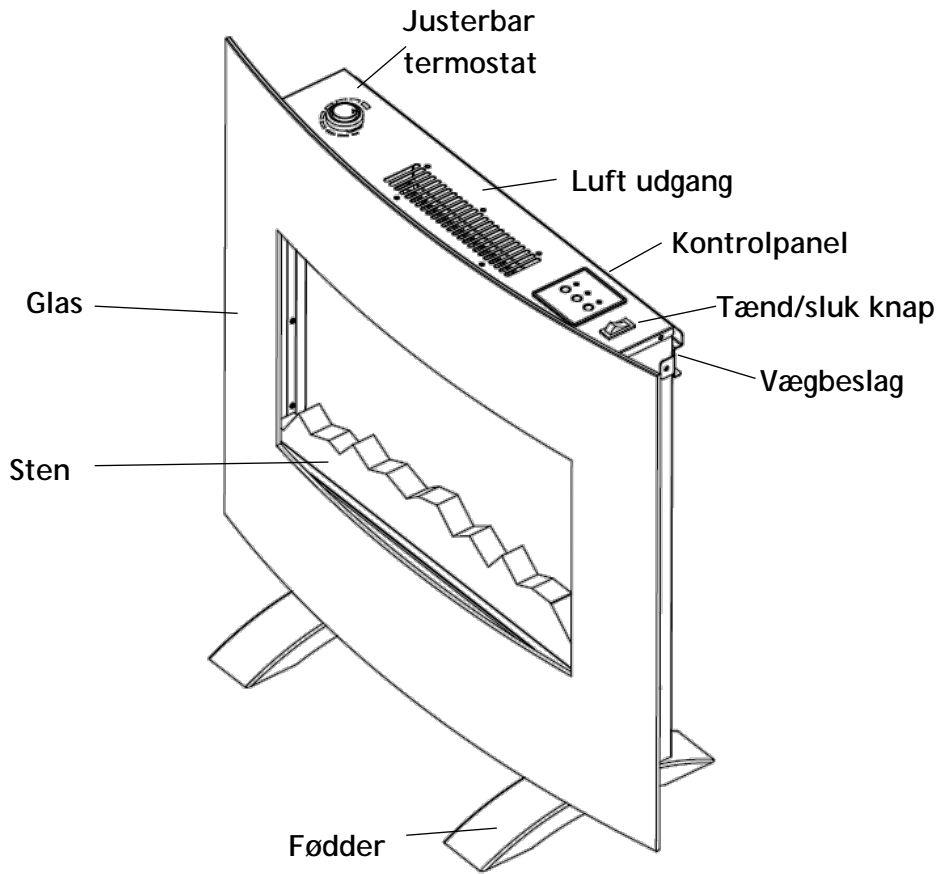

KONTROLPANEL

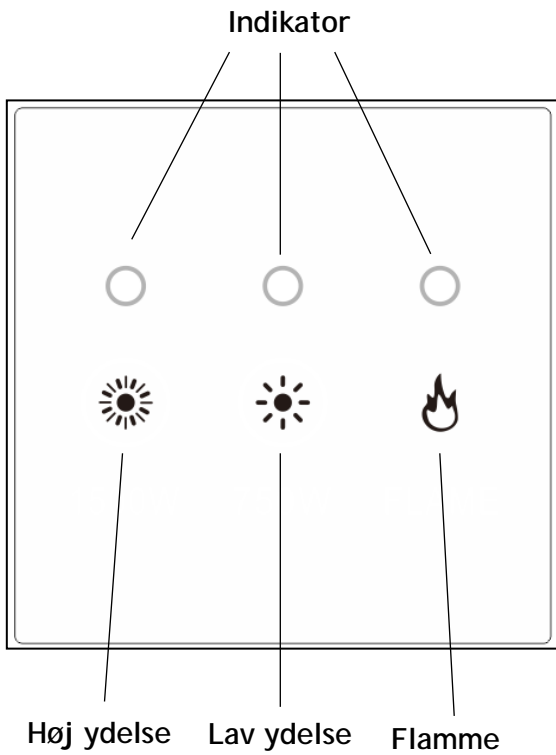

Fjernbetjening

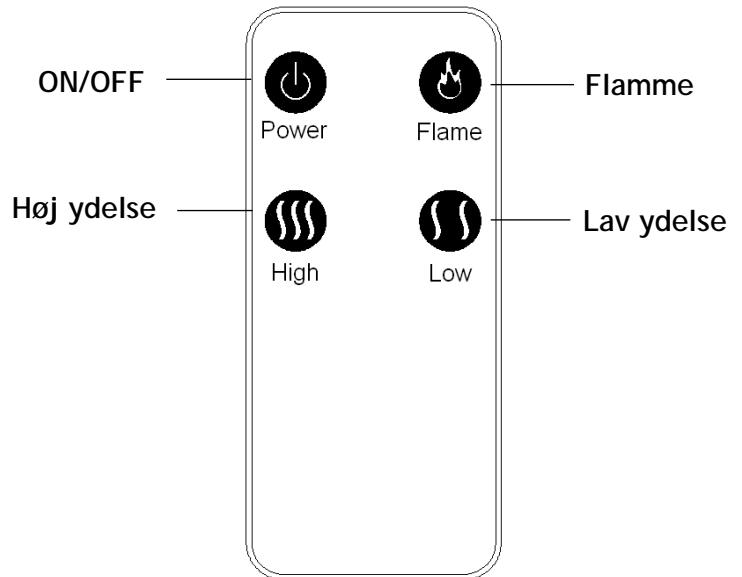


Husk at fjerne plastikfilmen ved batteriet




MONTERING



El-pejsen placeres fra andre objekter som vist på nedenstående figur.

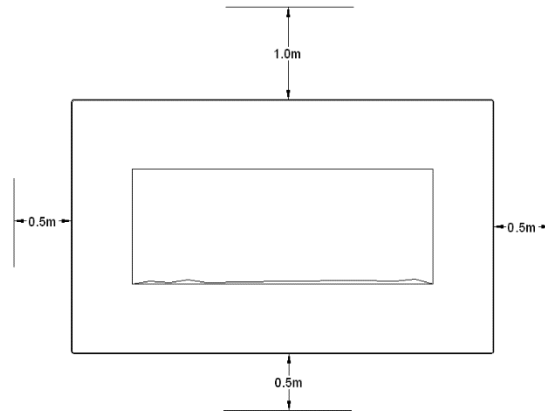

Monter vægbeslaget på væggen med de tre medfølgende plugs og 4*45mm skruer, som vist nedenfor.

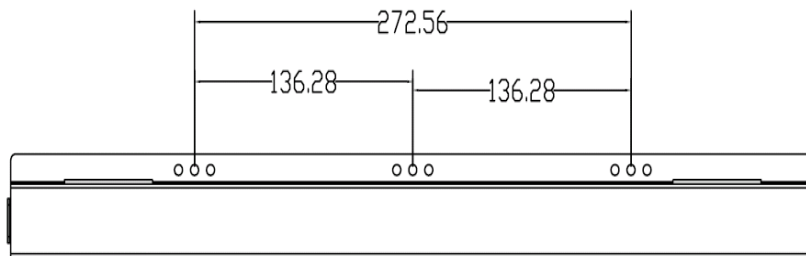


Hægt el-pejsen fast på vægbeslaget.

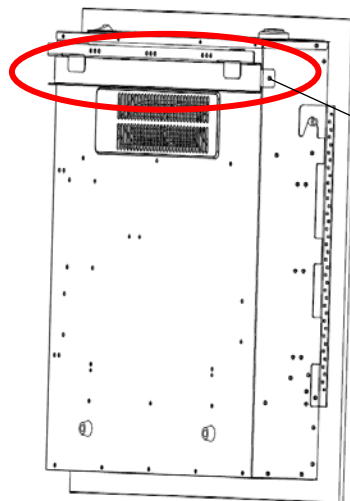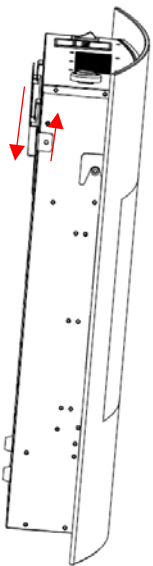

Skrue de to 4*12mm skruer fast i siderne.

Ønskes pejsen ikke vægophængt, kan de medfølgende fødder monteres istedet. Hertil medfølger otte 4*18mm skruer.

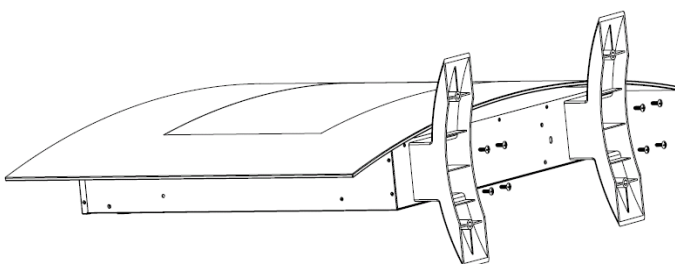

ANVENDELSE

1. Sæt stikket i stikkontakten og tænd el-pejsen ved tryk på (I/O) kontakten.

2. Indstilling af flamme. Skifter farve for hvert tryk.

Har 11 funktioner; 10 forskellige farver samt rotation mellem farverne.



FLAME

Flame

3. Indstilling lav ydelse.



900W

Low

4. Indstilling høj ydelse.



1800W

High

5. Justerbar termostat. Efter valg af enten høj eller lav ydelse, kan termostaten indstilles til den ønskede temperatur.



6. Når pejsen slukkes, fortsætter blæseren ca. 30 sekunder, inden den stopper.

OVEROPHEDNINGSSIKRING

El-pejsen er udstyret med en overophedningssikringen, som gør at den slukker, hvis den overopheder.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk altid for pejsen, tag stikket ud af kontakten og lad den køle helt af, inden rengøring.
- Pejsen tørres af med en let fugtig klud uden rengøringsmiddel, slibemiddel eller kemikalier.
- Opbevares optimalt i originalemballagen et tørt og støvfrit sted.
- Hvis pejsen ikke bruges i en længere periode, anbefales det at tage batteriet ud af fjernbetjeningen.

Model nr: EF420S

HN nr. 12650

230V, 50Hz, 900/1800W

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk at respektere de lokale regler.

Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.

Importeret af: A/S Harald Nyborg, 5250 Odense SV

