

# Heatmax<sup>®</sup>

## VARMEBLÆSER

230V~ 50Hz

1500W



### MANUAL


HN nr. 12651

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
3. Opbevares utilgængeligt for børn.
4. Tjek ledningen engang imellem. Brug aldrig blæseren, hvis ledningen er ødelagt. En ødelagt ledning, må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
5. Sænk aldrig blæseren ned i vand eller andre væsker.
6. Placer blæseren mindst 1 meter fra andre genstande f.eks. møbler, gardiner m.m.
7. Placer den aldrig i nærheden af andre varmekilder.
8. Anvendes med ekstra sikkerhed omkring børn eller umyndige personer.
9. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når blæseren ikke er i brug.
10. Varmeblæseren er kun til indendørs brug.
11. Sørg for at placere den et tørt sted og på en jævn overflade.
12. Flyt aldrig blæseren, mens den er tilsluttet strøm.
13. Ledningen må ikke vikles rundt om blæseren.
14. Placer aldrig varmeblæseren direkte foran en stikkontakt.
15. Sørg for at holde luftindgangen samt luftudstrømningen fri for genstande.
16. Varmeblæseren må ikke overdækkes.
17. Brug aldrig blæseren i nærheden af brusere, badekar, vaskebassiner, swimmingpools osv.
18. Blæseren må ikke bruges i rum med eksplosivt gas eller mens der bruges brandfarlige opløsningsmidler, lak eller lim.
19. Gitteret på blæseren kan blive varmt - rør aldrig ved det, når blæseren er tændt.
20. Brug kun blæseren i oprejst position.
21. Brug af forlængerledning anbefales ikke.
22. Må ikke benyttes med en ekstern timer.
23. Stik aldrig genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen.

Reparerer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriserede servicefolk.

## DELE

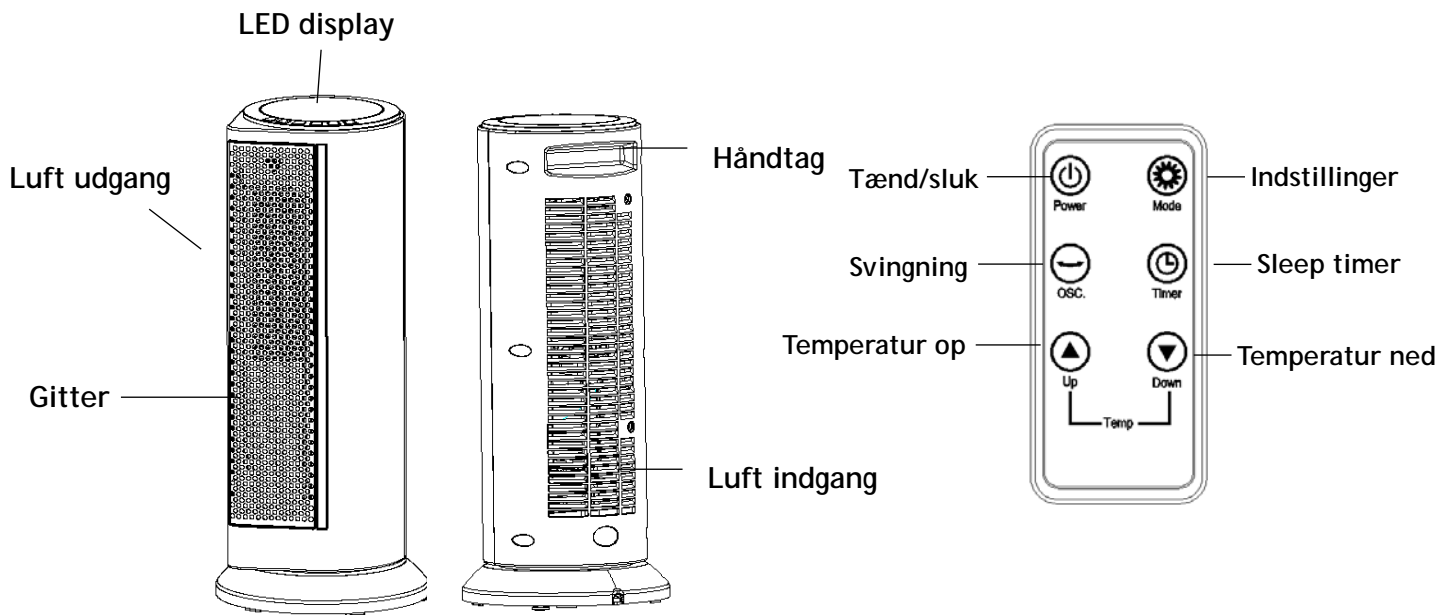

## LED DISPLAY

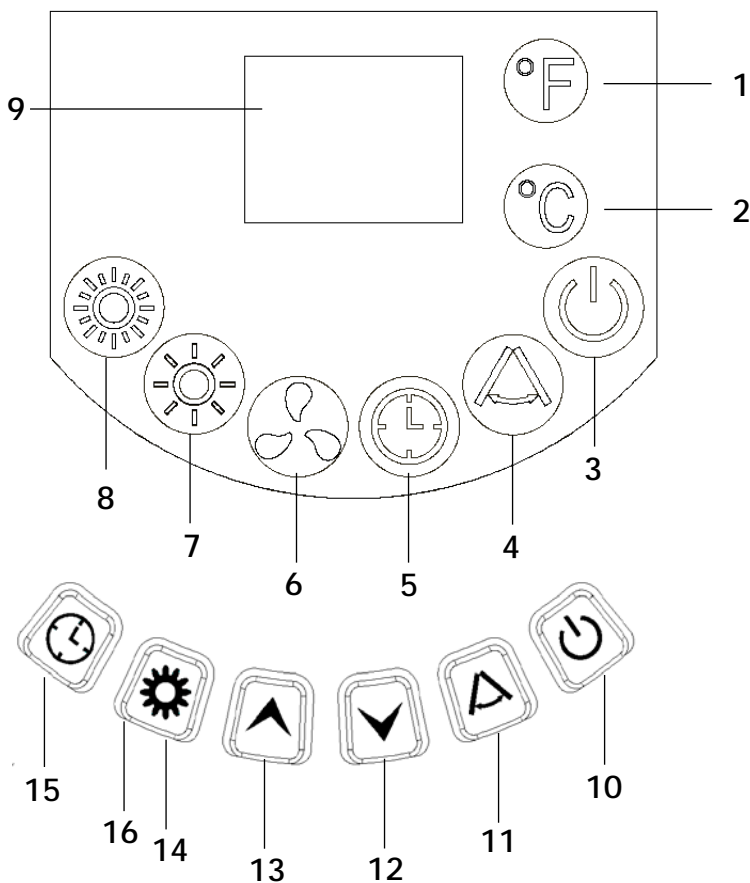








- 1 Fahrenheit
- 2 Celsius
- 3 Tænd/sluk
- 4 Oscillerende/svingning
- 5 Sleep timer
- 6 Blæse funktion
- 7 Lav styrke
- 8 Høj styrke
- 9 Display
- 10 Tænd/sluk
- 11 Oscillerende/svingning
- 12 Juster temperatur ned
- 13 Juster temperatur op
- 14 Skift mellem funktionerne
- 15 Sleep timer
- 16 Skift mellem °C og °F; hold knappen nede i 3 sekunder.




## ANVENDELSE

Sørg for varmeblæseren altid er placeret på en jævn og fast overflade.





### Tænd/sluk - funktionsvalg

1. Sæt stikket i stikkontakten og tænd varmeblæseren ved tryk på (I/O) kontakten som sidder i bunden på bagsiden (I = tænd).	
2. Blæseren afgiver en bip lyd og LED displayet lyser.	
3. Tryk på <b>ON/OFF</b> for at tænde eller slukke varmeblæseren. Når den slukkes kører blæsefunktionen 1 minut inden den stopper.	  Power
4. Vælg mellem funktionerne høj styrke - lav styrke eller blæsefunktion.	  Mode
5. Høj styrke = 1500W - Lav styrke = 750W. Når blæsefunktionen vælges, vises	  





### Temperatur indstilling

1. Juster temperaturen op og ned.	  Up Down
2. Temperatur intervallet er 15°C - 30°C. Når den ønskede temperatur er opnået stopper den, og hvis/når den er under den ønskede temperatur starter den igen.	





### Timer funktion - auto sluk

1. Tænd varmeblæseren og indstil den ønskede temperatur. Tryk på "Timer" symbolet - "00" blinker i displayet. Tryk igen for at indstille den ønskede tid blæseren skal køre. Den valgte tid blinker et par sekunder, og displayet viser igen temperaturen.	  TIMER
2. Time intervallet er 1-12 timer.	
3. "Timer" symbolet lyser i displayet. Varmeblæseren slukket automatisk når den indstillede tid er gået.	




### Timer funktion - auto tænd

1. Tryk på "Timer" symbolet - "00" blinker i displayet. Tryk igen for at indstille hvornår blæseren skal tænde. Den valgte tid blinker et par sekunder, og vises herefter i displayet.	  TIMER
2. Time intervallet er 1-12 timer.	
3. "Timer" symbolet lyser i displayet. Varmeblæseren tænder automatisk når den indstillede tid er nået.	

### Låsefunktion

1. Tryk på temperatur op og temperatur ned samtidigt - hold dem inde i 3 sekunder, indtil der høres et bip. Blæseren er nu låst.	 
2. Låses op på samme måde.	 

### Oscillerende / svingning

1. Tryk på "Osc." symbolet og blæseren begynder at svinge.	  OSC.
2. "Osc." symbolet lyser i displayet.	

## VÆLTESIKRING OG OVEROPHEDNINGSSIKRING

Blæseren er udstyret med en væltesikring, som sørger for at den slukker, hvis den skulle vælte. Hvis blæseren overopheder, sørger overophedningssikringen for, at den automatisk slukker.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk altid for varmeblæseren og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
- Varmeblæseren tørres af med en let fugtig klud uden rengøringsmiddel, slibemiddel eller kemikalier.
- Opbevares optimalt i originalemballagen et tørt og støvfrit sted.
- Hvis blæseren ikke bruges i en længere periode, anbefales det at tage batteriet ud af fjernbetjeningen.

Model nr: PTC306A

HN nr. 12651

230V, 50Hz, 750/1500W

*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk at respektere de lokale regler.  
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.  
Importeret af: A/S Harald Nyborg, 5250 Odense SV*

