

Køkkenmaskine

Royal 1800



BRUGSANVISNING

Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem.


Skulle der mod forventning være problemer med produktet, skal du henvende dig der, hvor produktet er købt.

Kassens indhold:

- 1 stk. Royal 1800 maskine
- 1 stk. Skål
- 1 stk. Låg
- 1 stk. Piskeris
- 1 stk. Dejkrog
- 1 stk. Rørespade
- 1 stk. Brugervejledning

Øversigt over hoveddele:

- 1) Hovedmaskine
- 2) Skål
- 3) Låg
- 4) Dejkrog
- 5) Piskeris
- 6) Rørespade
- 7) Ledning
- 8) Maskinens overdel
- 9) Udløser tast
- 10) Dæksel
- 11) Stænkdæksel (for dejkrog og rørespade)

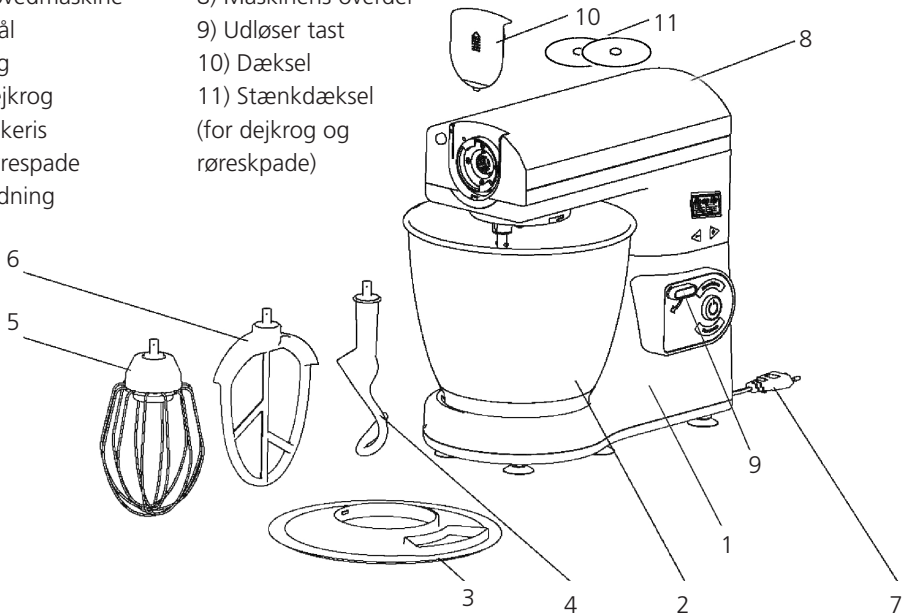

Øversigt over display:

A) LCD display


B) Tast (+)

C) Tast (-)

D) Manuel / Auto

E) Tænd / Sluk

F) Start / Stop

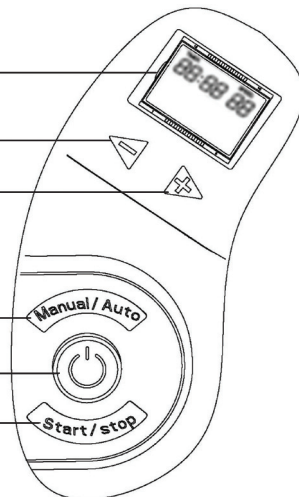

Brugsanvisning - Manuel kørsel

Før brug vaskes skål og alle tilbehørsdele af i varmt sæbevand. Skyl delene efter og tør dem grundigt. Det er en god idé at lave en testkørsel af maskinen inden den tages i brug, for at sikre at den kører korrekt.

1. Placer maskinen på en flad horisontal brodplade
2. Drej udløsertast (9) nedad i pilens retning og løft maskinens overdel (8) – (Figur 1).
3. Placer skål (2) i maskinens skålholder drej skålen mod symbolet af lukket hængelås (figur 2) – benyt håndtagene til at dreje skålen på plads.
4. Til ingredienser i skålen
5. Monter låg (3) og skru det fast ved at dreje det mod symbolet "lukket hængelås" (figur 3).
6. Monter dejkrog (4), piskeris (5) eller rørespade (6) på maskinen ved skubbe den op i holderen og dreje den mod urets retning.
7. Drej udløsertasten (9) og sænk maskinens overdel (8). Sikre at overdelen er låst helt fast.
8. Tilslut maskinens EL-stik til stikkontakten. Tænd for stikkontakten.
9. Tryk på tænd-/sluktasten (F) og LCD display lyder "blåt". Tryk på "maual" tasten og "manuel" tekst blinker i LCD displayet.
10. Tryk på "+" "/" "-" tasten for at vælge hastighed - der er 6 forskellige hastigheder, hvor hastighed "1" er den laveste og "2" er den højester.
11. Tryk på "start" tasten for at aktiver maskinen og samtidig vil LCD uret starte
12. Tryk på "stop" tasten for at stoppe maskinen.
13. Tryk på "sluk" tasten (F) for at slukke maskinen og LCD lyset i displayet slukkes.
14. Sluk for stikkontakten og træk maskinens EL-stik ud af stikkontakten.
15. Drej udløsertast (9) og løft maskinens overdel (8).
16. Afmonter dejkrog (4), piskeris (5) eller rørespade (6) ved at dreje i urets retning og trække det benyttede redskab ned ad.
17. Afmonter låg (3) ved at dreje det mod symbolet "åben hængelås" (Figur 3)
18. Afmonter skål (2) ved at dreje skålen mod symbolet af åben hængelås. (figur 2)
19. Drej udløser tasten (9) og sænk maskinens overdel (8) – (Figur 1).

Brugsanvisning - Auto kørsel

1. Placer maskinen på en flad horisontal brodplade
2. Drej udløsertast (9) nedad i pilens retning og løft maskinens overdel (8) – (Figur 1).
3. Placer skål (2) i maskinens skålholder drej skålen mod symbolet af lukket hængelås (figur 2) – benyt håndtagene til at dreje skålen på plads.
4. Tilsæt ingredienser i skålen.
5. Monter låg (3) og skru det fast ved at dreje det mod symbolet "lukket hængelås" (figur 3).
6. Monter dejkrog (4), piskeris (5) eller rørespade (6) på maskinen ved skubbe den op i holderen og dreje den mod urets retning.
7. Drej udløsertasten (9) og sænk maskinens overdel (8). Sikre at overdelen er låst helt fast.
8. Tilslut maskinens EL-stik til stikkontakten. Tænd for stikkontakten.
9. Tryk på "tænd-/sluk" tasten (F) og LSC display lyser "blåt" .
10. Tryk på "auto" tasten for at være auto-kørsel og "dej lille" vil blinke i LCD displayet. Maskinen har 6 programmer – se tabel 1.
11. Vælg den ønskede kørsel ved at trykke på "+" eller "-" tasterne – (figur 4)
12. Tryk på "start" tasten for at aktiver maskinen og samtidig vil LCD uret starte nedtælling. Maskinen stopper automatisk når tiden er uløbet og afgiver tre advarselstoner. Du kan naturligvis altid stoppe maskinen ved at trykke på "stop" tasten.
13. Tryk på "sluk" tasten (F) for at slukke maskinen og LCD lyset i displayet slukkes.
14. Sluk for stikkontakten og træk maskinens EL-stik ud af stikkontakten.
15. Drej udløsertast (9) og løft maskinens overdel (8).
16. Afmonter dejkrog (4), piskeris (5) eller rørespade (6) ved at dreje i urets retning og trække det benyttede redskab ned / ud af maskinholderen.
17. Afmonter låg (3) ved at dreje det mod symbolet "åben hængelås" (Figur 3)
18. Afmonter skål (2) ved at dreje skålen mod symbolet "åben hængelås". (figur 2)
19. Drej udløser tasten (9) og sænk maskinens overdel (8) – (Figur 1).



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Tabel 1

Program	Redskab	Funktion
Soft Yeast Dej 1 (lille portion) Max 2,4 Kg.	Dejkrog	Hastighed 1. Efter 1 min. øges til hastighed 3. Total tid 5 min
Stiff Yeast Dej 2 (stor portion) Max 4,0 Kg.	Dejkrog	Hastighed 1. Efter 1 min. øges til hastighed 3. Efter 30 sek. øges hastighed til 4. Total tid 5 min.
Fruit Cake Kagefyld	Piskeris	Hastighed 6 i 5 min.
Shortcrust Pizzadej, tærtedej mm.	Rørespade	Hastighed 1 i 4 min.
Meat Grinder Hakker	Kødhakker (ekstratilbehør)	Hastighed 6 i 5 min.
Pasta Maker Pasta	Pastamaskine (ekstratilbehør)	Hastighed 1 i 5 min.
Eggs Beater Piskning	Piskeris	Hastighed 6 i 6 min.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Vær sikker på, at den elektriske spænding stemmer overens mellem maskine og el-installation.

Maskinen og alle elektriske dele må ALDRIG komme i kontakt med vand.

Læs venligst denne brugsanvisning igennem før maskinen tages i brug.

Maskinen må kun drives med strøm som vist på ydelsesskiltet. I tilfælde af usikkerhed vedr. strømforsyning, kontakt den lokale EL udbyder

Sluk altid for stikkontakten og træk stikket ud før og efter brug samt når dele af- og påmonteres.

Maskinen må aldrig være tændt under rengøring og vedligeholdelse.

Undgå at knække eller bøje ledningen og lad den ikke hænge udover bordkanten. Bliver ledningen beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret reparatør. Eftersø altid ledningen for evt. fejl før brug.

Er kun beregnet til indendørs brug. Er kun beregnet til privat husholdning.

Maskinen bør ikke bruges i nærheden af åben ild, let antændelige materialer (gardiner, tekstiler osv.), radiatorer eller andre varmekilder. Placer maskinen på en flad horisontal bordplade. Placer maskinen så tæt som muligt på strømforsyningen, så den kan afbrydes hurtigt. Stil ikke tilbehørsdelene ind i en mikrobølgeovn.

Brug altid nedstopperen til at skubbe fødevarerne ned gennem påfyldningstragten og aldrig fingrene, en gaffel, en ske, en kniv eller enhver anden genstand.

Dette er ikke legetøj! Opbevares utilgængelig for børn. Maskinen bør ikke bruges af børn uden opsyn af en voksen person. Rør aldrig ved delene mens de er i bevægelse, vent til maskinen er helt standset og slukket. Maskinen bør kun bruges til det, den er beregnet til. Forsøg ikke at reparere maskinen, der er fare for stød, når maskinen åbnes. Reparationer må udelukkende foretages af autoriseret elektronikreparatør.

Dette produkt må ikke benyttes af børn, eller folk med psykiske lidelser. Produktet må kun benyttes af folk som kan læse og forstå vedlagte brugsanvisning.

Tekniske informationer:

Volt/frekvens: AC 220V-240V 50/60 Hz (Max effekt 1800W)

Kapacitet skål: 6,8 liter

Rengøring

1. Før rengøring sikres at maskines el-stik ikke er tilsluttet stikkontakten og at tænd- / sluktasten (E) er slukket.
2. Efter brug bør maskinen og delene afkøle før rengøring
3. Maskinen aftørres med fugtig klud. MÅ ALDRIG KOMME I DIREKTE KONTAKT MED ELLER NEDSÆNKES I VAND.
4. Røreskål og piskeris tåler maskinopvask
5. Alle andre dele kan vaskes op i varmt vand tilsæt opvaskemiddel.
Vigtigt: INGEN AF DISSE DELE TÅLER MASKINOPVASK.
6. Husk at aftørre alle dele grundigt.

Miljøanbefaling

Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation.

Weee-Direktivet

Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, genanvendelse og andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse.

WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare naturressourcerne. Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationselskabet, butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret.

RoHS-Direktivet

Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Garantien gælder ikke:

Hvis ovennævnte ikke overholdes.

Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.

Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Kontakt altid købsstedet ved reklamation.

Importør:

Agk Nordic A/S



ROYAL 1800