

Camilo®

Värmetäcke

Manual



Vänligen läs igenom denna manual innan värmätäcket används och spara den för framtida bruk.

Säkerhetstips


Säkerhetsinstruktioner:

1. När täcket är hopknycklat, hopvikt eller har använts felaktigt kan det överhettas och skyddsfunktionen kommer att aktiveras. Om denna funktion aktiveras kan täcket inte repareras igen.
2. Indikatorlampan och värmätäckets strömkrets är parallellkopplade. Indikatorlampan påverkar inte värmätäckets uppvärmningsförmåga.
3. Värmätäcket kan användas av barn från 8 år och äldre. Täcket får inte användas av barn, av hjälplösa personer eller av personer som inte kan reagera på olyckor.


VARNING!

För att undvika skador eller felaktig användning måste stegen nedan följas.


1. Får inte användas hopvikt eller hoprullat. (Fig.1)
2. Får endast användas på plana ytor för att undvika olyckor. (Fig.2)
3. Undvik nålar och andra vassa föremål. (Fig.3)
4. Använd endast värmätäcket *under* kroppen på en plan yta. Vik inte täcket runt om dig. (Fig.4)

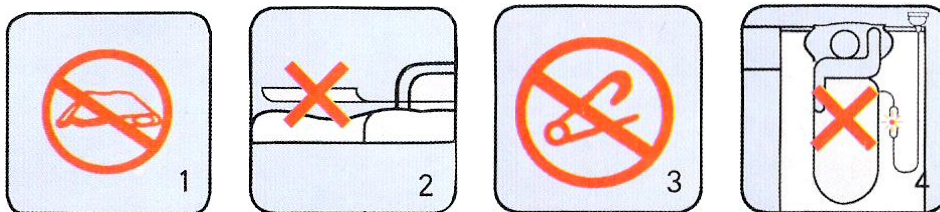

5. För att undvika skällning på kroppen får täcket inte användas av en hjälplös person eller av en person som inte kan reagera på olyckor. (Fig.5)
6. Tänd inte värmätäcket om det är hopvikt eller om det ligger något föremål på dynan. (Fig.6)
7. Utsätt inte värmätäcket för direkt solljus. Får inte strykas. Undvik att skada sladden. (Fig.7)
8. Får inte användas tillsammans med andra varma föremål som en fotvärmare, varmvattenflaskor eller liknande. (Fig.8)

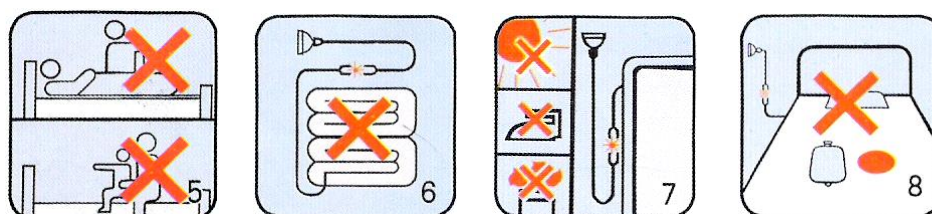

9. Röka inte nära värmätäcket då det kan leda till en brand. (Fig.9)
10. Släck värmätäcket och dra ut stickkontakten när det inte används. (Fig.10)

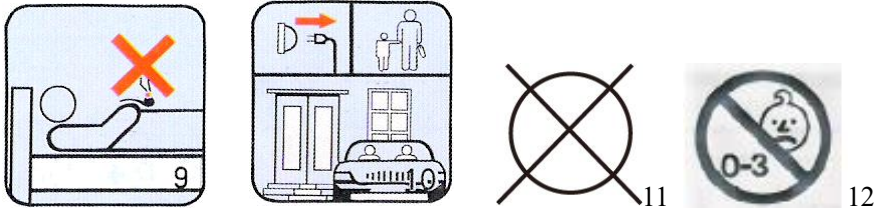

11. Får inte kemtvättas. (Fig.11)
12. Får inte användas av barn under 3 år (Fig.12) utan uppsikt av en vuxen.

- När värmätäcket används får det inte lämnas utanför uppsikt.
- Dra inte i sladden. Dra endast i stickkontakten.
- Produkten är endast avsedd för privat användning.
- Får inte användas om det är blött. Om värmätäcket måste rengöras, är det viktigt att det inte är anslutit till ström och har fått svalna. Placera täcket på en plan yta och använd en fuktig bomullstrasa. Täcket måste vara helt torrt innan det används igen.
- Vid förvaring låter man värmätäcket svalna innan den viks ihop och förvaras på en torr plats. Kontrollera före varje användning att det inte finns några skador.
- Försök aldrig att reparera värmätäcket.
- Sladden kan inte bytas ut. Försök aldrig att reparera denna.
- Använd aldrig värmätäcket på en hög och sänkbar säng.
- Barn får inte använda värmätäcket utan uppsikt av en vuxen.
- Får inte knycklas ihop.
- Om sladden har skurits över får man aldrig försöka att reparera den.
- Vid långvarig användning som t.ex. hela natten ställs styrenheten in på maximalt "1".
- Om säkringen har gått får man aldrig försöka att reparera denna.

Användaren MÅSTE följa alla ovanstående steg, då man annars riskerar att värmätäcket uppnår en onaturligt hög temperatur på vissa ställen. Detta kan även leda till brand, person- och egendomsskador.

Användning

Lägg ut täcket på sängen. Styrenheten måste vara placerad i sängens huvudände.
Räta ut hörnen Lägg endast ett påslakan ovanpå täcket.

- Värmestyrning: Sätt i stickkontakten i AC220-240V~ 50Hz. Ställ in styrenheten på "3" och täcket börjar att värma och LED-lampan lyser. Förvärmningen tar ca 30–50 minuter. Byt sedan till nivå "2" eller "1" för att uppnå en jämn värme. Byts till "0" slutar täcket att värma och LED-lampan släcks. Vid användning under hela natten väljs nivå "1".
- När värmetäcket är igång måste styrenheten alltid vara synlig och inte täckas av några andra föremål.

Regelbunden kontroll och säkerhet

För säker användning måste användaren vara medveten om följande:

1. Var uppmärksam på att sladden, stickkontakten och styrenheten inte skadas. Vid osäkerhet bör produkten inte användas.
2. Vid användning kontrolleras att värmetäcket ligger platt och inte har vikts ihop.
3. Kontrollera om värmetäcket är slitet eller har skadats. Vid osäkerhet bör produkten inte användas.
4. Om en olycka inträffar (vid brand, funktionsfel, lukt osv.) dras stickkontakten ut omedelbart.

Reparation:

VARNING: DENNA PRODUKT MÅSTE REPARERAS AV EN ELEKTRIKER.

