




STEVISSON

# Walkie-talkie sæt

Best.nr.1344, Model PMR2

## Fejlfinder Guide

SYMPTOM	LØSNING
Tænder ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Check at batteriet er installeret korrekt.</li> <li>* Batteriet er tør for strøm og skal oplades.</li> </ul>
Svagt signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Juster lydstyrken.</li> <li>* Modtage signalet kan være dårligt eller uden for rækkevidde.</li> <li>* Hvis dette sker, tryk på M (monitor) knappen.</li> <li>* Tjek kanal og underkanal. Både kanal og underkanal skal stå på samme frekvens.</li> </ul>
Kan ikke skifte underkanal	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Deaktiver tastaturlås funktionen, hvis tastaturlås ikonet er vist i displayet.</li> </ul>
Rækkeevnen er begrænset	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Batteriet kan være løbet tør for strøm.</li> <li>* Oplad batteriet, hvis batteriniveau er lavt.</li> <li>* Check TX Power H/L indstillingen. Se diagrammet under effektiv rækkeevne.</li> <li>* Den maksimale rækkeevne vil variere afhængig af omgivelser og tærren. Åbent areal vil give den mest optimale rækkeevne.</li> <li>* Hvis walkien bæres tæt på kroppen, i en lomme eller bælte, kan dette også forringe rækkeevnen.</li> <li>* Tjek kanal og underkanal. Både kanal og underkanal skal stå på samme frekvens.</li> </ul>
Lydforstyrrende	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Når der skal transmitteres, tal med en normal problemer tone og i 5 cm afstand fra mikrofonen.</li> <li>* Hvis der modtages juster lydstyrken til et passende niveau.</li> <li>* En modtagende walkie der er placeret for tæt på walkien kan også give problemer, andre walkier skal være placeret mindst 2 meter fra den sendende walkie.</li> <li>* En modtagende walkie der er placeret for langt væk fra walkien kan også give problemer, den modtagende walkie skal være placeret inden for 10 km ved åbent areal og højeste TX-power fra den sendende walkie.</li> </ul>
Ingen Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Check underkanal indstillingen. Både den transmitterende og den modtagende walkie skal være indstillet på samme underkanal.</li> </ul>

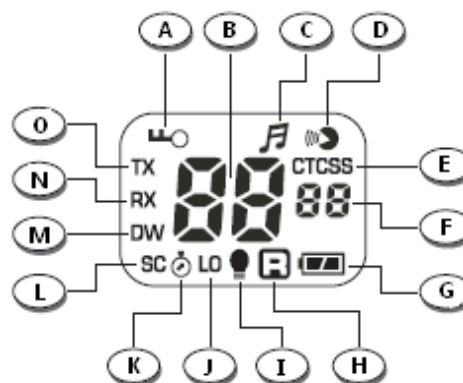

- A. Vises når tastaturlåsen er aktiveret
- B. Kanal nr. Kan ændres fra 1 til 8, bestemt af brugeren
- C. Vises når tastatur lyden er slået til
- D. Viser om VOX funktion er aktiv
- E. CTCSS ikon (vises ikke på denne model)
- F. Underkanal. Kan ændres fra 1 til 38, bestemt af brugeren
- G. Batteri ikon. Blinker, når batteriet er ved at være fladt.
- H. Skifter bib ikon
- I. Strømbespare ikon
- J. Viser transmissionsdistance lav
- K. Vises når stopur funktionen er aktiveret
- L. Blinker når der søges efter kanaler eller underkanaler (CTCSS)
- M. Vises når dobbelt kanalovervågning er aktiveret
- N. Vises når der modtages
- O. Vises når der transmitteres



Produceret for Harald Nyborg A/S