


STEIVISON

DAB+ FM mini radio



Model: HN13527

Vejledning

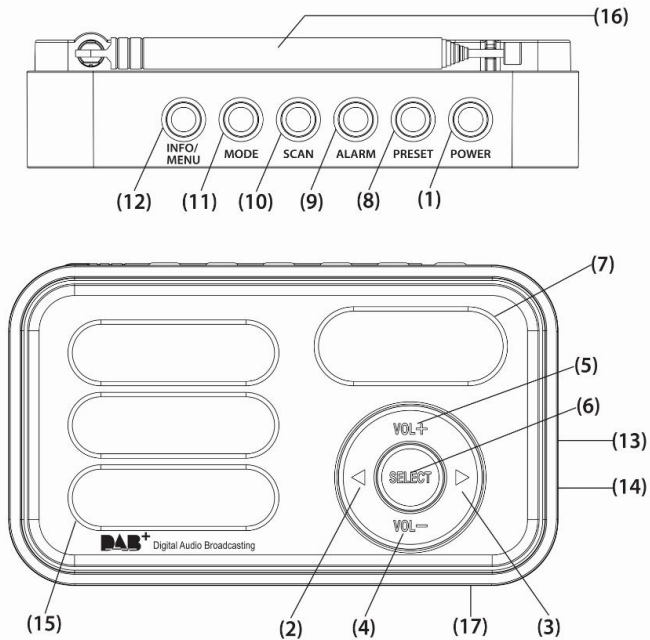

Funktioner

1. POWER
2. VENSTRE (◀ TUNING -)
3. HØJRE (▶ TUNING +)
4. VOLUME -
5. VOLUME +
6. VÆLG
7. LCD DISPLAY
8. NULSTIL
9. ALARM
10. SCAN
11. MODE
12. INFO/MENU
13. JACK STIK TIL HØRETELEFONER
14. DC OPLADE PORT
15. HØJTTALER
16. ANTENNE
17. BATTER COVER (BAGSIDE)

INSTRUKTIONER

Batteri

Åben batteridækslet og indsæt genopladeligt Li-ion 3.7V batteri eller 3 x AAA batterier.

Opladning af batteri (Gælder for det genopladelige batteri)

Indsæt genopladeligt Li-ion 3.7V i radioen.

Tilslut ladekablet til radioen og til en USB platform. Ladetiden vil være omkring 2 timer. Ladeindikatoren vil blinke under opladning. Batteriet må ikke lades i mere end 24 timer af gangen.

VIGTIGT

Hvis radioen ikke benyttes i en længere periode, kan det genopladelige batteri tabe alt strømmen og gå i en slags dvale. For at "vække" batteriet fra dvalen skal du første gang efter dvalen lade batteriet i mere end 5 timer, men dog ikke lade mere end 24 timer.

At tænde radioen

1. Indsæt genopladeligt Li-ion 3.7V batteri eller 3 x AAA batterier.
2. Tryk på **POWER** for at tænde radioen
3. Under DAB / FM mode, trykkes på **POWER** en enkelt gang for at pause eller tryk **POWER** knappen ned og hold til radioen slukker.

DAB Mode

Auto scan

1. Træk antennen ud og justér for at opnå bedst mulige signal.
 2. Tryk på **POWER** for at tænde radioen.
 3. Første gang radioen bliver tændt vil den automatisk vælge DAB mode og starte en hurtig scan af DAB kanaler. Sørg for at radioen får tid til at gennemføre denne scanning.
 4. Tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) for at vælge den ønskede kanal.
- Bemærk:** Det kan tage lidt tid for radioen at tune ind på den valgte kanal.
5. Tryk på **SCAN** for at finde kanaler igen.

Manuelt scan

1. Hold knappen **INFO/MENU** nede, til displayet viser MANUAL, og tryk så på **SELECT**.
2. Tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) for at søge mellem kanaler (5A-13F), tryk **SELECT** for at vælge en kanal.
3. Vælg ny kanal ved at benytte **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶)

FM Radio

1. Tryk på **POWER** for at tænde radioen
2. Tryk på **MODE** for at vælge FM mode.
3. Vælg din kanal ved at benytte **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶)
4. Eller tryk på **SCAN** for auto tuning

- Tryk **SCAN** en enkelt gang for at søge næste kanal
 - Hold **SCAN** nede for at gå tilbage til søgning fra tidligere kanal
5. Juster lyden på knapperne **VOLUME +** eller **VOLUME -**.
I FM mode, trykkes på **SELECT** for at vælge audio mode (Mono lyd / Auto juster).

Sådan gemmes kanaler:

Du kan gemme op til 10 radiokanaler i radioens hukommelse. En gemt kanal kan blive slettet i hukommelsen ved at gemme end anden i stedet for.

1. I DAB+ eller FM mode, vælges den ønskede kanal.
2. Hold **PRESET** nede til displayet blinker 1-10 (1-10 angiver placering af kanal i hukommelsen)
 - Hvis nummeret er tomt vil displayet vise "Preset Empty".
 - Hvis kanalen er gemt vises frekvensen.
3. Tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) for at vælge den ønskede placering i hukommelsen.
4. Tryk **SELECT** en enkelt gang for at bekræfte og gemme kanalen.
5. For at lytte til en gemt kanal:
 - Tryk **PRESET** en enkelt gang.
 - Tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) for at vælge din ønskede kanal og tryk **SELECT** for at bekræfte.

Indstilling af alarm

1. I standby mode
2. Tryk **ALARM**, for at vælge Alarm 1 / Alarm 2 (ON / OFF blinker)
3. Tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) for at skifte mellem OFF og ON. Tryk **SELECT** for at bekræfte.
4. For indstilling af time, tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) *samtidig med at displayet stadig blinker*. Tryk **SELECT** for at indstille minut.
5. For indstilling af minut, tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) *samtidig med at displayet stadig blinker*. Tryk **SELECT** for at bekræfte.
6. Alarm tilstand: Daglig, single, weekend (lørdag / søndag), ugedag (mandag til fredag). Tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) for at vælge ønskede alarm tilstand og tryk **SELECT** for at bekræfte.
7. Alarm type: Bip1, FM, DAB, Bip2. Tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) for at vælge ønskede alarm type og tryk **SELECT** for at bekræfte.
8. Når alarm volume blinker, trykkes **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) for at vælge ønskede alarm volume og der trykkes **SELECT** for at bekræfte og gemme indstilling og afslutte.

Snooze funktion

1. Når alarmen lyder kan du trykke på **SELECT** for at udsætte alarmen midlertidig. Alarmen vil ringe igen efter 9 minutter.
2. Snooze funktionen vil gentages indtil der trykkes på **ALARM / POWER**

Nulstil

I DAB eller FM mode, tryk og hold knappen INFO/MENU nede og tryk så på **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) og **SELECT** for at nulstille. På displayet vises "No" eller "Yes". Tryk **VENSTRE** (◀) eller **HØJRE** (▶) til "Yes" og tryk **SELECT** for at bekræfte. Radioen vil nulstilles til fabriksindstillinger.

Volume

Justér volume på knapperne **VOLUME +** eller **VOLUME -**. Når du tilslutter høretelefoner (ej inklusiv) til jackstikket vil højttalerne på radioen være lydløse.

Låse knapperne

Tryk og hold **SELECT** i 5 sekunder for at aktivere låsfunktionen (displayet viser et låseikon). Nu vil alle knapper være låst. For at deaktivere låsefunktionen trykkes og holdes på **SELECT** i 5 sekunder (låseikonet vil forsvinde fra displayet).

SPECIFIKATIONER

Høttaler:	2", 8 ohm dynamisk højttaler
Strøm output:	1.2W
Strøm input:	DC 5V
DC:	DC 5V genopladeligt batteri, eller 3 x 1.5V AAA

SIKKERHED:

1. Skal radioen ikke benyttes i længere tid anbefales det at tage batterierne ud for at undgå lækage eller skade.
2. Udsæt ikke produktet for ekstreme temperaturer eller høj luftfugtighed. Placér derfor aldrig radioen i nærheden af badeområder, ovne eller radiatorer.
3. Finder du nogle defektheder eller at radioen ikke fungerer optimalt bedes du medbringe den til nærmeste servicecenter. Forsøg ikke selv at reparere på radioen.

ADVARSEL:

For at undgå brand eller kortslutning må radioen ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.