


**wasco**<sup>®</sup>

STØVSUGER

MODEL: VC32W-11S

BRUGSANVISNING

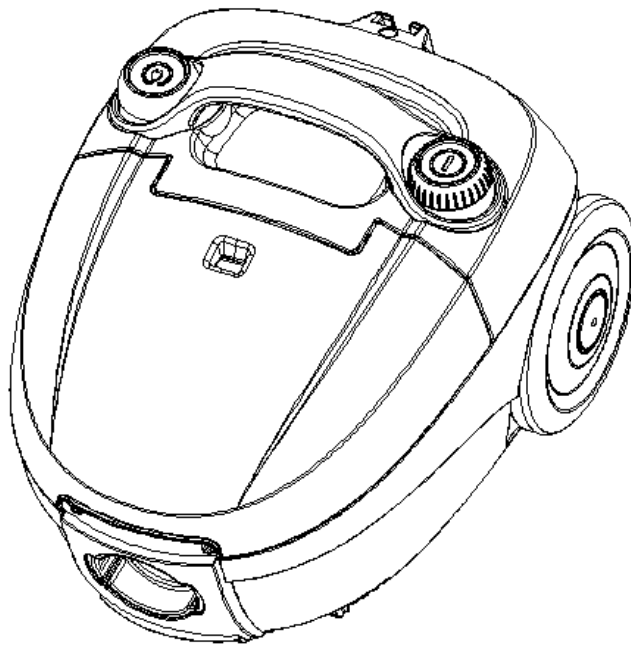

LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM  
FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG OPBEVAR DEN  
TIL SENERE BRUG

## **Sikkerhedsinstruktioner**

1. Som det første anbefales det at gennemlæse brugsanvisningen og gemme den til senere brug.
2. Før brug, tjek at støvposen er isat korrekt.
3. Sug ikke vand og brandbare materialer op.
4. Sug ikke brændende materiale og aske op.
5. Brug ikke støvsugeren uden at der er installeret beskyttelses filter til motoren.
6. Skift støvposen, så snart den er fyldt.
7. Opbevar eller brug ikke støvsugeren i nærheden af meget varme steder.
8. Lad ikke børn bruge støvsugeren, i tilfælde af fare.
9. Håndter ikke strømstik eller støvsuger med våde hænder.
10. Brug ikke udendørs eller på våde overflader. Sug ikke varm kul, cigaret skodder, tændstikker eller noget varmt, rygende eller brændende op.
11. Finder du unormal larm, lugt, røg eller andre fejl eller brud under brug, skal du slukke for støvsugeren og tage strømmen fra. Tag kontakt til service center for reparation. Forsøg ikke at reparere støvsugeren selv.
12. Bliver strømledningen beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller service center eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
13. Dette apparat er ikke påtænkt til brug af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sanser eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, med mindre de holdes under opsyn eller bliver instrueret i brug af apparatet af en person der er ansvarlig for deres helbred.
14. Børn bør holdes under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet.


## **Driftssvigts hjælp**

Mindre suge styrke på støvsugeren.

1. Fyldt støvpose, ny støv pose skal isættes.
2. Hvis der findes en blokade i mundstykket, slange eller rør, kan støvsugeren først bruges igen efter blokade er fjernet.

## **Introduktion af produkt**

VC32W-11S støvsuger med klare linjer og ordentlig struktur. Den kan producere suge styrke med mindre støj og med mulighed for at justere suge styrken. Med indikator for fuld støvpose og med automatisk indrulning af ledning. Med multi-level filter udskiftning og 360° rotation. Den er praktisk og fleksibel, samt pålidelig og et ideelt rengøringsredskab til husholdningen.

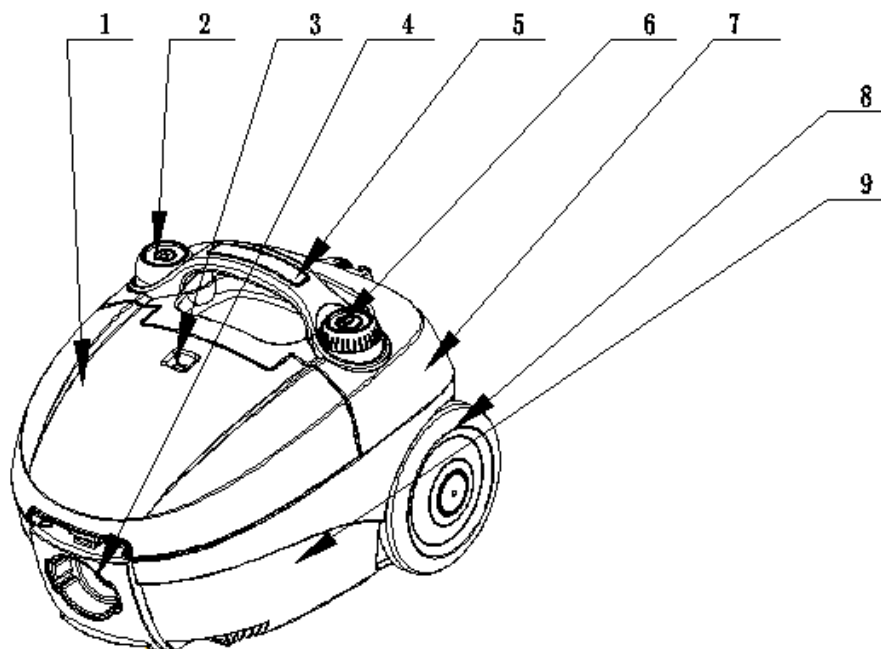

### **Brugen af støvsugeren**

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Front cover             | 2. Lednings oprul pedal |
| 3. Støvpose fuld indikator | 4. Slange indgang       |
| 5. Håndtag                 | 6. ON/OFF knap          |
| 7. Bag cover               | 8. Hjul                 |
| 9. Underdel                |                         |

### **Tilbehørs liste**

Et sæt slange tilbehør, to plastic rør, et gulv mundstykke.

### **Betjeningsmetode**

1. Tilslut slangen: Isæt enden af slangen forrest i front coveret og sørg for den sidder fast. (Fig1)  
Fjerne slangen: Tryk adapterne i begge sider af slangen ind og træk slangen af støvsugeren. (Fig2)
2. Tilslut rørene til den buede ende af slangen. (Fig3)
3. Tilslut forskellige mundstykker til røret for forskellige rengøringsopgaver: gulv mundstykke (juster til gulvtype) til gulvtæppe og trægulv (Fig4)
4. Tænde for støvsugeren: Isæt strømstikket i en stikkontakt der svarer til det støvsugeren skal bruge, og tryk på on/off knappen, støvsugeren starter (Fig5, Fig6).
5. Lednings oprul: Hold I stikket og træk ledningen ud; tryk på lednings oprul pedalen, ledningen vil nu blive trukket ind (Fig7)



1



2



3




4



5



6

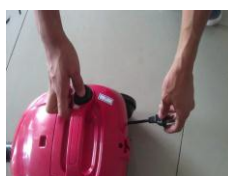

7

## **Vedligeholdelse**

1. Skift støvposen: Når støvpose fuld indikatoren skifter til rød, er det tid til at rense udtags filteret eller skifte støvposen (Fig1)  
Åben fronten ved at klipse den op (Fig2)  
Tag poseholderen ud og fjern den fyldte pose (Fig3)
2. Rens udtags filteret: Klips beskyttelses coveret af på bagsiden af støvsugeren for at skifte filteret (Fig4, Fig5)
3. Motor beskyttelses filteret (sidder bag støv posen) bør tages ud og renses minimum en gang om året og kan genbruges så snart det er tørt. Er filteret beskadiget bør det udskiftes (Fig6)



1



2



3



4



5



6

## **Advarsel:**

Strømtikket skal tages ud af stikkontakten inden vedligeholdelse eller udskiftning af dele.  
Hvis strømtikket er beskadiget må det kun udskiftes af producenten eller service center eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.