

# El-radiator 2000W

## Manual

HN nr. 13860



**Model: BY1206**

**220~240V**

**50Hz**

**2000W**

*Produktet er ikke egnet som primær varmekilde.*

### **Sikkerhedsforanstaltninger**

- Overdæk aldrig radiatoren. Må ikke bruges til at tørre tøj på.
- Må ikke bruges medmindre fødderne er monteret.
- Må kun bruges oprejst og skal placeres på en lige, jævn overflade.
- Radiatorens overflade bliver varm – vær ekstra opmærksom, når der er børn eller dyr i nærheden af den.
- Må ikke bruges i nærheden af brandfarlige materialer.
- Må ikke placeres foran eller under en stikkontakt, hylder eller andre ting der kan dække for luftudgangen.

## Elektrisk sikkerhed

- Kun til indendørs brug.
- Sluk radiatoren og tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
- Træk ikke radiatoren via ledningen.
- Må ikke bruges, hvis radiatoren eller ledningen er i stykker.
- Må ikke bruges i nærheden af fugtige eller våde rum, så som badeværelse, bruserum og swimmingpool.
- Netledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.

## Montering

- Vend forsigtigt radiatoren om på siden, for at montere fødderne.
- Monter begge fødder som vist på fig. 1 og skru dem fast med de medfølgende skruer – der skal bruges 2 skruer til hver fod.
- Radiatoren må ikke bruges medmindre fødderne er monteret.

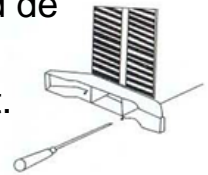


fig 1

## Anvendelse

1. Sørg for at radiatoren står på OFF, før stikket sættes i stikkontakten.
2. Temperaturen indstilles via kombination af varmfunktionen og termostaten. Varmeste indstilling er når alle varmfunktioner er tændt (lyser) og termostaten er sat på 'maximum'.
3. For at indstille den ønskede temperatur, skal radiatoren stå på 'high' og termostaten på 'maximum'. Når rummet har nået den ønskede temperatur, skal termostaten langsomt drejes til venstre indtil varmfunktionerne slukker (ikke lyser). Radiatoren vil nu konstant varme ved den ønskede temperatur.
4. Hvis man ønsker at ændre den ønskede temperatur, tænd en af varmfunktionerne og gentag punkt 3.
5. Radiatoren er forsynet med en overophedningssikring. Hvis denne aktiveres, sluk radiatoren og træk stikket ud af stikkontakten. Lad radiatoren afkøle og sørg for at intet blokerer luft ud- og indslippet inden den igen tændes. Hvis overophedningssikringen fortsat er aktiv kontakt da et autoriseret service værksted.

## Bemærk

- Power lampen lyser, hvis temperaturen er under indstillingen af termostaten.

- For maksimal ydelse skal alle døre og vinduer være lukket.
- Overdæk ikke ventilationshullerne – radiatoren overopheder og overophedningssikringen tænder.


## Turboindstilling

Blæsersymbolet på siden af radiatoren bruges til at indstille blæseren. For at blæse varm luft ud i rummet, skal termostaten og varmfunktionen stå på 'on'. Ønsker man at blæse kold luft ud i rummet, skal varmfunktion stå på 'off'.

## Rengøring og vedligeholdelse

For maksimal ydelse, skal radiatoren jævnligt rengøres.

- Sluk radiatoren, træk stikket ud af kontakten og lad den køle af.
- Tør overfladen af med en blød fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler eller slibemidler, da det kan ridse overfladen.
- Sørg for at luftindgangsgitteret er fri for støv. Dette kan fjernes med en blød klud eller en støvsuger.
- Sørg for at radiatoren er helt tør inden den tages i brug igen.
- Opbevares overdækket i et rent, koldt og tørt rum.

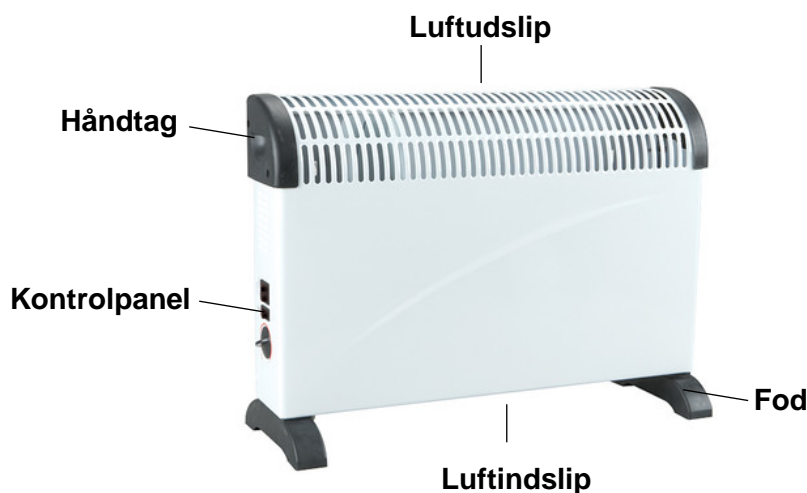

*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk at respektere de lokale regler.*

*Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.*

*Importeret af: A/S Harald Nyborg, 5250 Odense SV*

