

Heatmax[®]

EL-RADIATOR 400W

HN nr. 13871



Produktet er ikke egnet som primær varmekilde

Manual

VIGTIGT



Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den til evt. senere brug. Det er vigtigt brugsanvisningen følges nøje!

INDHOLD

1. Specifikationer
2. Sikkerhedsforanstaltninger
3. Montering
4. Betjening
5. Rengøring

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.

Husk at respektere de lokale regler:

Afllever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.




1. Specifikationer

- Effekt: 400W
- Netspænding: 220-240V
- Til vægmontering
- Med termostat
- Mål: H. 28 x B. 33 x D. 7/9 cm
- Vægt: 2,54 kg
- IPX4 godkendt / godkendt til vådrum


2. Sikkerhedsforanstaltninger

- Overdæk aldrig el-radiatoren.
- Netledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
- Installer eller brug ikke en ødelagt el-radiator.
- El-radiatoren må ikke monteres direkte under en stikkontakt.
- El-radiatoren må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.
- El-radiatoren skal monteres på en væg, må ikke bruges fritstående på gulvet.
- Hvis el-radiatoren går i stykker, skal den repareres på et autoriseret serviceværksted.
- El-radiatoren må kun tilsluttes 220-240V.
- El-radiatoren kan blive mere end 60°C på de overflader der afgiver varme.

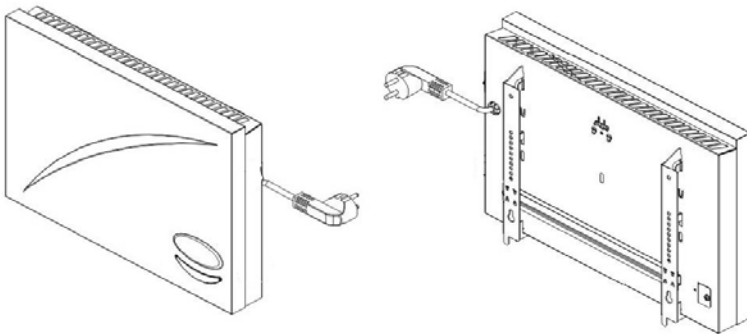


3. Montering

- Bor 4 huller i en min. 100mm bred væg, som passer til beslagets huller (se nedenstående tegning).
- Monter radiatoren i de øverste beslag med 2 skruer.
- Monter i de nederste beslag med 2 skruer.

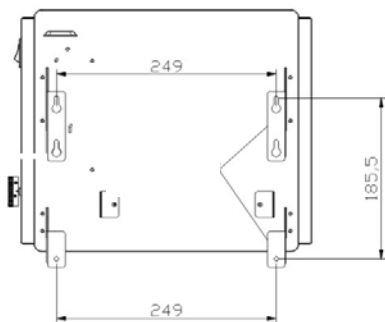

4. Betjening

Sæt stikket i stikkontakten, tænd stikkontakten, og afvent ca. 1 minut inden displayet kan tændes.

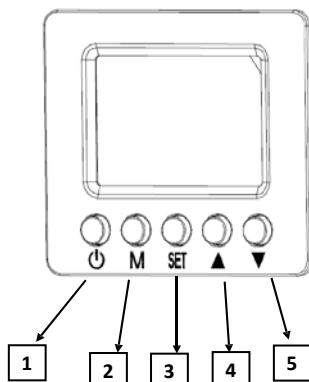

- 1) Tænd og sluk knap.
- 2) M knap: se de indstillede temperaturer.
- 3) SET knap: indstilling af temperatur, og indstilling af dag samt start og slut tid.
 - Tryk på SET knappen, temperaturen blinker, brug pilene til at vælge den ønskede temperatur,
 - Tryk igen på SET knappen, tiden blinker, brug pilene til at vælge det ønskede starttidspunkt.
 - Hold SET knappen inde i 5 sekunder, indtil dagen blinker, brug pilene til at vælge ønsket dag. Tryk igen på SET knappen for at skifte til ændring af sluttidspunkt, tryk på SET knappen for at skifte fra time til sekund.

- 4) Pil op knap: Stigning af ønsket temperatur, dato og tid.
- 5) Pil ned knap: Sænkning af ønsket temperatur, dato og tid.

Radiatoren er forsynet med en overophedningssikring, som gør at radiatoren automatisk slukker, hvis den overopheder, der opstår en teknisk fejl eller den anvendes forkert. Hvis dette sker, skal man tage stikket ud af stikkontakten. Lad radiatoren køle ned inden den tages i brug igen.

5. Rengøring

El-radiatoren rengøres udvendigt med en blød, fugtig, fnugfri klud. Brug ikke rengørings- eller poleringsmidler. Støvsug ind i mellem radiatoren for støv og skidt.



Anden vedligeholdelse skal foretages på et autoriseret serviceværksted.