

Heatmax®

VARMEBLÆSER

230V~ 50Hz

2000W



Produktet er ikke egnet som primær varmekilde.

MANUAL

HN nr. 13880


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
3. Opbevares utilgængeligt for børn.
4. Tjek ledningen engang imellem. Brug aldrig blæseren, hvis ledningen er ødelagt. En ødelagt ledning, må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
5. Sænk aldrig blæseren ned i vand eller andre væsker.
6. Placer blæseren mindst 1 meter fra andre genstande f.eks. møbler, gardiner m.m.
7. Placer den aldrig i nærheden af andre varmekilder.
8. Anvendes med ekstra sikkerhed omkring børn eller umyndige personer.
9. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når blæseren ikke er i brug.
10. Lad aldrig blæseren stå tændt uden opsyn.
11. Varmeblæseren er kun til indendørs brug.
12. Sørg for at placere den et tørt sted og på en jævn overflade.
13. Flyt aldrig blæseren, mens den er tilsluttet strøm.
14. Ledningen må ikke vikles rundt om blæseren.
15. Placer aldrig varmeblæseren direkte foran en stikkontakt.
16. Sørg for at holde luftindgangen samt luftudstrømningen fri for genstande.
17. Varmeblæseren må ikke overdækkes.
18. Brug aldrig blæseren i nærheden af brusere, badekar, vaskebassiner, swimmingpools osv.
19. Blæseren må ikke bruges i rum med eksplosivt gas eller mens der bruges brandfarlige opløsningsmidler, lak eller lim.
20. Gitteret på blæseren kan blive varmt - rør aldrig ved det, når blæseren er tændt.
21. Brug kun blæseren i oprejst position.
22. Brug af forlængerledning anbefales ikke.
23. Må ikke benyttes med en ekstern timer.
24. Stik aldrig genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen.

Reparerer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriserede servicefolk.

DELE

- 1 Temperatur
- 2 Indstillinger
- 3 Indikator (tændt)
- 4 Varmelegeme
- 5 Blæser
- 6 Væltetsikring

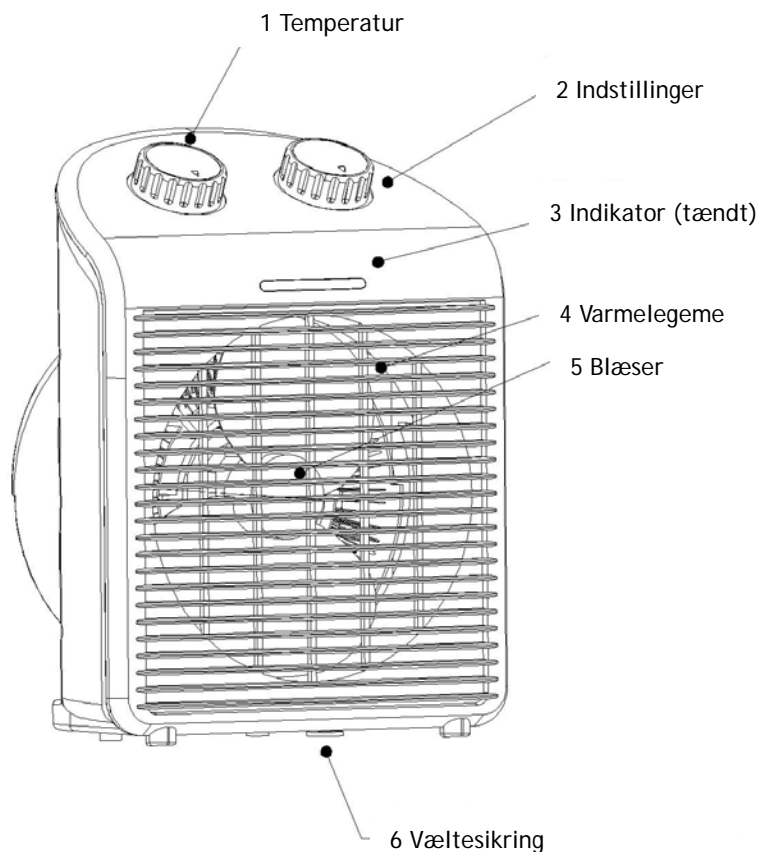

ANVENDELSE

Sørg for varmeblæseren altid er placeret på en jævn og fast overflade.

Tilslut varmeblæseren 230V.

- Blæsefunktionen = "30" / lav styrke (1000W) = I / høj styrke (2000W) = II
- Juster temperaturen ved at dreje på temperaturknappen.

VÆLTESIKRING

Varmeblæseren er udstyret med en væltetsikring i bunden, som sørger for at den slukker, hvis den vælter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk altid for varmeblæseren og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
- Varmeblæseren tørres af med en let fugtig klud uden rengøringsmiddel, slibemiddel eller kemikalier.
- Opbevares optimalt i originalemballagen et tørt og støvfrit sted.

Model nr: AFA801

HN nr. 13880

230V, 50Hz, 1000/2000W

*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk at respektere de lokale regler.
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.
Importeret af: Harald Nyborg A/S, 5250 Odense SV*

