

Brugsanvisning

WASCO F3200N+/ HN 1478



Læs venligst denne vejledning først!

Kære kunde

Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og kontrolleret under de grundigste kvalitetskontrolprocedurer, vil give yde dig en effektiv service. Derfor anbefaler vi dig grundigt at læse hele vejledningen for produktet, inden du tager det i anvendelse, og gemmer det tilgængeligt for fremtidige opslag.

Denne vejledning

- Vil hjælpe dig med at bruge fryseskabet hurtigt og sikkert.
- Læs denne vejledning, inden du installerer og betjener produktet.
- Følg instruktionerne, især sikkerhedsinstruktionerne.
- Opbevar denne manual på et nemt tilgængeligt sted, da du kan få brug for den senere.
- Derudover skal du også læse de andre dokumenter, der er fulgt med produktet.

Bemærk at denne vejledning også kan være gældende for andre modeller.

Symboler og deres beskrivelse

Denne brugsvejledning indeholder følgende symboler:



Vigtige informationer eller brugbare tips.



Advarsel mod farlige forhold for liv og ejendom.



Advarsel mod strømspænding.



Dette produkt bærer symbolet for selektiv sortering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Det betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/EC for at blive genanvendt eller afmonteret for at minimere påvirkningen af miljøet.


For yderligere information bedes du kontakte de lokale myndigheder.

Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive sorteringsproces, er potentielt farlige for miljøet og menneskets sundhed pga. af tilstedeværelsen af farlige substanser.

INDHOLD

Fryseskabet	5
Vigtige sikkerhedsadvarsler	6
Tilsigtet brug	6
Generel sikkerhed	6
Børnesikkerhed	10
HCA Advarsel.....	10
Energibesparende foranstaltninger	10
Installation	11
Punkter, der skal tages hensyn til, hvis fryseskabet skal transporteres igen.....	11
Inden fryseskabet betjenes.....	11
Elektrisk tilslutning.....	13
Bortskaffelse af emballagen	13
Bortskaffelse af det gamle fryseskab.....	13
Placering og installation.....	14
Justering af fødder	15
Vende dørene	16
Igangsætning.....	17
Anvendelse af fryseskabet	18
Indstilling af driftstemperaturen	18
Frysning.....	19
Fremstille isterninger	21
Hurtig-frys	21
Lysdiodeindikatorer og betjeningspanel	22
Vedligeholdelse og rengøring.....	23
Beskyttelse af plasticoverflader.....	23
Anbefalede løsninger på problemerne	24
Garanti	31
Service	32

Fryseskabet

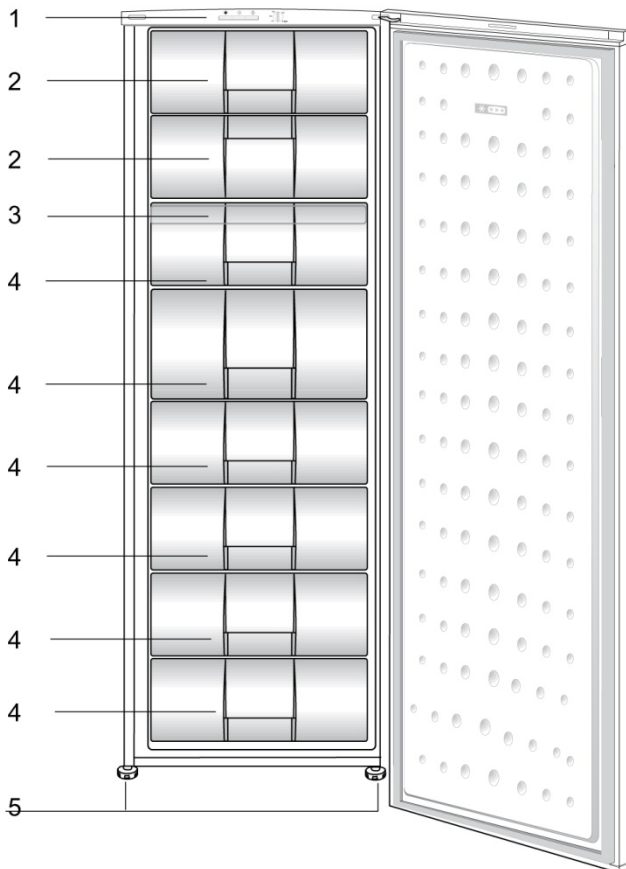

1. Betjeningspanel
2. Klap – Hurtig-frys
3. Isterningbakke og isrække
4. Skuffer
5. Justerbare forreste fødder

i Tallene i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt. Hvis delene ikke er indeholdt i det produkt, du har købt, findes de i andre modeller.

Vigtige sikkerhedsadvarsler

Gennemgå følgende informationer. Hvis de ikke følges, kan der opstå personlig eller materiel skade.

Ellers vil alle garantier og løfter om driftssikkerhed blive ugyldige.

Brugslevetiden for fryeskabet er 10 år. Det er den periode, de reservedele bevares, der er nødvendige for, at fryeskabet kan køre som beskrevet.

Tilsluttet brug


- Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Det skal ikke bruges udendørs. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende fryeskabet udendørs, selv om stedet er overdækket med tag.

Generel sikkerhed

- Når du vil bortkaste/skrotte produktet, anbefaler vi, at du rådfører dig med den autoriserede service for at tilegne dig de krævede informationer samt med de autoriserede myndigheder.
- Kontakt den autoriserede forhandler for at få svar på spørgsmål og problemer omkring fryeskabet. Undlad at foretage indgreb eller lade andre foretage indgreb på fryeskabet uden at informere den autoriserede forhandler.
- Undlad at spise vaffelis eller isterninger lige efter, du har taget dem ud af fryseren! (Det kan forårsage forfrysninger i munden.)
- Læg ikke drikkevarer i flaske eller på dåse i fryseren. De kan eksplodere.
- Rør ikke frosne madvarer med hænderne, da de kan hænge fast i din hånd.
- Damp og fordampede rengøringsmaterialer skal aldrig bruges ved rengøring og afrimning af fryeskabet. Hvis det sker, kan dampen komme i kontakt med de elektriske dele og forårsage kortslutning eller elektrisk stød.

- Brug aldrig delene på fryseskabet, som f.eks. lågen til at støtte dig på eller stå på.
- Brug ikke elektriske apparater inde i fryseskabet.
- Undlad at beskadige kølesystemet, som kølemidlet cirkulerer omkring, med bore- eller skæreværktøjer. Kølemidlet, som kan blæse ud, når fordamperens gaskanaler, forlængerrørene eller overfladebelægningerne punkteres, kan forårsage hudirritationer og øjenskader.
- Undlad med nogen form for materiale at tildække eller blokere ventilationshullerne på fryseskabet.
- Reparationer af de elektriske apparater må kun udføres af kvalificerede personer. Reparationer, der er udført af inkompetente personer, kan skabe en risiko for brugeren.
- I tilfælde af fejlfunktion under vedligeholdelses- eller reparationsarbejde skal fryseskabets forsyningsnet afbrydes ved enten at slukke for den relevante sikring eller ved at tage apparatets stik ud af kontakten.
- Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud.
- Placer de drikkevarer, der indeholder højere alkoholprocent, stramt lukket og lodret.
- Brændbare objekter eller produkter, der indeholder brændbare gasser (f.eks. spray), samt eksplosive materialer må aldrig opbevares i fryseskabet.
- Der må ikke anvendes mekanisk udstyr eller andre midler, ud over de af producenten anbefalede, for at fremskynde afrimningsprocessen.
- Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået overvågning eller instruktion omkring brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Lad ikke et beskadiget fryseskab køre. Konsulter din forhandler i tvivlstilfælde.

- Der kan kun garanteres for fryseskabets strømsikkerhed, hvis jordingsystemet i dit hjem opfylder standarderne.
- At udsætte produkterne for regn, sne, sol og vind er farligt hvad angår elsikkerheden.
- Kontakt autoriseret service, hvis der er beskadiget en strømledning el.lign., så det ikke vil udgøre en fare for dig.
- Sæt aldrig fryseskabet ind i stikkontakten under installationen. Hvis det sker, kan der opstå risiko for dødsfald eller alvorlig skade.
- Dette fryseskab er udelukkende til opbevaring af mad samt laving af isterning. Det bør ikke bruges til andre formål.
- Den label, der beskriver produktets tekniske specifikationer, sidder på indersiden i fryseskabets venstre side.
- Tilslut ikke fryseskabet til energibesparende systemer da det kan skade produktet.
- Hvis fryseskabet er udstyret med et blå lys, må du ikke kigge på det blå lys gennem optiske enheder.
- Hvis strømforsyningen afbrydes på manuelt kontrollerede fryseskabe, skal du vente mindst 5 minutter før strømmen slutes til igen.
- Denne produktvejledning bør gives til den næste ejer af fryseskabet hvis det får ny ejer.
- Når du flytter fryseskabet, skal du sikre dig at du ikke beskadiger strømkablet. For at undgå brand bør strømkablet ikke bøjes. Tunge objekter bør ikke placeres på strømkablet. Når fryseskabet slutes til strøm, må du ikke røre ved strømforsyningen med våde hænder.
- Tilslut ikke fryseskabet hvis stikket er løst.
- Sprøjt ikke vand direkte på de ydre og indre dele af fryseskabet af sikkerhedsmæssige årsager.

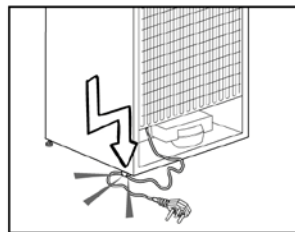

- Sprøjt ikke brandbare materialer som propangas osv. i nærheden af fryseskabet, da der vil opstå brand- og eksplosionsfare.
- Anbring ikke objekter fyldt med vand oven på fryseskabet da de kan forårsage elektriske chok eller brand.
- Overfyld ikke fryseskabet med for meget mad. De overskydende madvarer kan falde ud når døren åbnes og kan skade dig eller fryseskabet. Anbring ikke objekter oven på fryseskabet da de kan falde ned når fryseskabsdøren åbnes eller lukkes.
- Ting der kræver en bestemt temperatur så som vaccine, temperaturfølsomme lægemidler, videnskabelige materialer osv. bør ikke opbevares i fryseskabet.
- Hvis fryseskabet ikke skal være i brug for en længere periode, bør strømmen kobles fra. Et problem i en elektrisk ledning kan forårsage brand.
- Spidsen af stikket bør rengøres jævnligt da det ellers kan forårsage brand.
- Fryseskabet kan flytte sig hvis de justerbare fødder ikke er justeret til gulvet. Ved hjælp af de justerbare fødder kan du sikre dig at fryseskabet står godt fast på gulvet.
- Hvis fryseskabet er udstyret med dørhåndtag, skal du ikke trække i disse håndtag for at flytte fryseskabet da de kan falde af.
- Hvis du skal betjene fryseskabet ved siden af andet køleskab eller fryser, bør afstanden mellem apparaterne være mindst 8 cm. Ellers kan der opstå kondens på sidevægge, der vender mod hinanden.
- Vandledningstryk må ikke komme under 1 bar. Vandledningstryk må ikke være mere end 8 bar.
- Brug kun rent drikkevand.

Børnesikkerhed

- Hvis døren har en lås, bør nøglen opbevares uden for børns rækkevidde.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

HCA Advarsel

Hvis produktet er udstyret med et kølesystem, der indeholder R600a:

Denne gas er brændbar. Du skal derfor være opmærksom på ikke at ødelægge kølesystemet og kølerørene under brug og transport. I tilfælde af beskadigelse skal produktet holdes væk fra mulige brandkilder, der kan forårsage, at produktet går i brand, og du skal sørge for at lufte ud i rummet, hvor produktet er placeret. **Ignorer advarslen, hvis produktet er udstyret med et kølesystem, der indeholder R134a.**


Du kan se, hvilken gas der er brugt til at producere dit produkt, ved at se mærkepladen, der er placeret indvendigt til venstre.

- Anbring aldrig produktet i ild.

Energibesparende foranstaltninger

- Undlad at lade lågerne i fryseskabet stå åbne i lang tid.
- Put ikke varm mad eller drikke i fryseskabet.
- Overfyld ikke fryseskabet, så luftcirkulationen bliver forhindret.
- Placer ikke dit fryseskab under direkte sollys eller tæt på varmeudstrålende apparater, som f.eks. ovne, opvaskemaskiner eller radiatorer.
- Vær omhyggelig med at opbevare maden i lukkede beholdere.

Installation

 Husk, at producenten ikke holdes ansvarlig, hvis oplysningerne givet i brugsanvisningen ikke er overholdt.

Punkter, der skal tages hensyn til, hvis fryseskabet skal transporteres igen

1. Fryseskabet skal tømmes og rengøres inden transport.
2. Hylder, tilbehør, skuffer osv. i fryseskabet skal fastgøres sikkert for at modvirke stød, inden produktets pakkes igen.
3. Emballagen skal fastgøres med tykt tape og stærke reb, og reglerne for transport, der er trykt på pakken, skal følges.


Glem ikke, at...

- Alt genbrugsmateriale er en uundværlig kilde for naturen og for vore nationale ressourcer.
- Hvis du ønsker at medvirke til at genbruge emballagen, kan du få yderligere informationer hos miljøorganisationerne eller de lokale myndigheder.

Inden fryseskabet betjenes

Inden du begynder at bruge fryseskabet, skal du kontrollere følgende:

1. Er fryseskabet tørt indvendigt, og kan luften cirkulere frit bagved det?
2. Du kan installere de 2 plastikkiler som vist på figuren. Plastikkilerne vil give den krævede afstand mellem dit fryseskab og væggen, så der bliver plads til luftcirkulation. (Den illustrerede tegning er kun et eksempel og passer ikke præcist med dit produkt.)

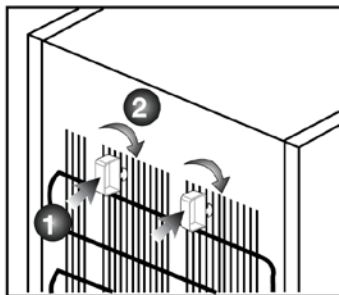

3. Rengør fryseskabet indvendigt som anbefalet i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".
4. Der vil kunne høres en lyd, når kompressoren starter. Kølevæsken og luftarterne, der findes i kølesystemet, kan også støje lidt, selv om kompressoren ikke kører, hvilket er helt normalt.
5. Fryseskabets forreste kanter kan føles varme. Dette er normalt. Disse områder er beregnet til at være varme for at undgå kondensering.

Elektrisk tilslutning

Tilslut produktet til en jordet kontakt, der er beskyttet af en sikring med passende kapacitet.

Vigtigt:

- Tilslutningen skal være i overensstemmelse med de nationale regulativer.
- Strømtikket skal være nemt tilgængeligt efter installationen.
- Den angivne spænding skal være lig med spændingen for dit forsyningsnet.
- Mellemkabler og stikdåser med flere stik skal ikke bruges til tilslutningen.



Et ødelagt strømkabel skal udskiftes af en autoriseret elektriker.



Produktet må ikke betjenes, før det er repareret! Der er fare for elektrisk stød!

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen kan være farlig for børn. Hold emballagen væk fra børns rækkevidde eller bortskaf dem, idet du skal klassificere dem i henhold til affaldsinstruktionerne. Smid dem ikke væk sammen med det øvrige husholdningsaffald.


Fryseskabets emballage er produceret af genanvendelige materialer.

Bortskaffelse af det gamle fryseskab


Bortskaf det gamle fryseskab uden at skade miljøet.

- Du kan spørge din forhandler eller genbrugsstationen i din kommune angående bortskaffelse af fryseskabet. Inden fryseskabet bortskaffes, skal du skære elstikket af, og hvis der er låse i lågen, skal du gøre dem ubrugelige for at beskytte børn mod fare.

Placering og installation

 Hvis indgangsdøren til rummet, hvor fryseskabet skal installeres, ikke er bred nok til fryseskabet at komme igennem, skal du kontakte autoriseret serviceagent for at fjerne fryseskabsdøre og så bære fryseskabet sidelæns igennem døren.

1. Installér fryseskabet på et sted, hvor det er nemt at bruge.
2. Hold fryseskabet væk fra varmekilder, fugtige steder og direkte sollys.
3. Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt om fryseskabet for at opnå en effektiv funktion. Hvis fryseskabet skal placeres i en fordybning i væggen, skal der være mindst 5 cm afstand fra loft og væg. Hvis gulvet er belagt med tæppe, skal produktet hæves 2,5 cm fra gulvet.
4. Placér fryseskabet på en jævn gulvoverflade for at undgå rystebevægelser.
5. Stil ikke fryseskabet på et sted, hvor de omgivende temperaturer er under 10°C.

 Dette apparat, der er beregnet til at virke ved temperaturerne, der er specificeret i tabellen nedenfor, er udstyret med Advanced Electronic Temperature Control System [AETCS], der sikrer, at ved den anbefalede indstilling [4 – fire på knappen] vil frosne mad ikke tø op, selv om den omgivende temperatur falder helt ned til -15 °C.

- Når apparatet er installeret MÅ DET IKKE anbringes på steder med lav rumtemperatur da fryseren ikke kan returnere til den almindelige funktionstemperatur. Når det har nået den faste funktionstilstand, kan det flyttes.
- Du kan så anbringe apparatet i en garage eller et uopvarmet rum uden at bekymre dig om at den frosne mad i fryseren kan blive ødelagt.

Justering af fødder


Hvis fryseskabet ikke er i balance;

Du kan bringe fryseskabet i balance ved at dreje de forreste ben som illustreret på tegningen.

Det hjørne, hvor benet befinder sig, bliver sænket, når du drejer i


retning af den sorte pil, og hævet, når du drejer i den modsatte

retning. Hvis du får hjælp fra nogen til at løfte fryseskabet let, vil det lette denne proces.

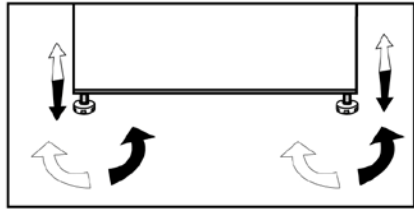

Vende dørene

Fortsæt i numerisk rækkefølge.

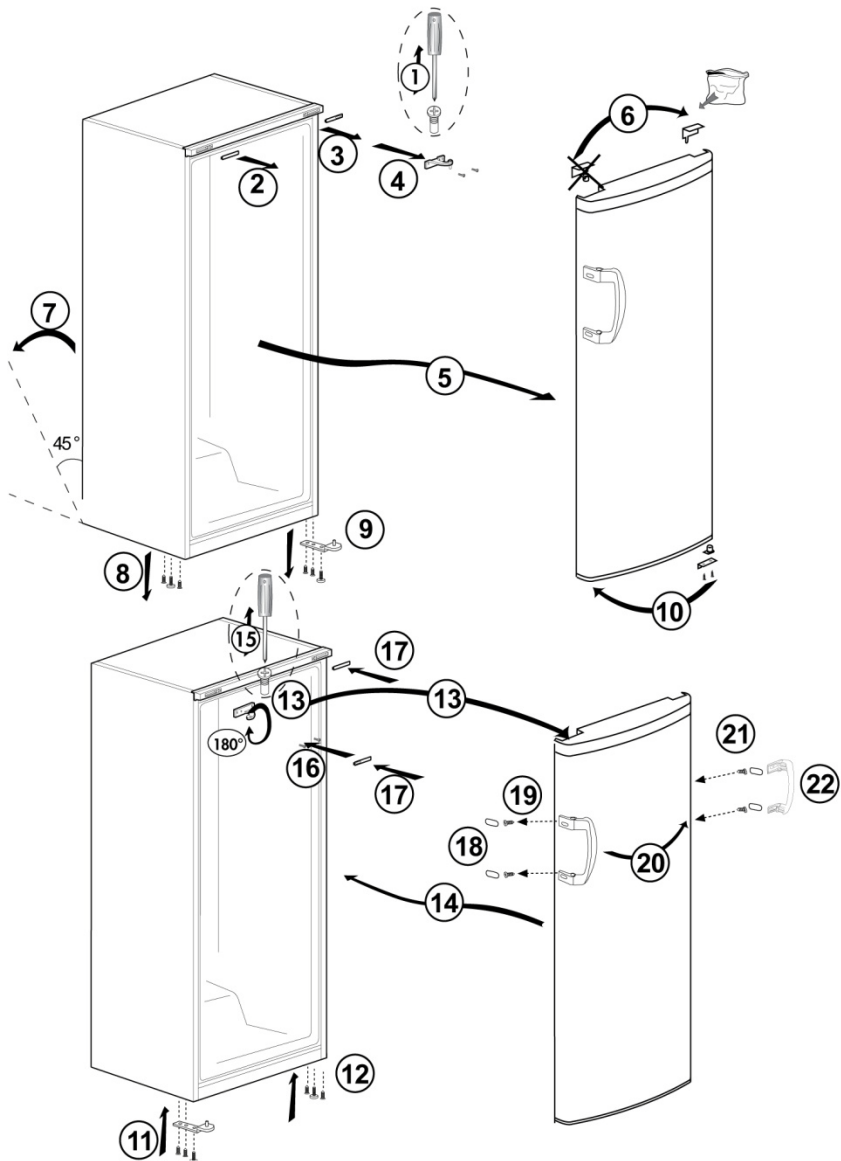

Igangsætning

i Fryseskabet skal installeres mindst 30 cm væk fra varmekilder, som f.eks. kogeplader, ovne, radiatorer og brændeovne, og mindst 5 cm væk fra elektriske ovne, og det bør ikke placeres i direkte sollys.

i Den omgivende temperatur i det rum, hvor fryseskabet installeres, bør være mindst 10°C. For at fryseskabet skal være effektivt, anbefales det ikke at betjene det under koldere forhold.

i Sørg for at den indvendige del af fryseskabet er grundigt rengjort.

i Hvis der skal installeres to fryseskabe ved siden af hinanden, bør der være mindst 2 cm imellem dem.

i Når du lader fryseskabet køre første gang, skal du overholde følgende instruktioner de første 6 timer.

- Døren bør ikke åbnes ofte.

- Fryseskabet skal køre tomt uden madvarer i det.


- Træk ikke stikket ud. Hvis der forekommer strømudfald uden for din kontrol, så læs advarslerne under afsnittet "Anbefalede løsninger ved problemer".

i Den originale emballage og skummaterialerne bør gemmes for fremtidig transport eller flytning.

Anvendelse af fryseskabet

Indstilling af driftstemperaturen

Driftstemperaturen reguleres ved temperaturstyringen.



Den indvendige temperatur afhænger også af rumtemperaturen, hvor ofte lågen åbnes, og mængden af madvarer, der opbevares i fryseskabet.

Hvis lågen åbnes ofte, får det den indvendige temperatur til at stige. Det anbefales derfor at lukke lågen så hurtigt som muligt efter brug.

Den normale opbevaringstemperatur for din fryser bør være -18°C (0°F).

Lavere temperaturer kan opnås ved at justere termostatknapen mod Position 4 (eller Maks.).

Vi anbefaler, at du kontrollerer temperaturen med et termometer for at sikre, at rummene til opbevaring holdes på den ønskede temperatur.

Husk at aflæse med det samme, da termometerets temperatur vil stige meget hurtigt, efter du tager det ud af fryseren.

Hvis rumtemperaturen (rum eller garage) er mellem 0°C og -15°C , anbefaler vi at du justerer knappen 4 så du når -18°C i fryserummet. Lavere temperaturer kan opnås ved at stille justeringsknappen mod maks. position.

Frysning

Nedfrysning af mad

Fryseområdet er markeret med dette symbol .

Du kan bruge fryseren til at fryse friske madvarer samt til at opbevare præfrossen mad.

Referer venligst til angivelserne på madvarernes emballage.

Vær opmærksom på

- Frys ikke drikkevarer med brus, da flasken kan sprænge, når væsken deri fryses.
- Vær forsigtig med frosne produkter som f.eks. farvede isterninger.
- Overskrid ikke apparatets indfrysningskapacitet pr døgn. Se mærkeskiltet.
- For at opretholde madens kvalitet skal frysningen udføres så hurtigt som muligt.
- På den måde vil frysekapaciteten ikke blive overskredet, og temperaturen i fryseren vil ikke stige.


Vær opmærksom på

- Opbevar altid de allerede dybfrosne madvarer adskilt fra nyligt placerede madvarer.
- Når der dybfryses varm mad, vil kølekompressoren arbejde, indtil maden er helt frossen.
- Hvis du synes, at fryserlågen er svær at åbne, lige efter du har lukket den, skal du ikke være bekymret. Dette skyldes trykforskellen, der vil udjævnes og lade lågen åbne normalt efter et par minutter.
- Du vil høre en vakuum-lyd lige efter at have lukket døren. Det er ganske normalt.

- Frosne madvarer kan normalt opbevares op til tre måneder ved temperaturer på under -18°C .
- Opbevaringsperioderne kan afhænge af typen af madvarer.
- Opbevaringsperioder af udløbsdatoer for sådanne madvarer har fremstilleren angivet på pakken for madvaren.
- Frosne madvarer som du har købt bør fryses ned før de tør op.
- Frossen mad kan opbevares i rum med skuffer.

For at sikre, at den høje kvalitet sikret af producenten af de frosne madvarer og af detailhandleren af maden, bør følgende huskes:

1. Læg pakker i fryseren så snart som muligt efter køb.
2. Overskrid ikke "Anvendes inden", "Sidste salgsdato" datoerne på pakningen.

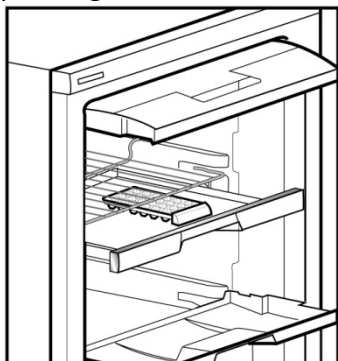

3. Bemærk at skuffer, kurve, klappe, bakker alle er flytbare.

Fremstille isterninger

- Fyld isterningbakken 3/4 fuld med vand og sæt den i fryseren.
- Så snart vandet er blevet til is, kan du tage isterningerne ud.
- Brug aldrig skarpe objekter som f.eks. knive eller gafler til at tage isterningerne ud. Der er risiko for skade!
- Lad i stedet isterningerne optø langsomt, eller sæt bunden af bakken i varmt vand et lille øjeblik.

Hurtig-frys


Hvis der skal fryses store mængder ferske madvarer ned, skal du indstille termostatknapen på MAKS 24 timer, inden varerne placeres i hurtig-frys rummet i fryseskabet.

Det anbefales kraftigt at have knappen tændt på MAKS position i mindst 24 timer for at kunne indfryse den maksimum mængde af ferske madvarer, der er angivet som frysekapacitet. Vær især opmærksom på ikke at blande frosne madvarer med friske madvarer.

Husk at dreje termostatknapen tilbage til den oprindelige position, når maden er frosset.

Afrimning af apparatet

Apparatet afrimer automatisk.

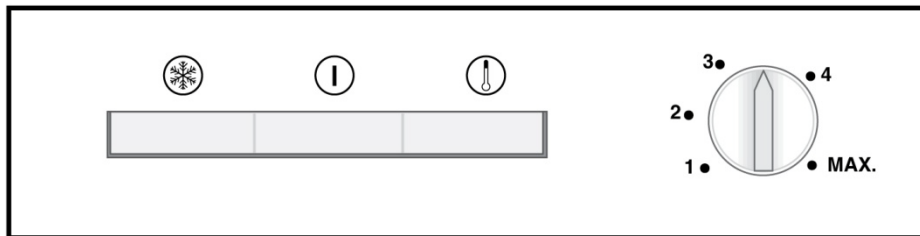

Lysdiodeindikatorer og betjeningspanel

Lysdiodeindikatorerne på forreste afsnit af dit fryseskab er beregnet til at hjælpe dig med at overvåge apparatets funktion.

Opbevar maden i fryseskabet på en sikker måde ved at overvåge og bruge disse lysdioder og kontroller som forklaret nedenfor:








Orange lysdiode: Lyser op når termostatknappen er sat på MAKS position. I dette tilfælde kører fryseskabet kontinuerligt.

Grøn lysdiode: Lyser konstant op, efter fryseskabet er sat til.


Rød lysdiode: Den advarer dig ved at lyse op kontinuerligt, når fryseskabet starter med at virke, hvis der ikke opnås den rette køletemperatur, hvis fryseskabslågen forbliver åben i lang tid eller hvis der fyldes alt for megen mad ind i fryseskabet.

Hvis det RØDE lys lyser konstant, hvis ovenstående betingelser ikke er til stede, så skal du ringe til autoriseret service.

Vedligeholdelse og rengøring

-  Anvend aldrig benzin, benzen eller lignede stoffer til rengøring.
-  Vi anbefaler at koble fryseskabet fra strømmen inden rengøring.
-  Anvend aldrig skarpe, slibende redskaber, sæbe, rengøringsmidler, detergenter og pudsemidler med voks til rengøring.
-  Brug lunt vand til rengøring af fryseskabet udvendigt og tør det af.
-  Anvend en fugtig, opvredet klud i en opløsning af en teske af natron til en halv liter vand til rengøring af fryseskabet indvendigt og tør det af.
-  Hvis fryseskabet ikke skal bruges i en længere periode, træk stikket ud af kontakten, fjern al mad, rengør fryseskabet og lad døren stå på klem.
-  Kontroller jævnligt dørlisterne for at sikre, at de er rene og frie for madrester.

Beskyttelse af plasticoverflader

-  Sæt ikke flydende olie eller olieholdige madvarer i åbne beholdere da de kan ødelægge fryseskabets plastikdele. Hvis der spildes eller smøres olie på plasticoverfladerne, skal den relevante del af overfladen renses og skylles med det samme med varmt vand.

Anbefalede løsninger på problemerne

Læs denne liste igennem, inden du ringer efter service. Det kan spare dig for tid og penge. Denne liste indeholder ofte forekommende reklamationer, der ikke opstår af defekt udførelse eller materialebrug. Det er muligt, at nogle af de her beskrevne funktioner ikke findes i dit produkt.

Fryseskabet virker ikke	<ul style="list-style-type: none">• Er fryseskabet sat rigtigt i stikkontakten? Sæt stikket i kontakten i væggen.• Er sikringen, som fryseskabet er tilsluttet, eller hovedsikringen sprunget? Kontroller sikringen.
Kondens på siden af fryseskabet (MULTIZONE, KØLEKONTROL og FLEXIZONE)	<ul style="list-style-type: none">• Meget kolde omgivelser. Ofte åbning og lukning af lågen. Højt fugtindhold i omgivelserne. Opbevaring af mad, der indeholder væske, i åbne beholdere.• Lågen står på klem. Sæt termostaten på koldere grader.• Reducér tiden, hvor lågen står åben, eller brug den mindre ofte.• Dæk maden, der opbevares i åbne beholdere, til med passende materiale.• Tør kondensvandet af vha. en tør klud og kontroller, om det vedvarer.

<p>Kompressoren kører ikke</p>	<ul style="list-style-type: none">• Beskyttelsestermo fra kompressoren vil blæse ud under pludselig strømudfald eller tilkoblinger/frakoblinger, da kølemiddeltrykket i fryseskabets kølesystem ikke er bragt i balance endnu. Fryseskabet vil starte med at køre efter ca. 6 minutter. Ring efter service, hvis fryseskabet ikke starter efter denne periode.• Fryseskabet er ved at afrime. Dette er normalt for et fryseskab med fuldautomatisk afrimning. Afrimning foregår med jævne mellemrum.• Fryseskabsstikket er ikke sat i kontakten. Sørg for, at stikket er sat ordentligt i kontakten.• Er temperaturindstillingerne foretaget rigtigt?• Strømmen kan være afbrudt.
--------------------------------	---

<p>Fryseskabet kører ofte eller i lang tid</p>	<ul style="list-style-type: none">• Det nye fryseskab kan være bredere end det foregående. Det er ganske normalt. Store fryseskabe arbejder i længere perioder.• Den omgivende rumtemperatur kan være høj. Det er ganske normalt.• Fryseskabet kan have været sat til for nylig eller have været fyldt op med mad. Komplet nedkøling af fryseskabet kan vare et par timer længere.• Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i fryseskabet fornylig. Varm mad medfører, at fryseskabet skal køre i længere tid, indtil maden når den ønskede temperatur.• Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid. Den varme luft, der er kommet ind i fryseskabet, får fryseskabet til at køre i længere perioder. Undlad at åbne lågen så ofte.• Fryserens eller køleskabets dør kan have stået på klem. Kontroller om lågerne er lukket tæt.• Fryseskabet er indstillet meget koldt. Indstil fryseskabs-temperaturen højere, indtil
--	--

	<p>temperaturen er tilpas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Køleskabets eller fryserens lågepakning kan være snavset, slidt, ødelagt eller ikke sat ordentligt på. Rengør eller udskift pakningen. Beskadiget/brækket pakning forårsager, at fryseskabet kører i længere perioder for at vedligeholde den aktuelle temperatur.
Frysertemperaturen er meget lav, mens køleskabstemperaturen er tilpas	<ul style="list-style-type: none"> • Frysertemperaturen er indstillet meget koldt. Juster frysertemperaturen varmere og kontroller.
Køleskabstemperaturen er meget lav, mens frysertemperaturen er tilpas	<ul style="list-style-type: none"> • Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster køleskabstemperaturen varmere og kontroller.
Mad, der opbevares i køleskabet, fryser.	<ul style="list-style-type: none"> • Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster køleskabstemperaturen varmere og kontroller.
Temperaturen i køleskab eller fryser er meget høj	<ul style="list-style-type: none"> • Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Køleskabsindstillingen har virkning på fryserens temperatur. Skift køleskabets eller fryserens temperatur, indtil køleskabs- eller

	<p>frysertemperatur når et tilpas niveau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lågerne kan have været åbnet jævnlige eller have stået på klem i lang tid. • Døren kan have stået på klem, luk døren helt. • Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i fryseskabet fornylig. Vent til køleskabet eller fryseren når den ønskede temperatur. • Fryseskabet kan være taget ud af kontakten fornylig. Komplet nedkøling af fryseskabet tager tid.
<p>Funktionslyden øges, når fryseskabet kører</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Egenskaberne for fryseskabets driftsydelse kan ændre sig alt efter ændringerne i den omgivende temperatur. Det er normalt og ikke en fejl.
<p>Vibrationer eller støj</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gulvet er ikke lige, eller det er svagt. Fryseskabet vipper, når det flyttes langsomt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at bære fryseskabet. • Støjen kan være forårsaget af de genstande, der er lagt i fryseskabet. Ting oven på fryseskabet skal fjernes.

<p>Der er støj som væske, der løber over eller sprøjter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Væske- og gasstrømning sker i henhold til fryseskabets driftsprincipper. Det er normalt og ikke en fejl.
<p>Der er en støj som en vind, der blæser</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilatorer bruges til at køle fryseskabet. Det er normalt og ikke en fejl.
<p>Kondensvand på fryseskabets indervægge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Varmt og fugtigt vejr øger isdannelse og udsvedning. Det er normalt og ikke en fejl. • Dørrerne kan have stået på klem, sørg for de er helt lukkede. • Lågerne kan have været åbnet jævnlige eller have stået på klem i lang tid.
<p>Der opstår fugt på ydersiden af fryseskabet eller mellem lågerne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan være fugtighed i luften hvilket er normalt i fugtigt vejr. Når fugtigheden er mindre, vil kondensen forsvinde.
<p>Dårlig lugt inde i fryseskabet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fryseskabets skal rengøres indvendigt. Rengør fryseskabet indvendigt med en svamp, varmt vand eller kulstofholdigt vand. • Nogle beholdere eller emballeringsmaterialer kan forårsage lugten. Brug en anden beholder eller et andet mærke indpakningsmateriale.

<p>Døren lukker ikke</p>	<ul style="list-style-type: none">• Madbeholdere forhindrer lågen i at lukke. Omplacer pakkerne, der blokerer lågen.• Fryseskabet står ikke helt lodret på gulvet og vipper når det flyttes lidt. Justér højdeskruerne.• Gulvet er ikke lige eller stærkt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at bære fryseskabet.
--------------------------	---

Garanti

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele

Garantien dækker ikke:

Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl

Hvis der er brugt uoriginale reservedele

Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt

Hvis ikke installationen er sket som anvist

Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervs lignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig.

Ring på 70 25 23 03