

wasco®

ELEKTRISK POTATISSKALARE
HN1558 MODELL: AOT-P01

BRUKSANVISNING



Läs denna bruksanvisning noga innan användning och spara för framtida behov.


VIKTIGA SÄKERHETSREGLER

Vid användning av elektriska apparater såsom denna elektriska potatisskalare är det viktigt att förstå och följa vissa säkerhetsregler. SE nedan:

- Apparaten får endast anslutas till stickkontakt med samma spänning som anges på produktens etikett.
- Apparaten får endast användas till det den är avsedd för.
- Håll stickkontakt och sladd borta från vatten eller annan vätska då det finns en fara för elektriska stötar.
- När apparaten inte är i bruk eller rengöres skall apparaten vara avstånd och stickkontakten ej sitta i vägguttaget.
- Apparaten får inte vara utan tillsyn när den är ansluten och skall hållas utom räckhåll för barn.
- Låt aldrig sladden hänga ut över ex. ett köksbord och låt heller inte sladden vara i kontakt med en varm yta, ex en kokplatta.
- Använd aldrig apparaten om sladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten påvisar någon form av funktionsfel eller är skadad på något sätt. Om apparaten är skadad eller inte fungerar skall den repareras av auktoriserad verkstad. Försök aldrig reparera själv.
- Använd alltid original reservdelar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren då det annars finns risk för personskador.
- Kontrollera att apparatens kontakt står i OFF-läge innan potatis stoppas i maskinen.
- Stoppa aldrig mer än 1 kg potatis i maskinen vid varje tillfälle.
- Låt aldrig apparaten vara igång mer än 4 minuter i sträck.
- Kontrollera att alla delar sitter korrekt innan användning.
- Använd aldrig apparaten utomhus.
- Apparaten är endast lämplig för hushållsbruk.
- Placera aldrig apparaten i närheten av varm gas eller elektrisk fläkt eller i en varm ugn.
- Skärenheten är mycket vass. Var försiktig vid rengöring.
- Öppna aldrig apparaten när den är påslagen.

ÖVERSIKT

1. Lock
2. Skål
3. Elektrisk enhet
4. ON/OFF kontakt
5. Gummifot

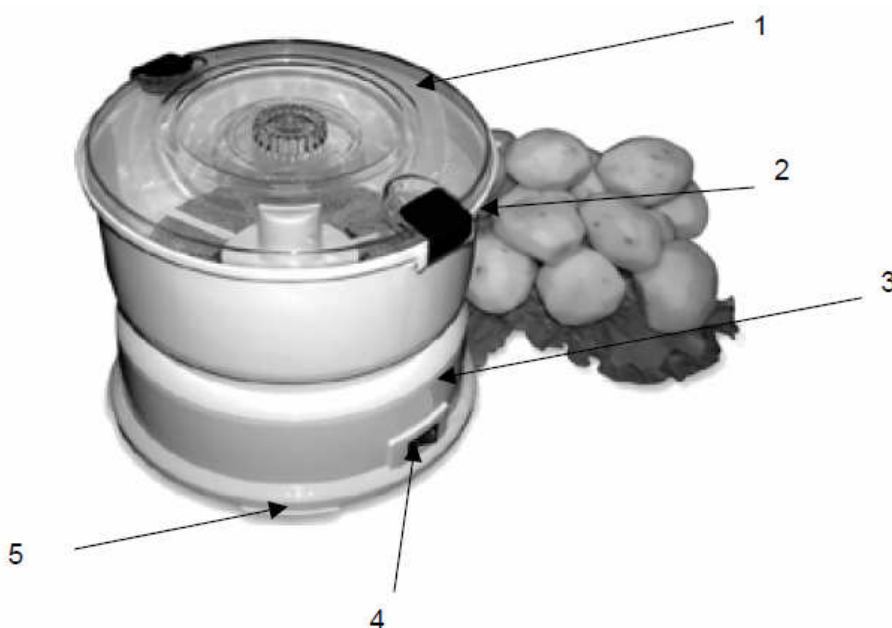

INNAN ANVÄNDNING

- Innan apparaten används första gången så bör skål och skärenhet rengöras med varmt vatten. Var försiktig med de vassa knivarna.
- Se till att apparaten står på en ren, torr yta och står stabilt med gummifötterna innan användning.
- Se till att apparatens strömbrytare/kontakt står i OFF-läge innan du sätter i stickkontakten.
- Placera skålen på den elektriska enheten och skärenheten på axeln. Säkerställ att delarna sitter korrekt.

ANVÄNDANDE AV POTATISSKALAREN

1. Se till att kontakten står i OFF-läge
2. Kontrollera att alla delar sitter korrekt annars kommer inte apparaten fungera.
3. Häll 2-3 koppar vatten i apparatens skål. Fyll sedan på med potatis (portionen skall minimum täcka skärenheten och max uppgå till 1kg).
4. Stäng locket försiktigt.

VIKTIGT

Apparaten har ett säkerhets auto stopp system. Skålen skall vara ordentligt fastsatt på den elektriska basenheten och locket skall vara ordentligt fastsatt. Om den inte är det så stängs apparaten automatiskt av.

5. Sätt igång apparaten genom att trycka kontaskten till ON-läge. Apparaten kommer att vibrera vid start men hålls på plats av gummfötterna.
6. Apparaten har skalat potatisen på ca 2 minuter, men håll ögonen på processen genom det gensomskinliga locket. Potatis med ojämn form tar något längre tid att skala. Låt dock aldrig apparaten arbeta mer än 4 minuter i sträck. När apparaten är färdig tryck strömrytaren till OFF-läge och dra ut stickkontakten. Ta av locket och ta försiktigt ut potatisen.
7. Potatisen sköljes i rent vatten. Eventuellt kvarvarande skal tas lättast bort med en kniv.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

1. Diska skål med rent vatten efter användning.
2. Oavsett form av rengöring se till att strömbrytaren står i OFF-läge och att kontakten är urdragen.
3. Håll stickkontakt och sladd borta från vatten eller annan vätska.
4. Använd aldrig annat än rent vatten för att rengöra skärenhet och lock.
5. Efter rengöring tokas delarna med en torkhandduk. När alla delarna är torra kan apparaten ställas undan för förvaring.
6. Använd aldrig vassa verktyg eller slipande rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning: 220-240V ~ 50/60Hz

Effekt: 85W

GARANTI

Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätten gäller inte om defekten beror ett fel på elledningsnätet. Vid tecken på våld, oansvarigt användande eller liknande så faller reklamationsrätten bort.



I enlighet med WEEE direktiv får denna produkt ej slängas i soptunan. Den skall återvinnas på närmsta återvinningsstation.

Importerat av:

A/S Harald Nyborg

A. Jakobsens Vænge 21

DK-5220 Odense SØ

→ Förbehåll för eventuella tryckfel