

SARTANO®

LED FLEX STRIP MED FJÄRRKONTROLL

HN 2046

Manual

DELAR



1. Strömförsörjning med 1,5 m anslutningskabel.
2. Kontrollenhet med infraröd mottagare och kabel för anslutning till flex strip.
3. 1 m RGB LED flex strip.
4. Fjärrkontroll med batteri (knapcell 3V CR2025).

ANVÄNDNING

Denna produkt är endast avsedd för inomhusanvändning i privata hem och inte för kommersiellt bruk.

Produkten är inte avsedd för allmän rumsbelysning.

SÄKERHETSINFORMATION



Undvik risken för elektriska stötar!


- Innan anslutning måste det kontrolleras att spänningen vid anslutningsstället motsvarar produktens driftspänning (230V~).
- Innan anslutning måste alla delar kontrolleras för skador.
- Använd aldrig produkten om produkten är skadad.
- Anslutningskabeln kan inte repareras. Om den skadas eller förstörs måste produkten sluta användas och bortskaffas.
- Ljuskällan kan inte bytas ut.
- Öppna aldrig några av de elektriska delarna eller andra delar av produkten.
- Skydda produkten mot vassa kanter, vassa hörn och varma ytor.
- Dra alltid ut stickkontakten före rengöring och underhåll.
- Rör aldrig produkten med fuktiga eller blöta händer.
- Använd endast produkten med komponenterna som beskrivs i denna manual.
- Dra ut strömförsörjningen ur stickkontakten om produkten inte skall användas under en längre period.
- Anslut aldrig denna flex strip med andra flex strips.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Installation

1. Anslut strömförsörjningen (1) till kontrollenheten (2).
2. Anslut flex strippen till kontrollenhetens kabel (7).


OBS: Var uppmärksam på korrekt anslutning. Pilarna måste sitta mittemot varandra.

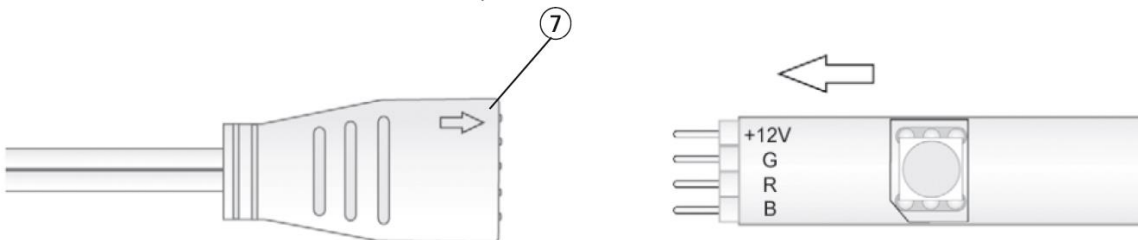

3. Innan flex strippen anslutas måste man säkerställa att ytan som flex strippen skall placeras på är ren, torr och avfettad.
Ta bort skyddsfilmerna ifrån det självhäftande lager på flex strippens baksida och placera den på hela längden samtidigt som den trycks fast på underlaget.
4. Var uppmärksam på att det inte får finnas hinder mellan fjärrkontrollen och kontrollenheten.

Avkortning av flex strippen

OBS: Före avkortning måste strömmen avbrytas.

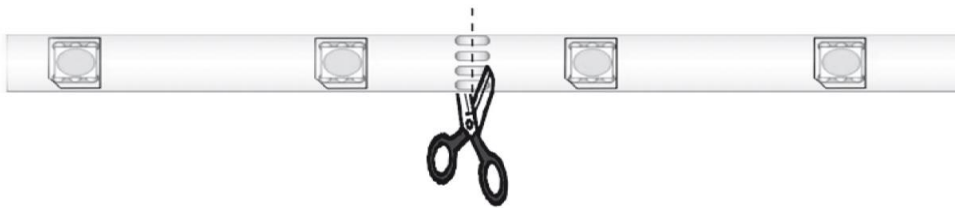

Flex strippen kan avkortas för varje 10 cm. Avkortningsställena är markerade med en symbol som visar en sax.

OBS: Den medlevererade strömförsörjningen är endast avsedd för denna produkt. Ta bort skyddsstrippen från batteriet i fjärrkontrollens batterilucka före användning.



Fjärrkontrollen

1. Dimbar, ljusare i 9 steg
2. Dimbar, mörkare i 9 steg
3. Släck
4. Tänd
5. Fast färg RÖD
6. Fast färg GRÖN
7. Fast färg BLÅ
8. Fast färg VIT
9. Fast färg GUL
10. Fast färg SJÖGRÖN
11. Fast färg ELEKTRISK BLÅ
12. Program "blink", olika färger, snabba byten
13. Fast färg GUL
14. Fast färg CYAN
15. Fast färg SYREN
16. Program stroboskop, olika färger, långsamma byten
17. Fast färg CITRONGUL
18. Fast färg LJUSBLÅ
19. Fast färg PURPUR
20. Program "fade", färgerna flyter in i varandra, långsamma byten
21. Fast färg GRÖNGUL
22. Fast färg HIMMELBLÅ
23. Fast färg MAGENTARÖD
24. Program "smooth", färgerna flyter in i varandra, snabba byten



RENGÖRING

Ta först ut strömförsörjningen ur vägguttaget. Använd endast en torr, luddfri trasa vid rengöring.

BORTSKAFFANDE

VIKTIGT! Kasta aldrig produkten med vanligt hushållsavfall. När produkten är utsliten måste den bortskaffas på ett miljövänligt försvarligt sätt i enlighet med gällande WEEE-direktiven.



Importerad av:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ **För eventuella tryckfel ansvaras inte.**