

TEKNISKE DATA:

| | |
|---------------------|---|
| Kapacitet: | Stålnitter op til 4,8 mm (3/16") |
| Mundstykker: | 4,8 mm, 4,0 mm, 3,2 mm, 2,4 mm (3/16", 5/32", 1/8", 3/32") |
| Vægt: | 1,7 kg |
| Luftryk: | 4,8 – 7 kg/cm ² (80-100 P.S.I.) |
| Luftforbrug: | 110L/min. (ved 20 nitninger pr. min.) |
| Luftindtagsslange: | 1/4"PT (el. NPT) |
| Længde af trækoved: | 69 mm (uden mundstykke) |
| Højde, total: | 230 mm |

TILBEHØR:

Nøgler: 2 stk.

SMØRING & LUFTTILFØRSEL:

- Nittepistolen skal anvendes sammen med et filter, en tågesmører og regulator.
- Dagligt, før og efter endt arbejde, smøres pistolen med et par dråber smøreolie (#60, SAE 10W) af god kvalitet i luftindtaget.
- Brug kun ren, tør trykluft. For at få optimal funktion skal tryklufttilførslen være på 4,8 - 7 kg/cm² (80-100 P.S.I.)

FREMANGSMÅDE VED BRUG:


1. Sørg for at trykluftslange og –tilslutninger er af korrekt størrelse.
2. Placér nitten i pistolens mundstykke.
3. Stik nitten ind i hullet på arbejdsområdet, hold pistolen godt fast, og tryk pistolens ventilhåndtag ind.
4. Fjern stumpen af nitten fremad eller bagud.

VEDLIGEHOLDELSE:

1. **Skift af mundstykke.** Tilslut pistolen til luftslangen, og hold ventilhåndtaget inde, mens mundstykket skrues af. Håndtaget holdes inde indtil et andet mundstykke er skruet helt fast.
2. **Rensning og udskiftning af kæber.** Afskru topdækslet (2). Hold stempelpakningen med en nøgle, mens kæbehuset afskrues (3). Aftag kæberne og rengør med opløsningsmiddel eller stålbørste. Smør kæber og kæbehus med et tyndt lag olie.
3. **Tilsætning af hydraulikolie.** Alle tryklufthydrauliske nittepistoler skal lejlighedsvis efterfyldes med hydraulikolie: Dette er meget enkelt og tager kun et par minutter. Påfyld blot hydraulikolien* til korrekt niveau, som er angivet på illustrationen.

FEJLFINDING:

1. **Kæberne tager ikke ordentligt fat:** Slidte eller beskadigede kæber – udskift disse.
2. **Kæberne vil ikke åbne sig:** Rengør og smør kæberne (5). Sørg for at mundstykket er ordentligt skruet fast.
3. **Slaglængden er for kort:** For lav oliestand – tilsæt hydraulikolie som beskrevet under "vedligeholdelse".
4. **For svag trækraft:** Kontrollér lufttilførsel og –tryk.
5. **Luftudtrængen:** Rengør og smør luftventil og luftindtag. Tilsæt et par dråber smøreolie (#60, SAE 10W) af god kvalitet.

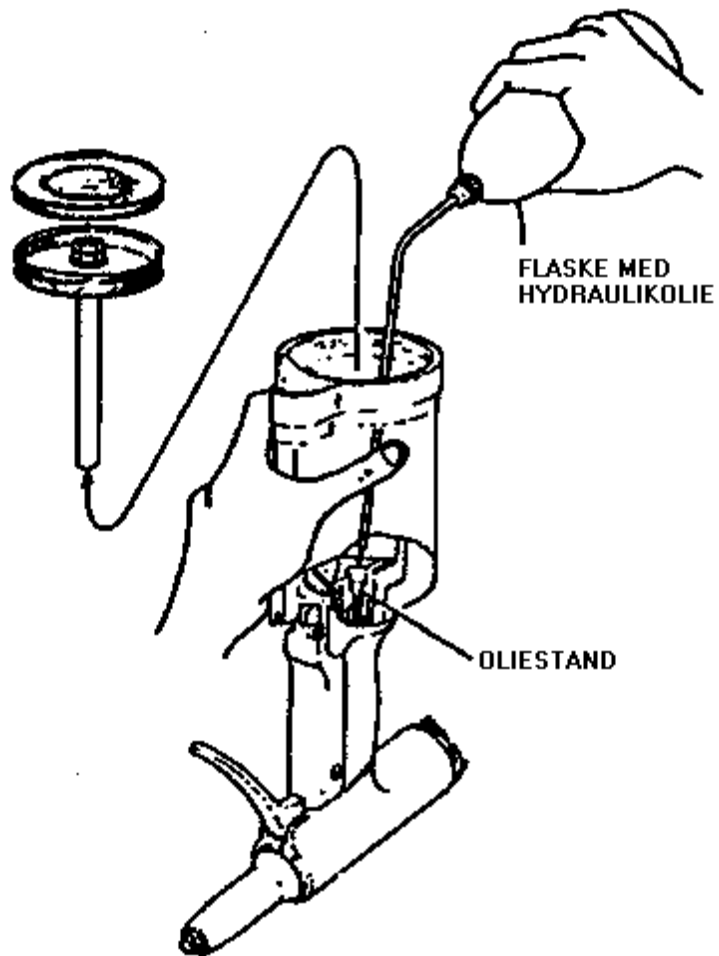

EKSTRA TILBEHØR SOM KAN KØBES HOS HARALD NYBORG

| Vare nr | Tekst |
|---------|--------------------------------|
| 1992 | BLINDNITTER 4,8 MM PK A 50 STK |
| 1849 | BLINDNITTER 3,2 MM PK A 50 STK |
| 1852 | BLINDNITTER 3,2 MM PK A 100STK |
| 1074 | MINI TÅGESMØRER |