

## **BRUGSANVISNING NR. 231**

### **MINI SPRØJTESÆT M/ADAPTOR**

**HN NR. 2799**

#### **Fastgør:**

1. Fastgør luftregulatoren til luftslangen.
2. Fastgør luftregulatoren til skruekapslen
3. Fastgør den anden ende af luftslangen til trykluftsprøjten ved at skrue den på med uret.




#### **Sæt luft til:**

1. Drej knappen med uret til ønsket tryk.
2. For mindre tryk eller for at lukke drejes mod uret.

Luftreguleringsventilen er fremstillet til skruekapsler. Den justerer tryk fra 15 til 50 PSI. Til større arbejder eller længere tids sprøjtning anbefales en kompressor eller CO<sup>2</sup> tank.

Når luften er reguleret, bør trykket være mellem 15 og 30 PSI. Arbejdsstryk er 30 PSI.

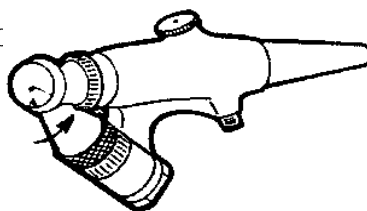

#### **Justering af malestrømmen:**

Malestrøm og sprøjtemønster justeres ved at dreje på væskebeholderen (se tegning) foran på trykluftsprøjten.

Væskebeholderen er helt lukket, når den drejes med uret til stoppunktet. Brug tommelfinger og pegefinger for at åbne for væskebeholderen og bestem malestrømmen ved at dreje mod uret. Maksimum strøm opnås ved at dreje væskebeholderen ca. 4 halve omdrejninger mod uret.