


wasco®


HN 2985
ULTRASONISK RENSER HB2818B

BRUGERVEJLEDNING

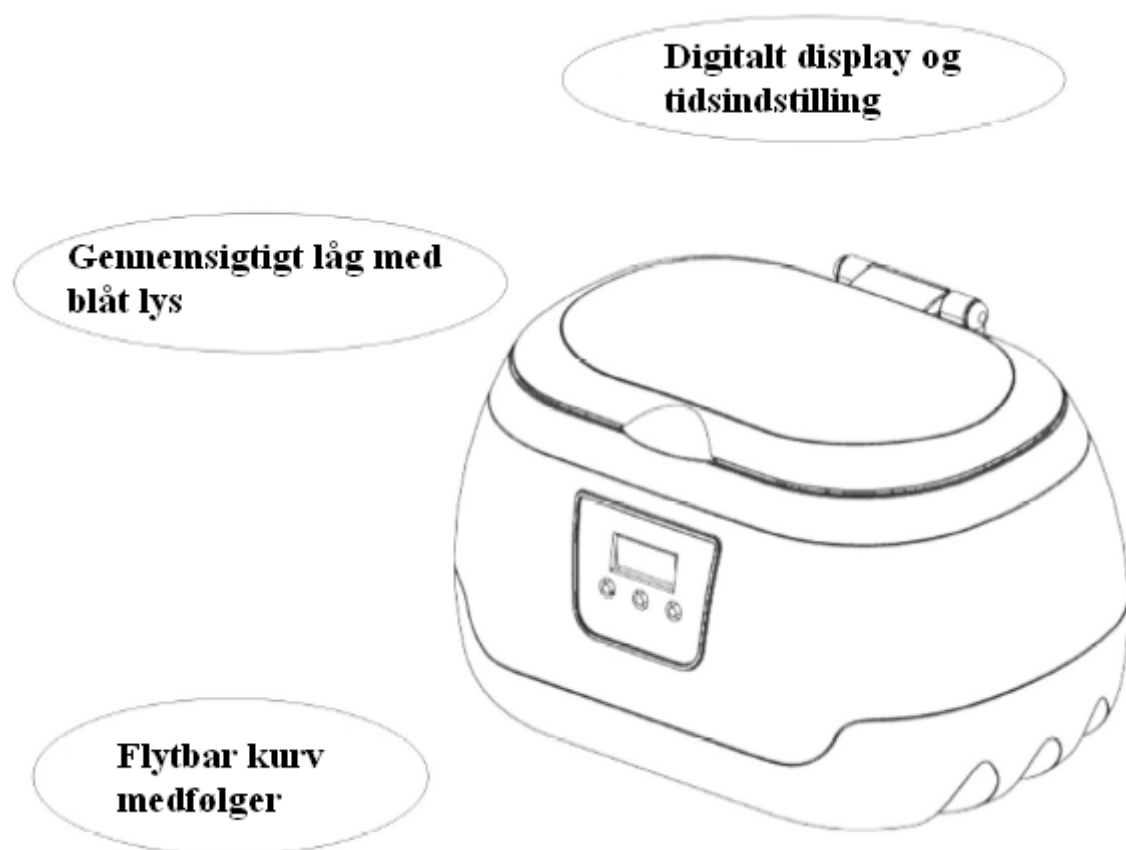

- Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet.
- Gem denne vejledning til senere reference

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


 ADVARSEL – For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade:



Forsøg aldrig selv at skille den ultrasoniske renser ad. Al reparation må kun udføres af en autoriseret reparatør.




Fyld ikke beholderen med skuremiddel eller ætsende kemikalier.

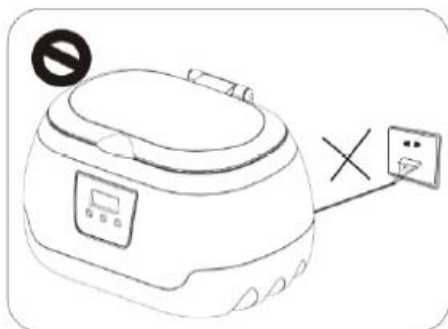


Sørg for, at stikket ikke er i stikkontakten, når der skal fyldes vand i beholderen. Overskrid ikke MAX-markeringen, og sørg for, at der mindst er fyldt op til MIN-markeringen.




Udsæt kun de dele af apparatet for vand, som kan tåle det, da der ellers er fare for elektrisk stød.

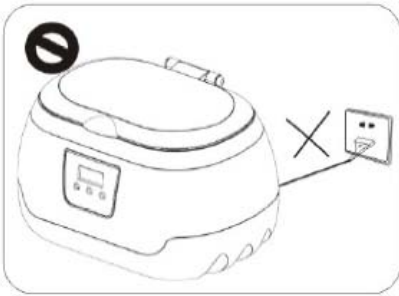

Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten umiddelbart efter brug.

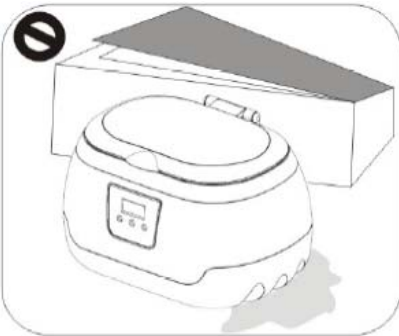

Placér altid apparatet på et sikkert sted, hvor det ikke risikerer at vælte ned i vand eller anden væske. Hold apparatet væk fra varme. Placér apparatet på en tør og jævn overflade.

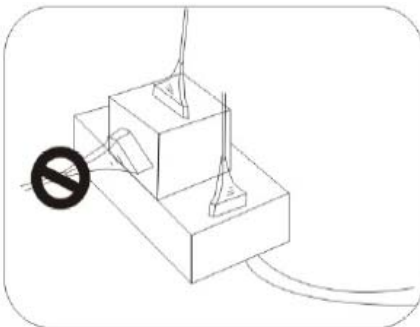


Brug kun dette apparat til det, som det er beregnet til, og som beskrevet i denne vejledning. Brug aldrig tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.



LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

- Dele, som lægges forkert i apparatet, kan blive løse.
- Det anbefales ikke at bruge den ultrasoniske renser til at rense genstande, der let bliver misfarvede. For eksempel: Tekstiler, lædervarer, trævarer osv.
- Rens ikke mobiltelefoner eller ure, som ikke er vandtætte, i den ultrasoniske renser.
- Rens ikke sart materialer i den ultrasoniske renser. Kontakt evt. din ur-, brille- eller smykkeforhandler.
- Hvis ledningen beskadiges, må den kun udskiftes af en autoriseret reparatør, da der ellers er fare for elektrisk stød.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn og har fået en grundig instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Sørg for, at børn ikke bruger apparatet som legetøj.

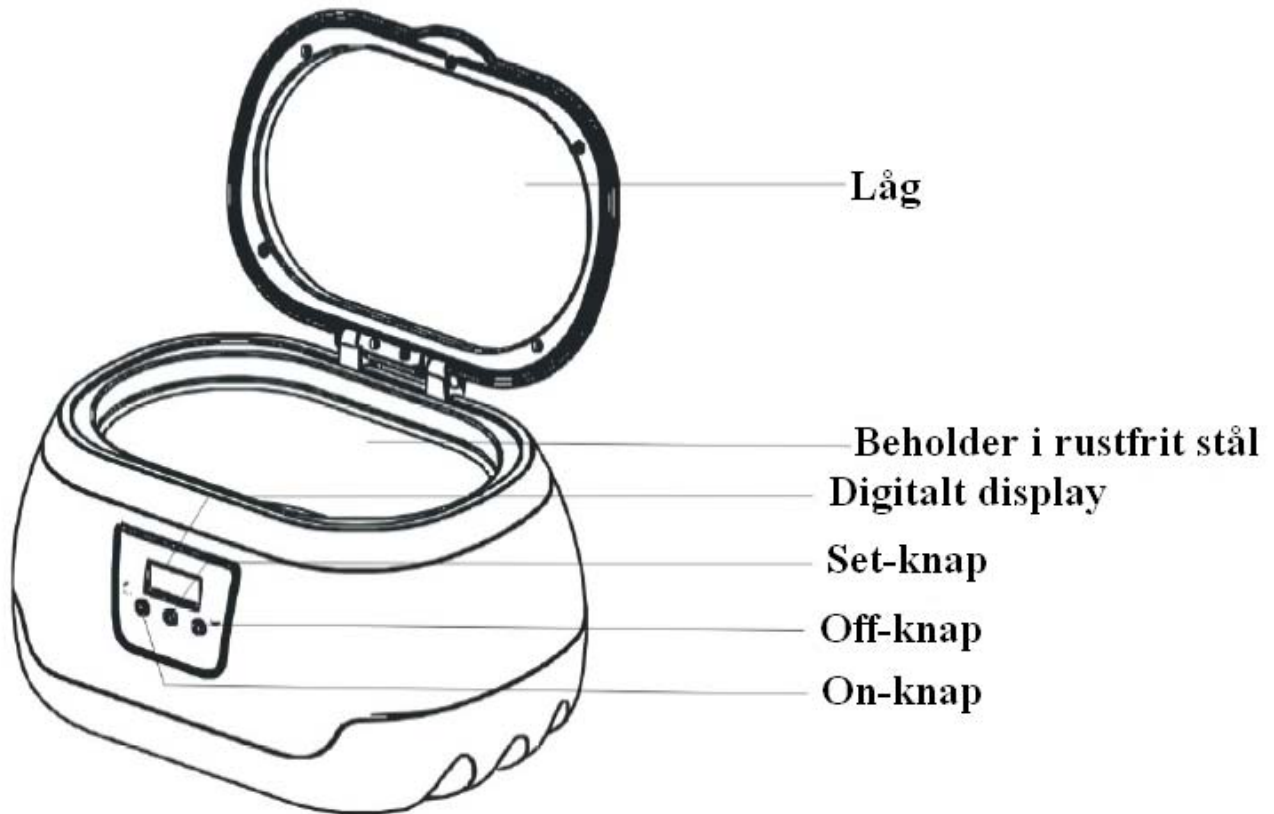



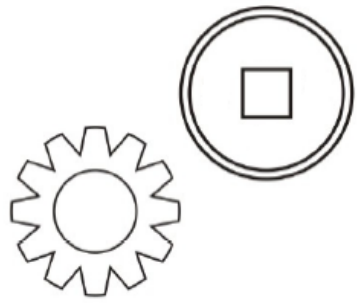

OVERSIGT OVER DELE





Specifikationer:

Vare	Ultrasonisk renser	Strømforsyning	230V 50Hz
Model	HB2818B	Strømforbrug	Mærkeeffekt: 35W Max 50W
Mål	206x145x133 mm	Frekvens	42 KHz
Kapacitet beholder	610 ml	Tidsindstilling	5 arbejdsforløb 180s-280s-380s-480s-90s

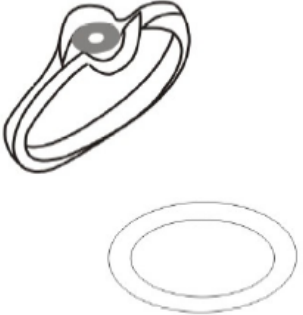GENSTANDE, DER KAN RENSES

Smykker	Briller og urkæder	Plejeartikler
		
Halskæder Fingerringe Øreringe Armbånd Osv.	Briller Solbriller Urkæder Vandtætte ure Osv.	Barberblade til barbermaskiner Barberblade Tandproteser Kamme Tandbørster Osv.
Kontorartikler	Metalgenstande	Bestik
		
Hoveder fra fyldepenne Printerhoveder Underskriftstempler Osv.	Urdele Gamle mønter Emblemer Ventilert Mundstykker til maskiner Osv.	Gafler Knive Skeer Osv.

SÅDAN BRUGES DEN ULTRASONISKE RENSER

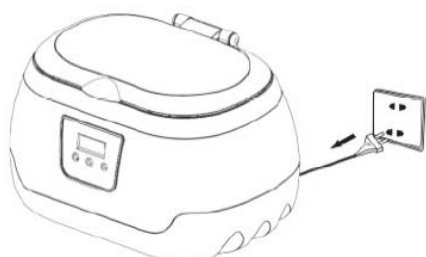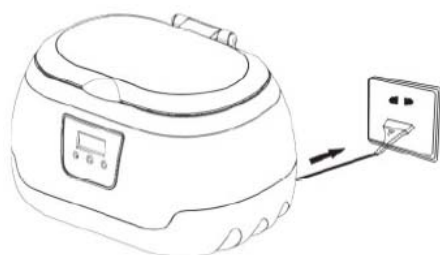

1. Åben låget, kom genstanden, der skal renses, ned i beholderen eller brug den medfølgende holder. Fyld beholderen med vand (vandet skal dække genstanden, men må ikke overskride MAX-markeringen).

Apparatet vil blive ødelagt ved brug uden vand!

2. Luk låget igen. Sæt stikket i stikkontakten. **Det blå lys i låget vil tænde, så processen kan følges.**

3. Når der er strøm til apparatet, vil det gå til standardindstillingen 180s. Tryk på Set-knappen for at vælge mellem de 5 arbejdsforløb 180s-280s-380s-480s-90s. Den ønskede tid indstilles.

4. Tryk på ON-knappen for at starte renseren. **Et blå lys omkring displayet vil tænde for at indikere, at renseren er i gang.**

Mens renseren arbejder, kan der komme lyde fra den. Dette er normalt.

5. Når tiden er gået, viser displayet "000", renseren stopper automatisk, og det blå lys slukker. Der kan også trykkes på OFF-knappen for at stoppe. Ønskes endnu et arbejdsforløb, gentages ovenstående proces.
6. Når arbejdet med renseren er færdigt, skal stikket tages ud af stikkontakten. Låget åbnes, den rensede genstand tages op, og vandet hældes ud.

RENSNINGSMETODER

3 forskellige rensningsmetoder

Almindelig rensning



Brug kun postevand til almindelig rensning. Vandet skal dække genstanden, for at den kan renses. Vær opmærksom på, at vandmængden ikke overskrider MAX-markeringen, men at den er over MIN-markeringen.

Grundigere rensning



Hvis genstanden er plettet eller ekstraordinært beskidt, tilsættes ca. 5-10 ml vaskemiddel i vandet for at forbedre resultatet.

Delvis rensning



Store genstande kan renses delvist som vist på tegningen.


VEDLIGEHOEDELSSE



Tag stikket ud af stikkontakten og tøm beholderen efter brug. Lad ikke vandet være i beholderen i lang tid. For at forlænge renserens levetid anbefales det, at der holdes en pause på 15 min. i arbejdet med den efter hvert 3. arbejdsforløb.



Tør beholderen og renserens ydre med en tør klud. Udsæt kun de dele af renseren for vand, der kan tåle det. Ellers er der fare for elektrisk stød.

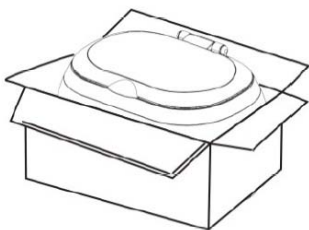

Opbevar renseren på et køligt og tørt sted. Hold den væk fra enhver form for varmekilde (radiatorer mv.) og fugtige omgivelser (badeværelser mv.). Den ideelle opbevaring for renseren er i dens originale emballage.

GARANTI

Der ydes to års reklamationsret på dette produkt, såfremt der ikke er tegn på uhensigtsmæssig brug. Reklamationsretten gælder heller ikke, hvis defekten skyldes fejl på ledningsnettet. Ved ethvert tegn på vold, uhensigtsmæssig brug, uautoriserede reparationer eller lignende frafalder reklamationsretten uden videre.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.



Importeret af:

A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK - 5220 Odense SØ

→ *Der tages forbehold for trykfejl.*