

SJÖBO®

Bagagevægt

Manual



Specifikationer

1. Nulstil / Tara
2. Lav effekt / overbelastnings indikation
3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44")
4. Kapacitet: 50 kg / 110lb
5. Måleenhed: 50g / 0.1lb
6. Strøm: 1X3V (CR2032) litium batteri inkluderet

Taste illustration

○ Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Vejning

1. Spænd sele bæltet gennem bagagens håndtag, og fastgør krogen af båndet på trekanten.
2. Tryk på ○ knappen for at tænde for vægten før løft (sikrer der er ingen belastning).
3. Når displayet viser nul, løft vægten forsigtigt. Sørg for, at vægten er horisontal og afbalanceret. Displayet viser vægten af bagage.
 - a. Tryk på ○ knappen for nul eller egenvægt før låsning. (Hvis vægten er mindre end 2 kg, skal du trykke på ○ knap for nul vægt. Hvis vægten er mere end 2 kg, skal du trykke på ○ knap for egenvægt og displayet viser "T".)
 - b. Vejning vil blive låst efter blink tre gange (displayet viser "H"). Tryk på ○ knappen for at nulstille LCD til nul og komme i vejmodus igen. Vægten vil vise vejningen i 2 minutter og automatisk slukke.
4. Inden vejmodus, tryk ○ knap i tre sekunder for at slukke.

At konvertere vægtenhed

1. Når vægten er slukket, skal du trykke på ○ knap og hold indtil displayet viser nul og vægt enheden blinker. Slip derefter knap.
2. Tryk på ○ knappen for at vælge vægtenhed. Vægt enheden vil blive fastsat efter inaktiv i 3 sekunder. Du kan begynde at veje nu.

Advarselsindikatorer



1. Udskift batteriet.



2. Overbelastning af vægten. Fjern element for at undgå skader. Maks. vægt kapacitet er angivet på vægten.

Strøm

Vægten er drevet af 1X3V (CR2032) litium batteri.


Ved første gang i brug, åben batteri cover og fjern batteri isolation ark.

Hvis du vil udskifte batteri

Udskift batteriet, når displayet viser "Lo". Åbn batteriholderen på bagsiden af vægten:


- A. Tag det brugte batteri ved hjælp af en skarp genstand;
 - B. Installer nyt batteri ved at sætte den ene side af batteriet under batteri pladen og derefter trykke ned på den anden side.
- Vær opmærksom på polariteten.

Produktbillede er kun en indikator.

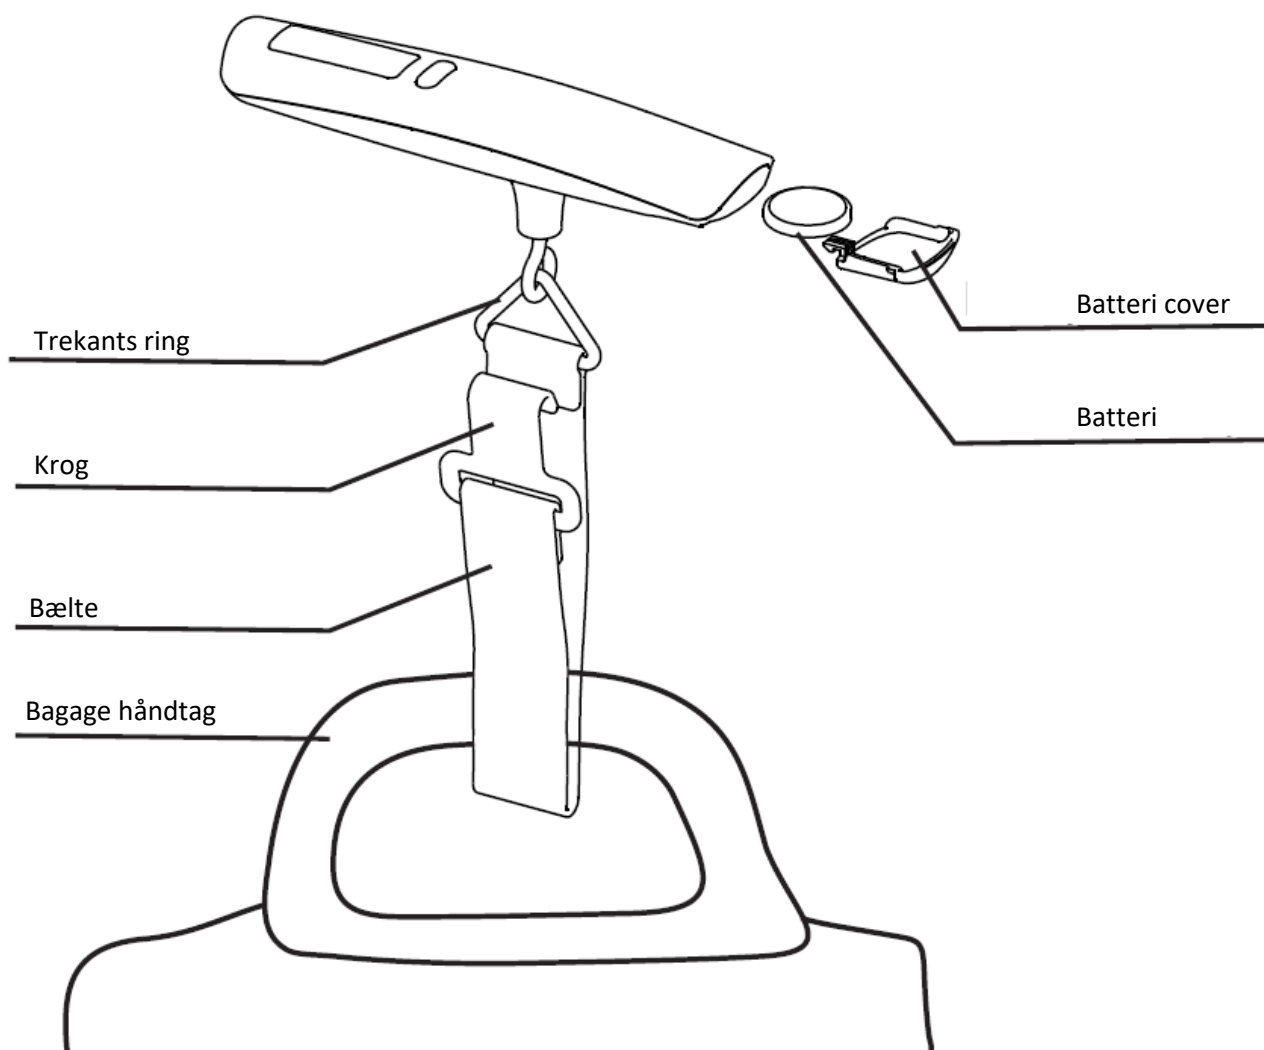

Pleje og vedligeholdelse

1. Tør vægten med en let fugtig klud. MÅ IKKE nedsænkes i vand eller bruges kemiske / slibende rengøringsmidler.
2. IKKE overbelast den trekantede ring i lang tid. Under rejser, holder vægten væk fra genstande med skarpe ender (såsom legetøj, kontorartikler mv), i tilfælde af vægten er tændt ofte og forbruger batteriet.
3. For at sikre nøjagtighed, brug IKKE denne vægt i stærk magnetfelt.
4. Hold vægten væk fra babyer og børn for at undgå risikoen for at sluge batterierne og små komponenter.

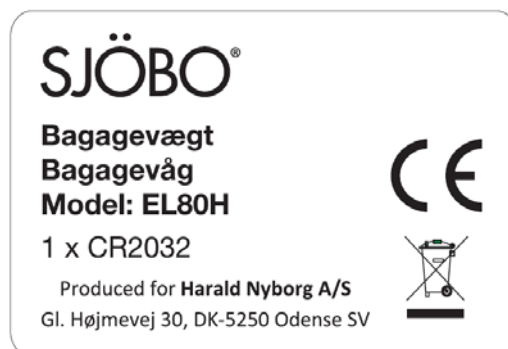

SJÖBO®

Bagagevåg

Manual









Specifikationer

7. Nollställ / Tara
8. Låg effekt / överbelastningsindikation
9. LCD-sifferhöjd: 11.3 mm (0,44")
10. Kapacitet: 50 kg / 110lb
11. Mätenhet: 50g / 0.1lb
12. Ström: 1X3V (CR2032) litiumbatteri ingår



Knappillustration

 Tänd/släck, viktenhetskonvertering, nollställ/Tara

Vägning

5. Dra åt bältet genom bagagehandtaget och fäst bältets krok på trekanten.
6. Tryck på  knappen för att starta vågen innan du lyfter bagaget med vågen (säkerställ att det inte finns någon belastning).
7. När displayen visar noll lyfts vågen försiktigt. Se till att vågen är placerad horisontell och avbalanserad. Displayen visar bagagets vikt.
 - a. Tryck på  knappen för att nollställa eller få fram egenvikten före låsning. (Om vikten är lägre än 2 kg måste du trycka på  knappen för att nollställa vikten. Om vikten är högre än 2 kg måste du trycka på  knappen för att få fram egenvikten och displayen visar "T".)
 - b. Vägningen blir låst efter att displayen har blinkat tre gånger (displayen visar "H"). Tryck på  knappen för att nollställa LCD-displayen och återgå till vägningläget. Vågen kommer att visa vägningen i 2 minuter och släcker sedan automatiskt.
8. Innan vägningläget kan man trycka på  knappen i tre sekunder för att släcka vågen.

Att konvertera viktenheten

3. När vågen är släckt måste du trycka på  knappen och hålla inne knappen tills displayen visar noll och viktenheten blinkar. Släpp sedan knappen.
4. Tryck på  knappen för att välja viktenhet. Viktenheten kommer att väljas efter 3 sekunders inaktivitet. Du kan börja väga nu.

Varningsindikatorer



3. Byt ut batteriet.



4. Överbelastning av vågen. Ta bort föremål för att undvika skador. Maximal viktkapacitet visas på vågen.

Ström

Vågen drivs av ett 1X3V (CR2032) litiumbatteri.


Vid första användning måste batteriskyddet öppnas och batteriisoleringsarket tas bort.

Om du vill byta ut batteriet

Byt ut batteriet när displayen visar "Lo". Öppna batterihållaren på vågens baksida:

- C. Ta ut det använda batteriet med hjälp av ett spetsigt föremål;
 - D. Installera det nya batteriet genom att sätta i batteriets ena sida under batteriplattan först och tryck sedan ned den andra sidan.
- Var uppmärksam på polariteten.

Produktbilden är endast en indikation.

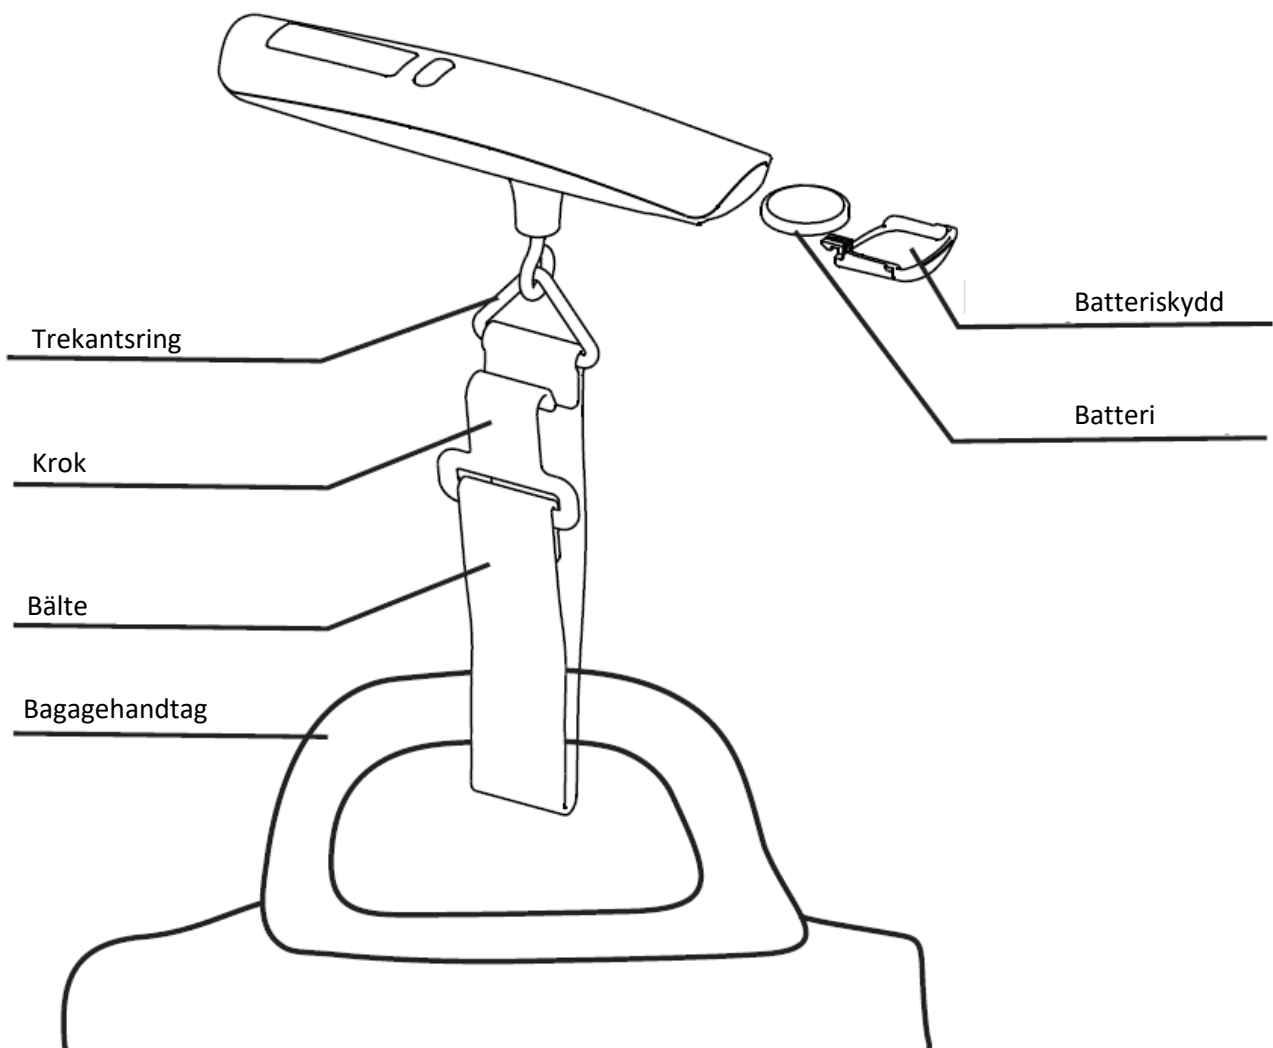

Skötsel och underhåll

5. Torka av vågen med en fuktig trasa. Vågen FÅR INTE doppas i vatten eller utsättas för kemiska/slipande rengöringsmedel.
6. Överbelasta INTE trekantsringen under längre tid. När du resar måste vågen hållas borta från föremål med vassa kanter (t.ex. leksaker, kontorsartiklar osv.) om vågen är påsatt och förbrukar batteriet.
7. För att säkra noggrannheten får vågen inte användas i starka magnetfält.
8. Håll vågen borta från spädbarn och barn för att minska risken att de sväljer batterierna eller små komponenter.

