

SJÖBO®

Bagagevåg

Manual







Specifikationer

1. Nollställ / Tara
2. Låg effekt / överbelastningsindikation
3. LCD-sifferhöjd: 11.3 mm (0,44")
4. Kapacitet: 50 kg / 110lb
5. Mätenhet: 50g / 0.1lb
6. Ström: 1X3V (CR2032) litiumbatteri ingår



Knappillustration

 Tänd/släck, viktenhetskonvertering, nollställ/Tara

Vägning

1. Dra åt bältet genom bagagehandtaget och fäst bältets krok på trekanten.
2. Tryck på  knappen för att starta vågen innan du lyfter bagaget med vågen (säkerställ att det inte finns någon belastning).
3. När displayen visar noll lyfts vågen försiktigt. Se till att vågen är placerad horisontell och avbalanserad. Displayen visar bagagets vikt.
 - a. Tryck på  knappen för att nollställa eller få fram egenvikten före låsning. (Om vikten är lägre än 2 kg måste du trycka på  knappen för att nollställa vikten. Om vikten är högre än 2 kg måste du trycka på  knappen för att få fram egenvikten och displayen visar "T".)
 - b. Vägningen blir låst efter att displayen har blinkat tre gånger (displayen visar "H"). Tryck på  knappen för att nollställa LCD-displayen och återgå till vägningläget. Vågen kommer att visa vägningen i 2 minuter och släcker sedan automatiskt.
4. Innan vägningläget kan man trycka på  knappen i tre sekunder för att släcka vågen.

Att konvertera viktenheten

1. När vågen är släckt måste du trycka på  knappen och hålla inne knappen tills displayen visar noll och viktenheten blinkar. Släpp sedan knappen.
2. Tryck på  knappen för att välja viktenhet. Viktenheten kommer att väljas efter 3 sekunders inaktivitet. Du kan börja väga nu.

Varningsindikatorer



1. Byt ut batteriet.



2. Överbelastning av vågen. Ta bort föremål för att undvika skador. Maximal viktkapacitet visas på vågen.

Ström

Vågen drivs av ett 1X3V (CR2032) litiumbatteri.


Vid första användning måste batteriskyddet öppnas och batteriisoleringsarket tas bort.

Om du vill byta ut batteriet

Byt ut batteriet när displayen visar "Lo". Öppna batterihållaren på vågens baksida:

- A. Ta ut det använda batteriet med hjälp av ett spetsigt föremål;
 - B. Installera det nya batteriet genom att sätta i batteriets ena sida under batteriplattan först och tryck sedan ned den andra sidan.
- Var uppmärksam på polariteten.

Produktbilden är endast en indikation.

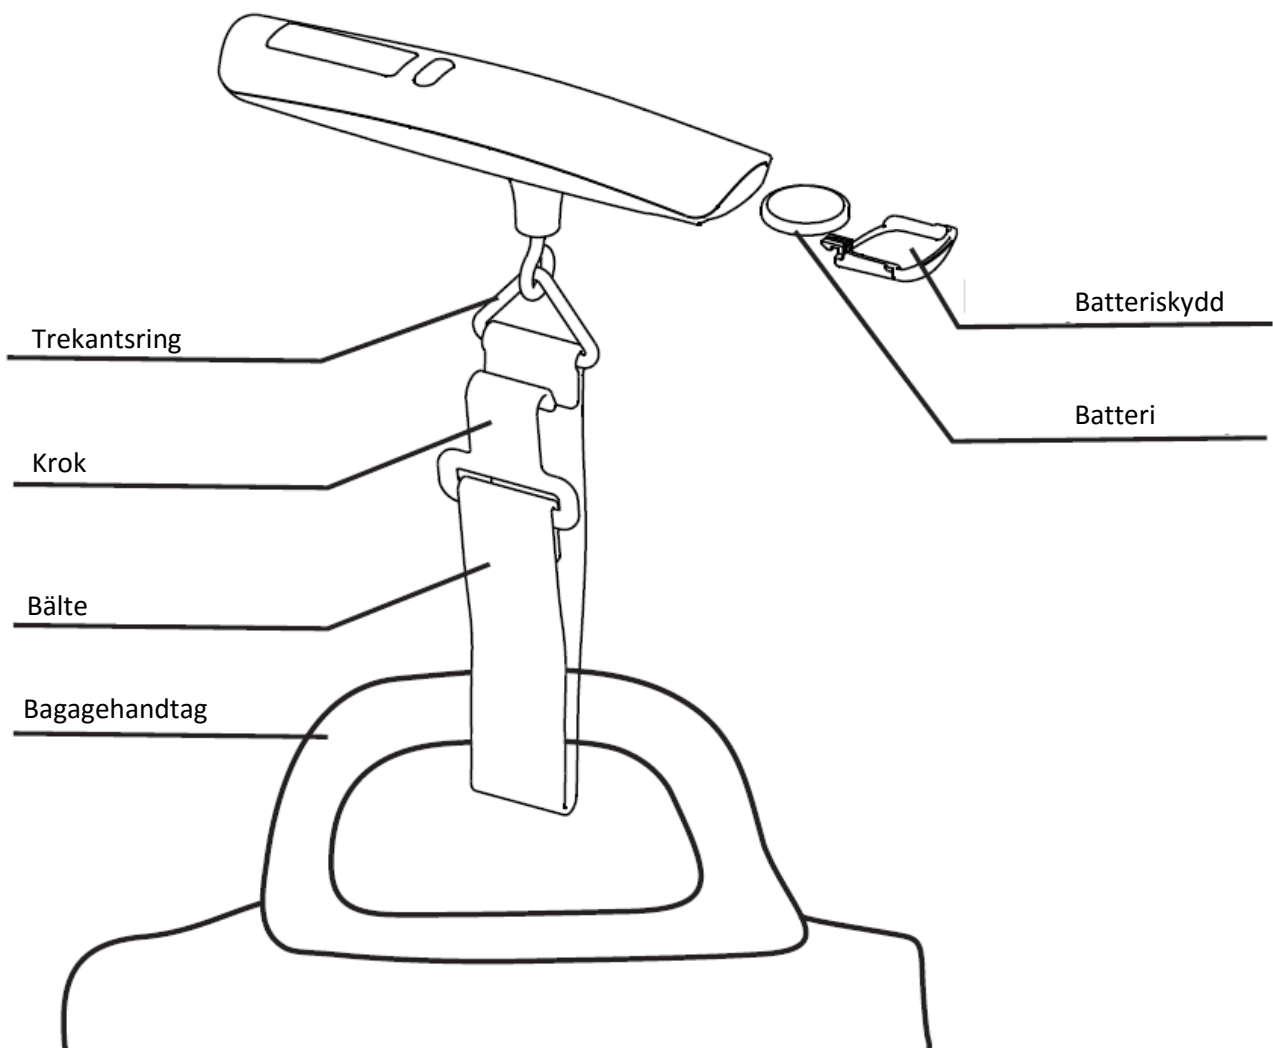

Skötsel och underhåll

1. Torka av vågen med en fuktig trasa. Vågen FÅR INTE doppas i vatten eller utsättas för kemiska/slipande rengöringsmedel.
2. Överbelasta INTE trekantsringen under längre tid. När du resar måste vågen hållas borta från föremål med vassa kanter (t.ex. leksaker, kontorsartiklar osv.) om vågen är påsatt och förbrukar batteriet.
3. För att säkra noggrannheten får vågen inte användas i starka magnetfält.
4. Håll vågen borta från spädbarn och barn för att minska risken att de sväljer batterierna eller små komponenter.