

MANUAL

DRIFTS- OG MONTERINGSINSTRUKTIONER

Læs venligst denne manual igennem inden du tager computeren i brug eller monterer den på cyklen.

Gem denne manual til efterfølgende reference.

Kontroller nedenfor viste foto og sikr dig at alle delene er i emballagen:


- 1) Cykel computer (inkl. 1 x LR44 batteri)
- 2) Beslag med sensor kabel
- 3) Hjulmagnet med skrue
- 4) Kabel bindere
- 5) Gummi puder



INSTALLATION

Vær venligst opmærksom på illustrationerne.

Sensoren skal være monteret på forgaffel og magneten på forhjuls egerne.

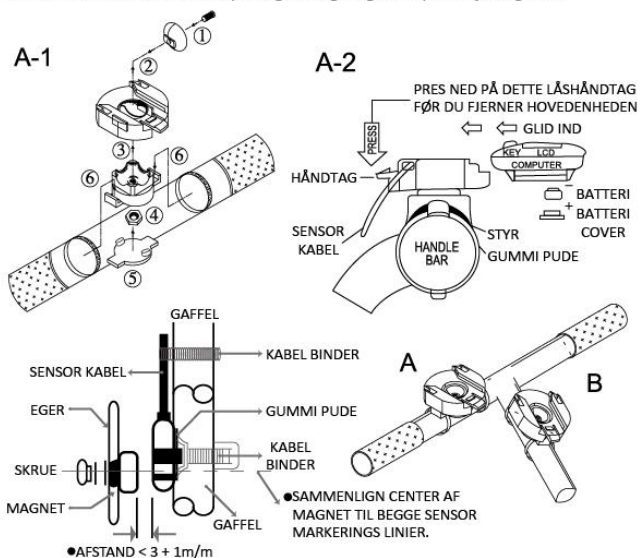


OPSÆTNING AF DIN COMPUTER

FEATURE/FUNKTION	SYMBOL	DETALJER
Nuværende hastighed	CYKEL ILLUSTRATION	KM eller Miles, 0,0 – 99,9 KM/Mile
Foreløbig tid	TM	Timer/Min/Sek, 0-9:59:59
Trip distance	DST	Vises i KM eller Miles, 0,0-999,99 KM/Mile
Kilometertæller	ODO	Akkumuleret total distance, 0,0-9999,9 KM/Mile
Maksimum hastighed	MAX	Vises i KM eller Miles, 0,0-99,9 KM/Mile
Gennemsnitlige hastighed	AVS	Vises i KM eller Miles, 0,0-99,9 KM/Mile
Ur	UR ILLUSTRATION	Viser klokkeslæt, 0:00:00-23:59:59
Scan	SCAN	Scanner alle funktioner
Omdrejning pr. minut	RPM	Omdrejning pr. minut, 0-900
Kalorier	CAL	Forbrændte kalorier, 0,0-999,9 Kcal
Stop ur	STOP UR ILLUSTRATION	0,01 sek. - 9:59:59
Pacer	↑ ↓	Nuværende hastighed > gennemsnitlige hastighed, () blinker Nuværende hastighed < gennemsnitlige hastighed, () blinker
Total tid	TOTM	Totale cykletid

Batteri: 1 stk. LR44
Hjulstørrelse opsætning: 1000 mm – 3999 mm (indledende værdi: 2155 mm)
Funktions temperatur: 0 – 55 celcius (Opbevarings temperatur: -20 – 60 celcius
Auto power On/Off

a) Fastsæt hjulstørrelse og KM eller Miles


Hold MODE knappen inde til ODO vises i displayet
Tryk SET knappen gentagne gange indtil den ønskede hjulstørrelse er opnået. Hold MODE knappen nede igen og KM eller MLS vil blinke. Tryk på SET knappen igen indtil ønskede måleenhed opnås.
Nu er hjulstørrelse og måleenhed indstillet.

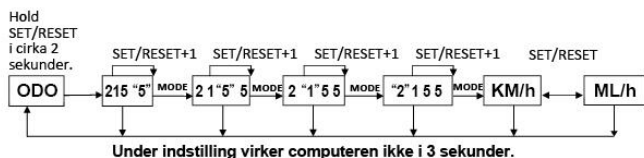

Under indstilling virker computeren ikke i 3 sekunder.

b) Indstil klokkeslæt


For at indstille tiden, skal du holde MODE knappen inde til UR illustration og tid vises i displayet. Tryk derefter på SET/RESET knappen i cirka 2 sekunder, og minutterne vil blinke. Tryk så på SET/RESET gentagne gange for at indstille minutterne. Tryk på MODE knappen igen og timerne vil blinke. Tryk så på SET/RESET indtil timerne er indstillet.

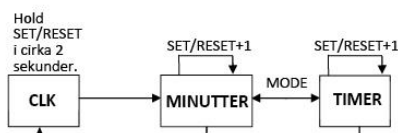

Under indstilling virker computeren ikke i 3 sekunder.


c) Scan funktion

Denne funktion tillader computeren automatisk at scane igennem alle funktioner under drift. For at indstille computeren til denne funktion skal du holde MODE knappen inde til SCAN bliver synlig, og så skal du trykke på MODE knappen igen også vil computeren scane igennem programmerne mens du cykler.

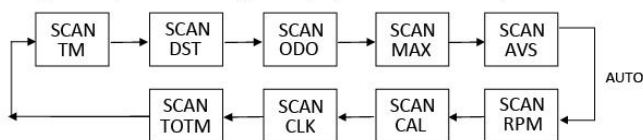

d) Nulstille

Brug MODE knappen for at få vist hver funktion. Når funktionen du ønsker at nulstille vises på displayet skal du holde SET/RESET knappen inde. Hukommelsen vil da blive slettet. Bemærk at det er ikke muligt at nulstille under scan funktionen.



e) Stopur

Tryk på MODE knappen til STOP UR illustration vises i displayet. Tryk så på SET/RESET knappen for at starte tællingen og tryk igen på SET/RESET for at stoppe tællingen. Du nulstiller stopuret ved at holde SET/RESET knappen inde i cirka 3 sekunder.

FEIL

Kontroller nedenstående:

Fejl	Kontroller	Løsning
Display virker ikke	Er batteriet korrekt monteret. Er batteriet dødt.	Sikr dig at batteriet vender rigtigt eller skift batteriet.
Viser ikke nuværende hastighed	Kontroller at kablerne ikke er ødelagte. Kontroller om sensor og magnet er korrekt monteret. Kontroller om hjulstørrelse er korrekt indstillet.	Skift kablerne ud eller rengør sensor/magnet eller kalibrer hjulstørrelsen igen.
Tilfældig visning af funktion i display	Er scan mode slået til?	Hvis ikke skal du nulstille computeren.
LCD display er mørk	Har computeren været udsat for sollys i længere tid?	Fjern computeren fra cyklen og placer computeren et koldt mørkt sted. Skift evt. batteri hvis nødvendigt.

RENGØRING

SÆNK ALDRIG COMPUTEREN UNDER VAND.

For at rengøre computeren skal du bruge en hårdt opvredet klud.

Brug aldrig fortyndende eller alkohol baseret rengøringsmidler, da dette kan skade displayet.

SIKKERHED

Husk altid at tage computeren med dig, når du ikke har cyklen under opsyn.

Hjulstørrelse skema			
	Hjulstørrelse mm		Hjulstørrelse mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200