

# SJÖBO®

## Köksvåg

## Manual


## Funktioner

1. Anger mängden vatten och mjölk
2. Två viktenhetssystem: g, lb: oz konvertibla
3. Två volymenhetssystem: ml, fl'oz konvertibla
4. Lågt batteri- / överbelastningsindikation
5. Med hög precisionsspänningsmätarensensor
6. Med tara-funktion
7. Automatisk släckning

## Att installera eller ersätta batteriet

Typen av batteri i vågen beror på produktstrukturen. Hitta batteritypen i din våg via bilderna på denna sidan och installera sedan eller byt ut batteriet enligt nedan:

1. 1x3V CR2032 litiumbatteri (ingår). Ta bort isolering innan användning;
2. 2x1.5V (AA / AAA) batterier (ingår ej). Ta bort folieförpackning innan användning;

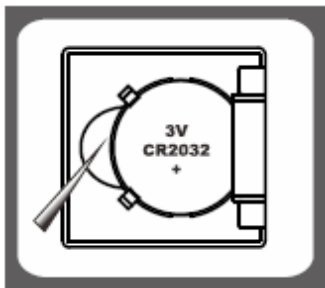

Öppna batteriluckan på undersidan av vågen:

- A. Ta ut det använda batteriet med hjälp av ett spetsigt föremål enligt bilden.
- B. Installera det nya batteriet genom att lägga batteriets ena sida under plattan och sedan trycka ned batteriet på den andra sidan.



- A. Ta ut använda batterier med hjälp av ett spetsigt föremål om det behövs.
- B. Installera nya batterier genom att sätta i batteriets ena sida först och tryck sedan ned den andra sidan.  
Var uppmärksam på polariteten.

## LCD-display



Viktfunktion



Mjölkvolymfunktion



Vattenvolymfunktion

## Knappfunktioner




- Starta vågen genom att trycka på "ZERO / TARA"-funktionen.
- Tryck på knappen i 3 sekunder för att välja funktion. Tryck flera gånger för att byta mellan olika funktioner.





- UNIT: Konverterar enhetssystem: Metriskt eller Brittiskt. (Konverteringsknappen finns längst nere på vissa vågar)

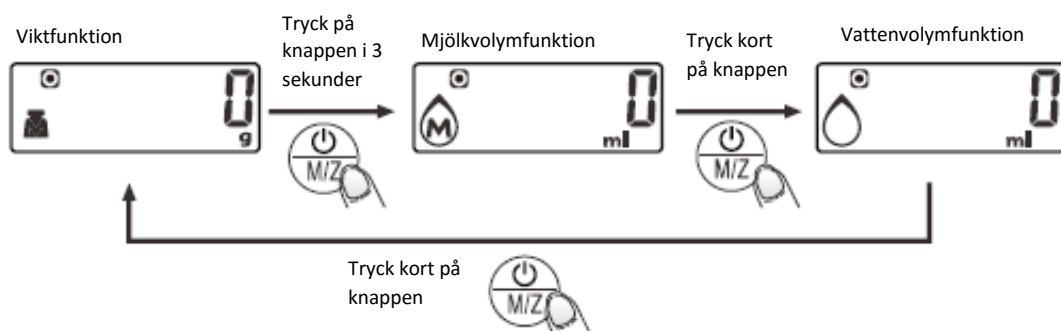
## Tillståndskonvertering



## Att konvertera viktenheten

Om vågen fungerar med båda enhetssystem: metriskt (g, ml) eller brittiskt (lb: oz, fl'oz) trycks på  knappen för att välja ett arbetstillstånd (vikt, mjölkvolym, vattenvolym) och sedan trycks på  konverteringsknappen för att konvertera mellan de två system.


Ta t.ex. konvertering av viktillståndet:

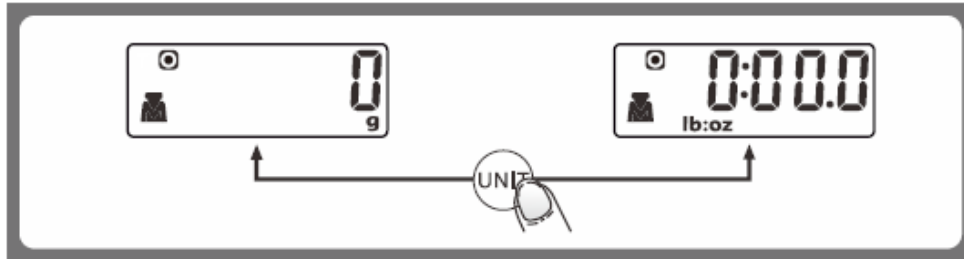




- Vid inställning av "g" som viktenhet är standardvolymenheten "ml".
- Vid inställning av "lb: oz" som viktenhet är standardvolymenheten "fl'oz".



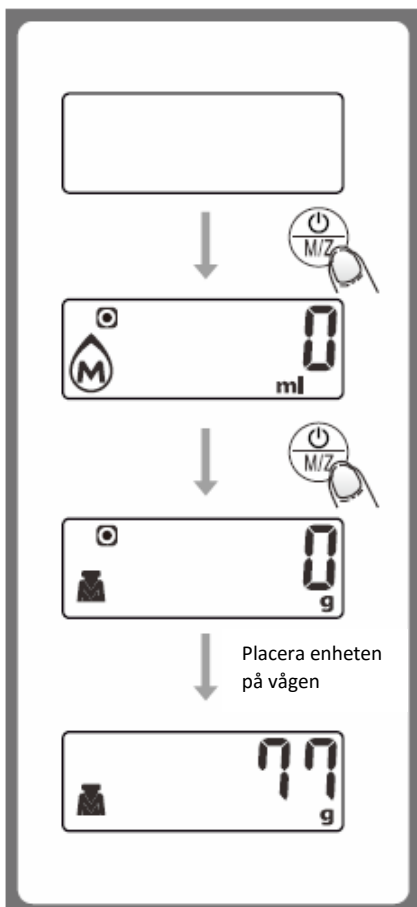

Observera: Vågens systemvikt beror på försäljningsdestination eller krav från återförsäljaren.


## Att börja väga




1. Vägningstillstånd:
  - a. Placera vågen på en solid och plan yta.
  - b. Placera skålen (om den har använts) på vågen.
  - c. Tryck på  knappen för att starta vägningen.
  - d. Vänta tills displayen visar "0". Tryck på  knappen för att byta till vägningsfunktionen.
  - e. Lägg på objektet som ska vägas på vågen (eller lägg på skålen) för att starta vägningen. Displayen visar vikten..
  - f. Om objektet som ska vägas är vatten eller mjölk måste du trycka på  knappen för att välja volymtillståndet och då kunna se mängden av det vägda objektet.


## 2. Volymindikationstillstånd:

- Placera vågen på en solid och plan yta.
- Tryck på  för att starta vågen.
- Vänta tills displayen visar "0". Tryck på  knappen för att välja mellan vatten- eller mjölkfunktionen.
- Placera en vätskebehållare på vågen. Displayen visar vikten av behållaren.
- Tryck  knappen till noll eller tara.
- Häll vätska (vatten eller mjölk) i behållaren. Displayen visar vätskans volym.
- Tryck på  för att välja viktfunktionen och se vikten av vätskan.

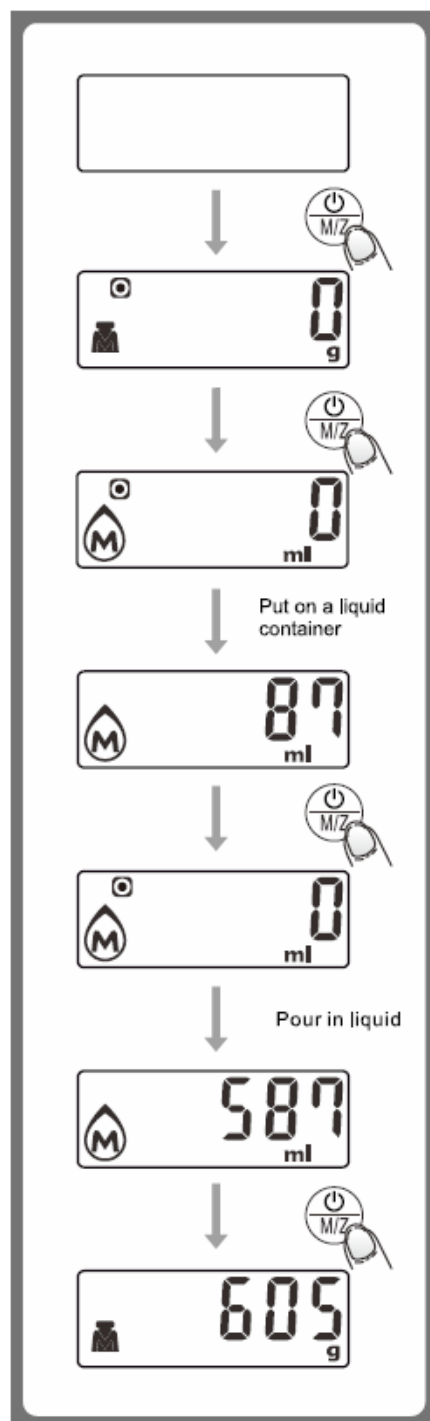


## Noll- eller tara-funktion


Funktionen är till för att avväga olika belastningar kontinuerligt utan att ta bort belastningar från vågen. Placera den första belastningen på vågen och läs av vikten. Tryck på  knappen för att nollställa LCD-displayvisningen till "0" innan du tillfogar nästa belastning. Du kan upprepa detta flera gånger.

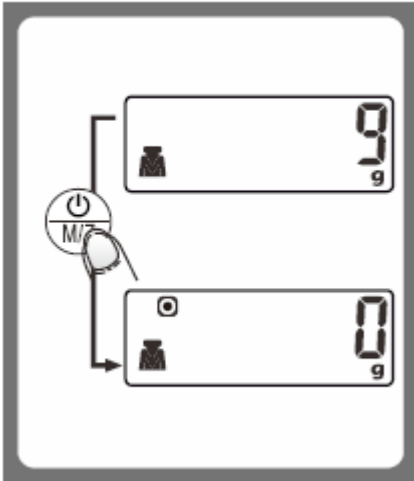

### Villkor 1: "ZERO"-funktion


När summan av alla belastningar på vågen är <4% av vågens maximala viktkapacitet. (4% = 80 g när kapaciteten är 2000 g; 200 g när kapaciteten är 5000 g)

Displayen visar ---- eller "0 g" varje gång man trycker på . ---- betyder inte stabilt och du måste vänta en liten stund. "0 g" samtidigt med ett ikon "o" på vänster sida av displayen betyder att ZERO-funktionen är aktiverad. Maximala viktkapaciteten förblir oförändrad.

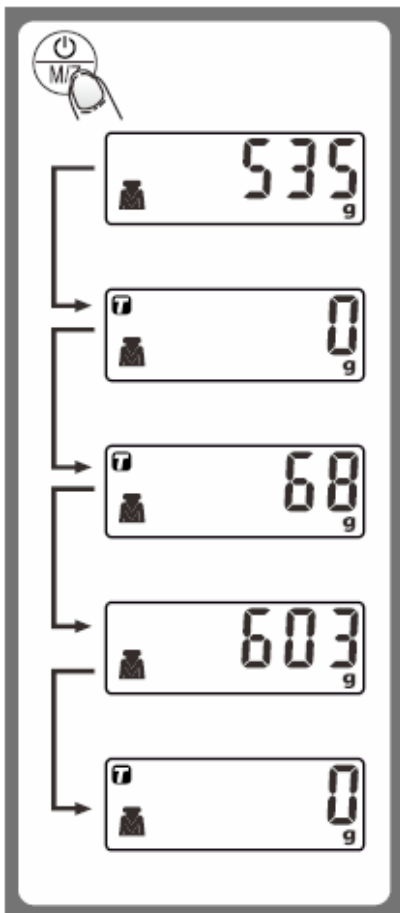



### Villkor 2: "TARA"-funktion


När summan av alla belastningar på vågen är <4% av vågens maximala viktkapacitet. (4% = 80 g när kapaciteten är 2000 g; 200 g när kapaciteten är 5000 g)

Displayen visar ---- eller "0 g" varje gång man trycker på . --- betyder inte stabilt och du måste vänta en liten stund. "0 g" samtidigt med ett ikon "T" i översta vänster hörn av displayen betyder att TARA-funktionen är aktiverad. Maximala viktkapaciteten reduceras med den totala vikten av alla belastningar.

Under denna funktion:

Genom att trycka på  knappen kan du se den totala vikten av alla belastningar på vågen. Om du vill väga flera belastningar trycker du på  knappen för att nollställa LCD-displayens läsning till '0' igen.


## Automatisk släckning

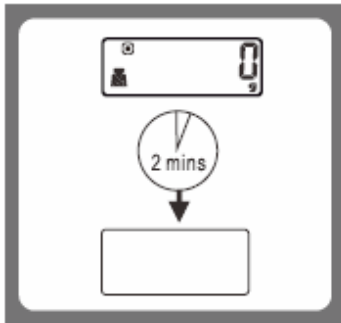

Automatisk släckning sker om displayen visar '0' eller visar samma vikt i 2 minuter.

*Observera: Vågen kan inte släckas med användning av knappar.*

## Varningsindikatorer

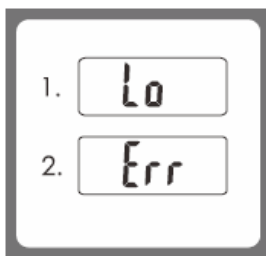

1. Lo
2. Err

1. Byt ut batteriet.
2. Överbelastning av vågen. Ta bort föremål för att undvika skador. Maximal viktkapacitet visas på vågen.

## Rengöring och underhåll

1. Rengör vågen med en fuktig trasa. Vågen FÅR INTE doppas i vatten eller utsättas för kemiska/slipande rengöringsmedel.
2. Alla plastdelar måste rengöras omedelbart efter kontakt med fett, kryddor, vinäger eller starkt kryddade/färgade livsmedel. Undvik kontakt med sura citrusafters.
3. Använd alltid vågen på en hård och plan yta. FÅR INTE användas på en golvmatta.
4. Du får INTE slå på, stöta till eller tappa vågen.
5. Vågen är en precisionsapparat. Var försiktig med den.
6. Håll vågen torr.
7. Kontrollera om batteriet är installerat eller om det finns ström på batteriet om vågen inte vill starta.
8. Vågen är avsedd för familjanvändning, inte för kommersiella ändamål.