


# ROCKFORT

## Elektroniskt värdeskåp

Vänligen läs bruksanvisningen innan användning.

1. Dörr
2. Handtag
3. Täcklock för lås
4. Knappsats
5. Indikator

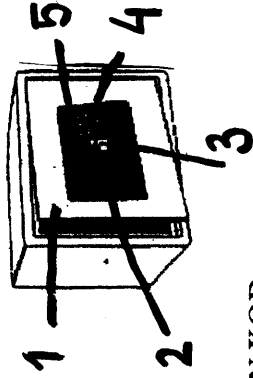

### HUR PROGRAMMERAR MAN EN KOD

Tryck in den röda knappen på baksidan av dörren.

Du kommer att höra ett kort pip-ljud och då kommer en gul lampa att lysa.

Den kod du önskar ha kan innehålla 3 till 8 siffror, och alla tal från 0 till 9 kan användas, tryck därefter A eller B för att bekräfta koden.

(Den gula lampan kommer att blinka 2 gånger och det kommer 2 korta pip) Nu har du programmerat din kod.

### HUR STÄNGER MAN DÖRREN

Vrid handtaget moturs för att låsa dörren.

### HUR ÖPPNAR MAN DÖRREN


Tryck in din kod, avsluta med A eller B för att bekräfta.

(Den gröna lampan lyser och du kommer att höra 2 korta

pip), vrid sen handtaget medurs för att öppna dörren.

### HUR ÄNDRAR MAN KOD NR 1

Öppna dörren, nu kan du ändra koden, som du vill, på samma sätt som nämndes i programmeringen.

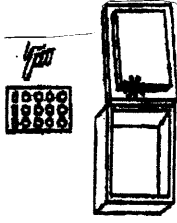


### HUR ÄNDRAR MAN KOD NR 2

1. Tryck in knapp "0" 2 gånger efter varandra, därefter tryck in den röda knappen på baksidan av dörren. (Du kommer att höra 2 korta pip och den gula lampan kommer att lysa.)
2. Tryck in kod 2 som kan ha talen 3 till 8, och alla siffror från 0 till 9 kan användas, tryck därefter A eller B för att bekräfta. (Den gula lampan kommer att blinka 2 gånger, och 2 pip ljud kommer att höras).  
Nu har du installerat kod 2, denna kan man inte radera omedelbart.



Av säkerhetsmässiga orsaker bör man programmera kod 2 och komma ihåg den!!

**TÄNK PÅ: NÄR DEN RÖDA  
LAMPAN LYSER BEHÖVER  
BATTERIERNA BYTAS UT!**

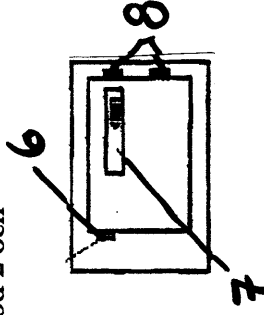

Baksida på dörren

6. Reset knapp
7. Batteribox
8. Låsmekanism

## HUR BYTER MAN BATTERIER


Om den röda lampan lyser när man trycker in koden bör man byta ut batterierna. Öppna först dörren, batteriboxen sitter på baksidan av dörren.

När man har tryckt in toppen på batteriboxen, markerat med en pil, och tagit bort batteriluckan, kan man byta ut batterierna. Skåpet använder sig av 4 st AA batteri.

**Tänk på att sätta i batterierna åt rätt håll, annars kan elektroniken i skåpet skadas vid en felmontering.**

## ÖPPNA I EN NÖDSITUATION

När batterierna är helt slut eller användaren har glömt bort sin kod, bör man använda nyckeln för att öppna dörren.



## HUR ANVÄNDER MAN NYCKELN I EN NÖDSITUATION

Ta bort locket på låset och sätt i nyckeln och vrid på handtaget moturs, därefter vrids öppningshandtaget medurs, och dörren kan öppnas.

## TÄNK PÅ:

Lås aldrig in nyckel in skåpet, den ska vara på ett säkert ställe för att kunna användas och öppna skåpet i en nödsituation. Det medföljer 2 st nycklar till skåpet och kan INTE ersättas om de tappas bort.

**OM OLYCKAN ÄR FRAMME KONTAKTA DIN  
LOKALA HARALD NYBORG BUTIK I SVERIGE.**