

Model 33091

Brugsanvisning
Bruksanvisning

DK

SE





DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före användning!



DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!



DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!




DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!



DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!



DK: Dette produkt er dobbeltisoleret og tilhører beskyttelsesklasse II.

SE: Denna produkt är dubbelisolerad och tillhör skyddsklass II.

AKKU-SKRUEMASKINE

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye akku-skruemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager stiksaven i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om stiksavens funktioner.

Tekniske data

Batteri:	3,6 V 1,3 Ah Li-ion
Ladetid:	3-5 timer
Hastighed:	180 o/min
Momentindstillinger:	10+1
Maks. moment:	4 Nm
Med LED-arbejdslys og 60° drejeligt håndtag	
Medfølgende tilbehør: 54 bits og 1 bitholder	


Skruemaskinens dele

1. Bitholder
2. Momentvælger
3. Arbejdslys
4. Omskifter, højre-/venstreløb
5. Batteriindikator
6. Knap til batteriindikator
7. Tænd/sluk-knap
8. Knap til vinkling af håndtag
9. Ladestik på skruemaskinen
10. Håndtag

Særlige sikkerhedsforskrifter

Oplad kun batteriet ved stuetemperatur (højest 40 °C).

Oplad aldrig batteriet, hvis skruemaskinen, adapteren eller ledningen er beskadiget.

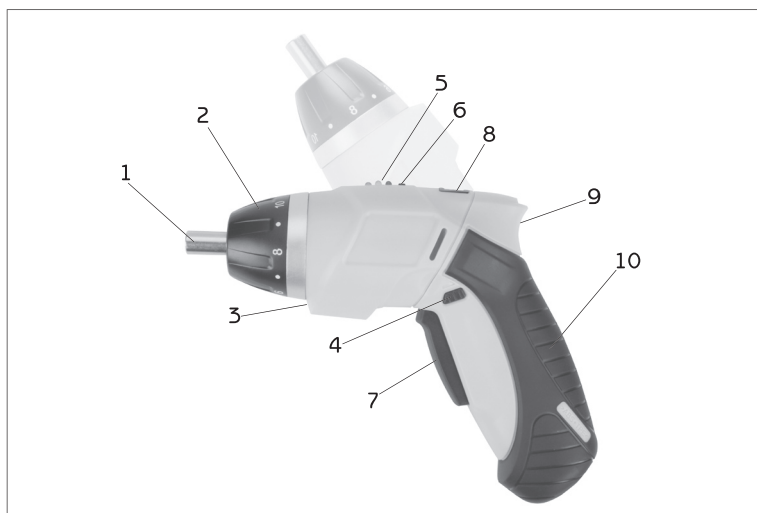

Kontrollér, at ventilationsåbningerne på skruemaskinen ikke er tilstoppet.

Brug ikke beskadigede eller sløve skruebits, og brug altid den korrekte type bit til den forhåndenværende opgave.

Mindre arbejdsemner skal fastgøres i en skruetvinge eller lignende. Hold aldrig arbejdsemner i hånden!

Kontrollér, om der er skjulte ledninger, rør eller lignende i de emner, du skal skrue i, for at undgå at ramme dem. Rør kun ved skruemaskinens plastdele ved skruearbejde i vægge og mure.

Pas på, at skruen ikke beskadiger genstande under eller bag arbejdsemnet, f.eks. ved skruring i vægge.

Skruemaskinen skal være standset helt, inden du skifter omløbsretning.

Tryk ikke på tænd/sluk-knappen, hvis batteriet er helt afladet, da det så kan tage skade.

Opladning af batteri

Oplad batteriet helt, inden skruemaskinen tages i brug første gang.

Sæt den medfølgende adapter i stikkontakten, og sæt ladestikket fra adapteren i ladestikket (9) på skruemaskinen.

En opladning tager 3-5 timer.

Tag adapteren ud af stikkontakten efter endt opladning.

Oplad aldrig mere end 5 timer ad gangen.

Vinkling af håndtag

Tryk på knappen (8), og vip håndtaget til den ønskede vinkel. Slip knappen igen, og sørg for, at håndtaget går i indgreb.

Indstilling af moment

Ved at indstille skruemaskinens moment kan du sikre en ensartet iskruning af skruer i det samme materiale. Drej momentvælgeren til den ønskede indstilling. Jo højere indstilling, jo større moment tillades, før skruemaskinen slår fra.

Kontrol af batteriet

Du kan kontrollere batteriets ladetilstand ved at trykke på knappen (6) og aflæse lysdioderne i batteriindikatoren (5).

Rød, gul og grøn lyser: Batteriet er helt eller næsten helt opladet.

Rød og gul lyser: Batteriet er delvist opladet.

Rød lyser: Batteriet skal oplades.

Brug

Sæt den ønskede bit direkte i skruemaskinens bitholder (1), eller brug magnetholderen som forlængerstykke mellem bitholder og bit.

Vælg omløbsretning ved at trykke om-skifteren (4) til højre eller til venstre. I midterpositionen er tænd/sluk-knappen blokeret for at undgå utilsigtet start.

Tænd og sluk for skruemaskinen ved hjælp af tænd/sluk-knappen (7). Når skruemaskinen kører, tændes arbejdslyset automatisk.



Rengøring og vedligehold

Rengør skruemaskinen med en hårdt opvredet klud efter brug, og hold altid dens overflade og ventilationsåbninger fri for snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan angribe plastdelene på skruemaskinen.

Hvis skruemaskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal den lades helt op, inden den lægges væk til opbevaring. Oplad den mindst hver 3. måned for at bevare batteriets kapacitet.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- Åbent hverdage fra 8.00 til 16.00 (fredag til kl. 15.30)
- Tlf: +45 76 62 11 10
- Fax: +45 76 62 11 27
- E-mail: service@hpschou.com



EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark, erklærer hermed, at



AKKU-BOREMASKINE

33091

3,6 v

er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN60745-1:2009+A11

EN60745-2-2:2010

EN60335-1:2012/A11:2014

EN60335-2-29:2004/A2:2010

EN62233:2008

i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/EF Maskindirektivet



Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kirsten Vibeke Jensen".

26.06.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Fremstillet i P.R.C.

Fabrikant:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2017 HP Schou A/S

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.



SLADDLÖS SKRUVDRAGARE

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya sticksåg rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda den.

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

Tekniska data

Batteri:	3,6 V 1,3 Ah litiumjon
Uppladdningstid:	3-5 timmar
Varvtal:	180 v/min
Momentinställningar:	10+1
Max. moment:	4 Nm
Med LED-arbetsbelysning och 60° vridbart handtag	
Medföljande tillbehör:	54 bits och 1 bithållare

Skruvdragarens delar


1. Bithållare
2. Momentväljare
3. Arbetsljus
4. Omkopplare, höger-/vänstergång
5. Batteriindikator
6. Knapp för batteriindikator
7. Strömbrytare
8. Knapp för vinkling av handtag
9. Laddningsuttag på skruvdragaren
10. Handtag

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Ladda endast batteriet vid rumstemperatur (högst 40 °C).

Ladda aldrig batteriet om skruvdragaren, adaptern eller sladden har skador.

Kontrollera att skruvdragarens ventilationsöppningar inte är tilltäppta.

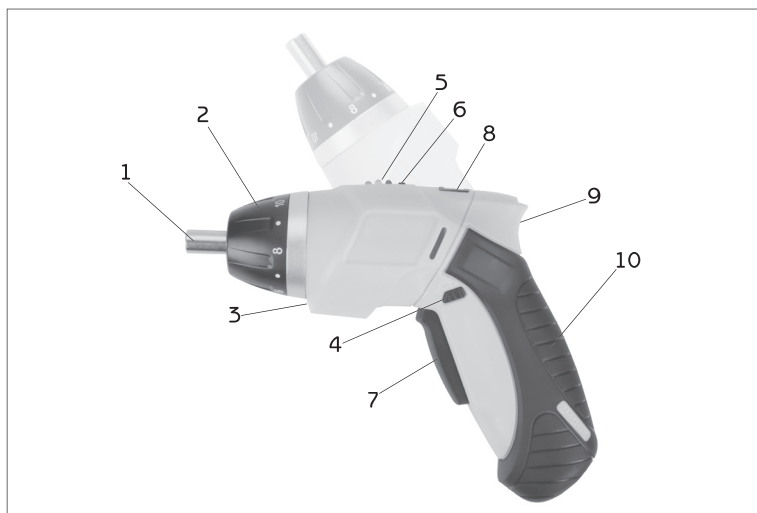

Använd inte skruvbits som är skadade eller slöa och använd alltid rätt typ av bits till det jobb du ska utföra.

Mindre arbetsmaterial måste hållas fast med en skruvtving eller liknande. Håll aldrig ett arbetsmaterial i handen!

Kontrollera om det finns dolda ledningar, rör eller liknande i de ämnen som du ska skruva i, så att du inte träffar dem. Rör bara vid skruvdragarens plastdelar när du skruvar i väggar och murar.

Var försiktig så att skruven inte skadar föremål under eller bakom arbetsmaterialet, t.ex. vid skruvning i väggar.

Skruvdragaren ska ha stannat helt innan du byter rotationsriktning.

Tryck inte på strömbrytaren om batteriet är helt urladdat eftersom det kan ta skada.

Uppladdning av batteri

Ladda batteriet helt innan skruvdragaren används första gången.

Sätt i den medföljande adaptern i stickkontakten och sätt sladden från adaptern i uttaget (9) på skruvdragaren.

En uppladdning tar 3–5 timmar.

Dra ut adaptern ur stickkontakten efter avslutad laddning.

Ladda aldrig mer än 5 timmar åt gången.

Vinkling av handtag

Tryck på knappen (8) och fäll handtaget till önskad vinkel. Släpp knappen igen och se till att handtaget går i ingrepp.

Inställning av moment

Genom att ställa in skruvdragarens moment kan du säkra en likadan inskruvning av skruvar i samma material. Vrid momentväljaren till önskad inställning. Ju högre inställning, desto större moment tillåts innan skruvdragaren stängs av.

Kontroll av batteriet

Du kan kontrollera batteriets laddningsnivå genom att trycka på knappen (6) och läsa av lysdioderna (5).

Röd, gul och grön lyser: Batteriet är helt eller nästan helt uppladdat.

Röd och gul lyser: Batteriet är delvis laddat.

Röd lyser: Batteriet ska laddas upp.

Användning

Sätt i önskad bits direkt i skruvdragarens bitshållare (1) eller använd magnethållaren som förlängningsstycke mellan bitshållare och bits.

Välj rotationsriktning genom att trycka på omkopplaren (4) till höger eller vänster. I mittpositionen är strömbrytaren blockerad för att undvika oavsiktlig start.

Slå på och av skruvdragaren med strömbrytaren (7). När skruvdragaren är igång tänds arbetslampan automatiskt.



Rengöring och underhåll

Torka av skruvdragaren med en väl urvriden trasa efter användning och håll alltid dess yta och ventilationshål fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel eftersom sådana kan skada skruvdragarens plastdelar.

Om skruvdragaren inte ska användas under en längre period ska du ladda upp den helt innan du lägger undan den för förvaring.

Ladda den minst var 3:e månad för att upprätthålla batteriets kapacitet.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 (fredag till kl. 15.30)
- Tel.: +46 (0)451 381 987
- Fax: +46 (0)451 414 00
- E-mail: service@hpverket.se

SE



EU-överensstämmelseförklaring

Tillverkare: HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark, förklarar härmed att



SLADDLÖS SKRUVDRAKARE

33091

3,6V

är tillverkad i överensstämmelse med följande standarder eller normerande dokument:

EN60745-1:2009+A11

EN60745-2-2:2010

EN60335-1:2012/A11:2014

EN60335-2-29:2004/A2:2010

EN62233:2008

enligt bestämmelserna i direktiven

2006/42/EG Maskindirektivet



Kirsten Vibeke Jensen

Product Safety Manager

26.06.2017 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Miljöinformation



Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som  kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska produkter (EEE) inte avfallshandteras korrekt. Produkter som är märkta med en överkryssad soptunna klassas som elektronik. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall av elektriska och elektroniska produkter inte får avfallshandteras tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:

HP Schou A/S

Nordager 31

DK-6000 Kolding

© 2017 HP Schou A/S

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Schou A/S.

