


GASGRILL BG1430F1

HN 5684

Brugervejledning

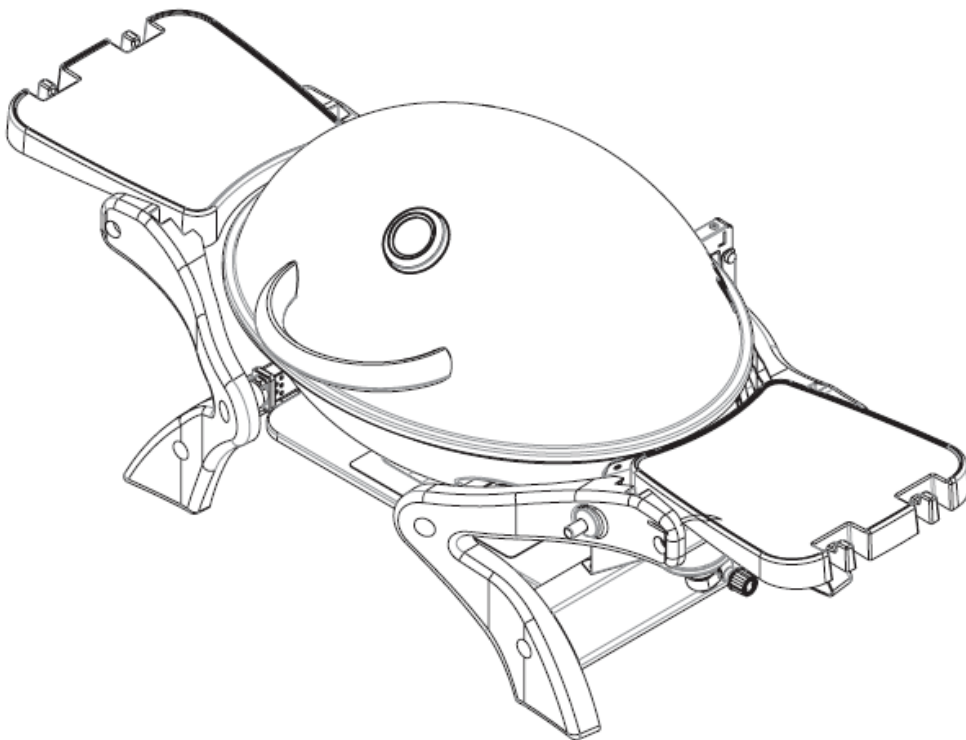

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.



- Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug.
- Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Følges instruktionerne ikke, kan det resultere i død og alvorlige personskader eller skader på ejendom.
- Grillens dele kan blive ekstremt varme. Hold børn og kæledyr på afstand.
- Flyt ikke grillen, mens den er i brug.
- Afbryd gastilførslen efter brug.
- Enhver ændring af grillen, misbrug eller unladelse af at følge instruktionerne kan være farlige og indskrænke reklamationsretten.
- Gem brugervejledningen til senere brug.
- Foretag lækagetest mindst en gang om året, og når der byttes gasflaske. Kontroller, at alle slangeforbindelser er tætte, og test også slangerne.

For din egen sikkerheds skyld:


Hvis du lugter gas:





1. Afbryd gasforbindelsen til grillen.
2. Sluk al åben ild.
3. Åbn grillens låg.
4. Hvis lugten fortsætter, så stop al brug og kontakt en fagmand.

Almindelig sikkerhed:

1. Opbevar ikke benzin eller andre brandfarlige produkter i nærheden af grillen.
2. En gasflaske, der ikke er tilsluttet grillen, må ikke opbevares i nærheden af grillen.

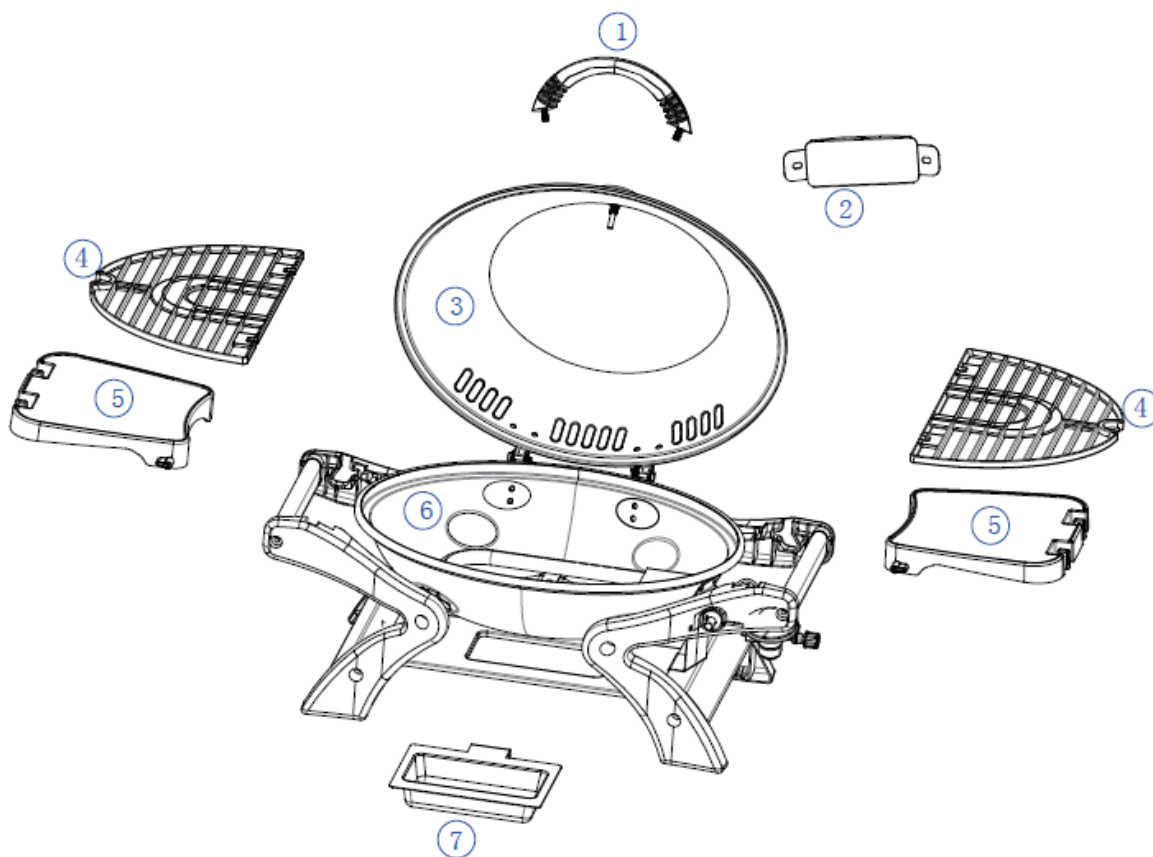GRILLENS ENKELTDELE



Del nr.	Betegnelse		Antal
1	Håndtag til låg		1
2	Varmeskjold		1
3	Låg		1
4	Grillriste		2
5	Sideborde		2
6	Grillenhed		1
7	Fedtopsamler		1
A	Fjederskive		2
B	Flad skive		2
C	Vingemøtrik		2
D	Flad skive		2

SPECIFIKATIONER

Godkendelser	
IMQ	Test nr. CE-51CQ4536
Gassystem	
Kategori	Damptryk for butan/propan blanding opfylder DIN EN 521:2006
Gastype	Butan/propan blanding
Gasbeholder	Denne grill må kun bruges med gasbeholder med butan/propan blanding (450 g/800 ml) med gevindtilslutning. Det kan være farligt at anvende andre gasflasker.
Varmeeffekt	3,5 kW
Gasflow max.	G30: 255 g/h og G31: 250 g/h
Gastryk	30 mbar
Tænding	Piezo-elektrisk tænding
Flammeregulering	Trinløs variabel 0 – max.
Dysediameter	0,92 mm
Grill hoveddata	
Vægt	8,16 kg
Dimensioner (LxHxB)	Ca. 97 x 39 x 44 cm
Grillareal (LxB)	Ca. 47 x 35,5 cm

Reklamationsret


Reklamationsretten er 2 år fra købsdato og dækker fabriktionsfejl på grill og komponenter.

Reklamationsretten bortfalder og ansvar overgår til bruger, hvis:

- grillen ikke bliver anvendt korrekt.
- grillen bruges på trods af synlige skader, eller hvis den ikke er korrekt samlet.
- der er foretaget tekniske ændringer på grillen.
- der anvendes tilbehør, der ikke er udtrykkeligt autoriseret af producenten.

KONTROLKOMPONENTER

Del	Betegnelse	Funktion
A	Piezo-elektrisk tænding	Tryk for at tænde gassen, der fylder brænderen, når regulatoren (B) er åben.
B	Flammeregulator	Fylder brænderen med gas til tænding, drej til stor flamme (+). Efter tænding sættes varmeniveau (drej + eller -)
G1	Gasbeholder	Brændstofbeholder
G2	Skrueforbindelse til gasbeholder	Forbindelsen mellem regulator og gasbeholder
G3	Trykregulator	Reducerer gastrykket
G4	Gevindforbindelse på trykregulator	Forbindelse mellem trykregulator og grill
G5	Koblingsmøtrik	Påskruining af gaslange på trykregulator
G6	Gaslange	Gasforsyning til brænderen

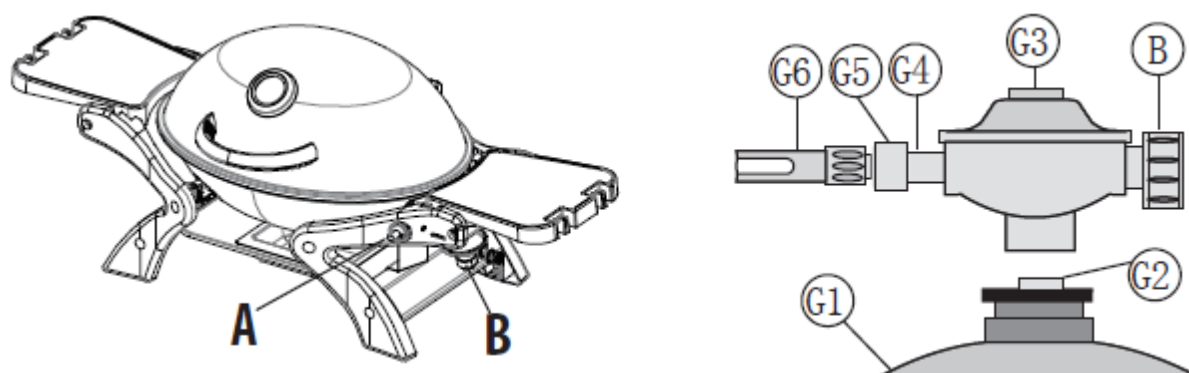

Funktion

Gassen flyder ind i grillens brænder, når flammeregulatoren (B) åbnes. Brænderens varmeafgivelse kan reguleres med flammeregulatoren (B).

Anvendelighed

Denne gasgrill er beregnet til udendørs brug. Den er udelukkende beregnet til grilning af grillmad som angivet i denne brugervejledning. **Kun til privat brug!**

Forkert brug

Enhver brug uden for det, grillen er beregnet til, er ikke tilladt. Dette gælder for typiske typer af misbrug:

- Der må ikke bruges trækul eller briketter eller andre brændstoffer, men kun flydende gas (propan/butan).
- Grillen må ikke bruges som komfur med gryder og pander.
- Grillen må ikke bruges til opvarmning.
- Grillen må ikke bruges til at opvarme andre ting end madvarer, der kan grilles.

SIKKERHEDSANVISNINGER



Fare "varme overflader og dele"

Når grillen bruges, er nogle dele af grillen meget varme, specielt de dele, der er tæt på brænderen.

Mulige konsekvenser

Svære forbrændinger ved berøring af dele nær brænderen.

Brand eller ulmende brand, hvis der er brændbare materialer eller substanser nær ved grillen.

Forholdsregler før grilning

Vær sikker på at:

- der ikke er eller vil komme brændbare materialer eller substanser nær ved grillen.
- der er en minimumafstand til brændbare materialer på 2 meter opad og 1 meter til siderne.
- der er en minimumafstand på 0,25 meter til brandmodstandsdygtige materialer, f.eks. vægge.

Grillen skal placeres på en stabil, vandret flade og på en ikke brændbar overflade.

Forholdsregler under grilning

Brug grillhandsker.

Efterlad aldrig grillen uden opsyn, når den er i brug. Vær specielt opmærksom på at holde børn og kæledyr væk fra grillen.

TILSLUTNING AF GASBEHOLDEREN



Fare "Antændelse af udstrømmende gas"

Flydende gas er ekstremt brændbart og eksplosivt. Brug aldrig udstyr med lækager, eller som ikke virker korrekt.


Mulige konsekvenser

Svære personskader eller ødelæggelse af ejendom, hvis udstrømmende gas antændes på steder, hvor det ikke er under kontrol.

Forholdsregler


- når gasbeholderen tilsluttes, så kontroller, at der ikke er antændelseskilder i en radius af 5 meter.
- Vær specielt forsigtig med al åben ild, ryg ikke og tænd ikke elektrisk udstyr, der kan give gnister.
- Hvis der konstateres lækager, så kontroller kun tæthed i fri luft. Prøv aldrig at finde lækager med en flamme. Brug kun kommercielle lækagesøgningsmidler eller en opløsning af sulfo og vand.

1. Vælg et egnet sted til at opstille grillen.
Vær sikker på, at der ikke er eller vil komme brændbare materialer eller substanser nær ved. Minimum afstand til brændbare materialer er 2 meter over og 1 meter til siderne. Minimum afstand til brandmodstandsdygtige materialer er 0,25 meter.
2. Skru gasbeholderen (G1) på trykregulatoren (G3).
Læg aldrig gasbeholderen på siden.
3. Kontroller og vær sikker på, at skrueforbindelsens pakning er på plads og intakt. Brug aldrig andre pakningstyper.
4. Brug ikke værktøj til påskruningen. Regulatoren kan blive beskadiget, så der opstår lækager.
5. Åbn flammekontrollen (drej B til +) og brug et standard lækagesøgningsmiddel til at sikre, at alle samlinger er tætte.
Følg instruktionerne på lækagesøgningsmidlet.
Søg aldrig efter lækager med en flamme. Man kan ofte lytte sig til, hvor en lækage er. Hvis der konstateres en lækage, så luk omgående for flammekontrollen (drej B til -) og stram den lækkende forbindelse. Gentag lækagetesten.

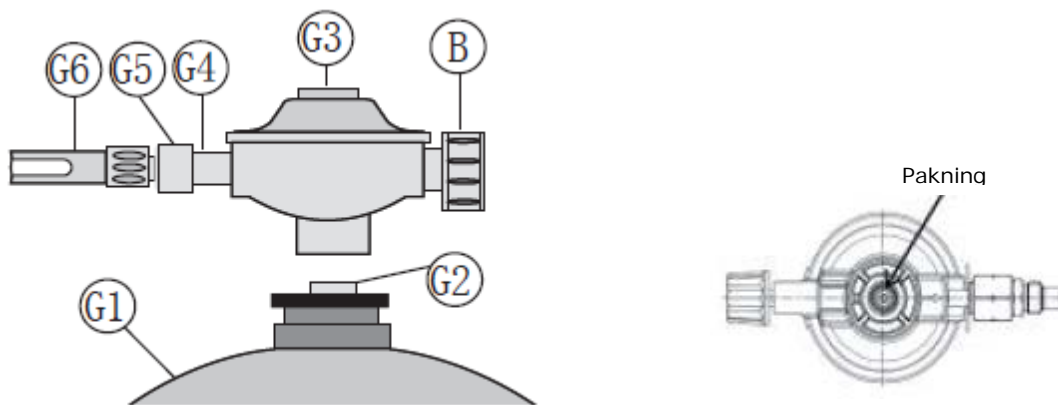

Afskruing af gasbeholderen

1. Luk flammeregulatoren (drej B til -).
2. Skru gasbeholderen (G1) af skrueforbindelsen (G2) på regulatoren ved at dreje den med uret med hånden, og fjern gasbeholderen (G1) fra trykregulatoren (G3).

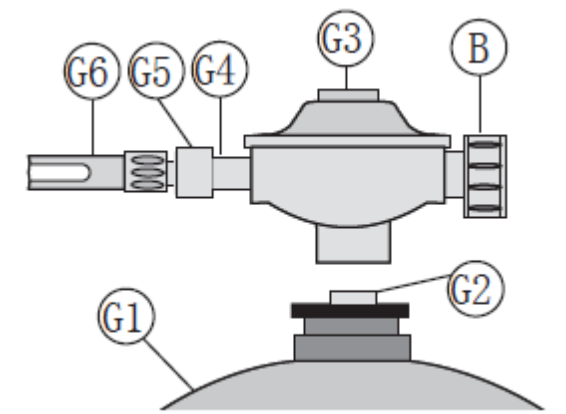


ALMINDELIG BRUG AF GRILLEN

Start af grillen

Afvask grillristene med varmt sæbevand, før grillen bruges første gang, og lad dem tørre helt. Påfør lidt madolie på oversiden af begge riste. Det hjælper, så maden ikke hænger fast.

1. Kontroller, om der er eller vil være brændbare materialer eller substanser i nærheden. Minimum afstand til brændbare materialer er 2 meter over og 1 meter til siderne. Minimum afstand til brandmodstandsdygtige materialer er 0,25 meter.
2. Flammeregulatoren (B) skal stå på off (-).
Grillen skal være helt samlet uden nogen fejl.
Grillristen skal være korrekt påsat.
Fedtopsamlere skal fyldes med ca. 10 mm af et rent absorberende, ikke brandfarligt materiale, der kan opsuge fedt (f.eks. rent, tørt og løst sand). Ellers kan den neddryppende fedt gå i brand. Brug aldrig brandfarlige materialer som f.eks. savsmuld.

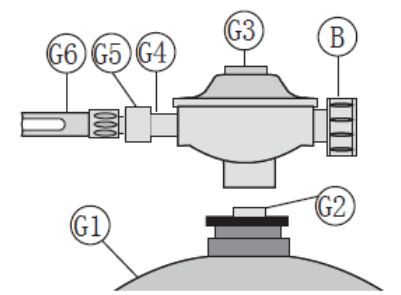

3. Kontroller, at skrueforbindelsen mellem gasbeholderen og trykregulatoren er korrekt. Drej beholderen mod uret for at stramme den. Drej kun med hånden, brug ikke værktøj.
4. Drej flammeregulatoren (B) til (+).
5. Kontroller, at gassystemet er tæt. Hvis ikke, så drej straks flammeregulatoren (B) til (-).

Ved de følgende trin må man ikke læne sig ind over grillen – hold afstand!

6. Drej flammeregulatoren (B) til høj flamme (+).
7. Hvis nødvendigt, skal den piezo-elektriske tænding gentages, indtil brænderen tænder. Hvis flammen går ud, så sæt flammeregulatoren på off, vent 3 minutter og prøv så at tænde igen.
8. Drej flammeregulatoren til høj flamme, indtil brænderen tænder.
9. Lad grillen varme op til fuld varmeeffekt. Første gang grillen bruges, skal den varme op i ca. 20 minutter, før der lægges mad på ristene. Det tillader, at den madsikre belægning hærder.
10. Når grillen er varmet op, kan varmeeffekten indstilles, så den passer til den mad, der skal tilberedes.
11. Maden kan nu placeres på risten. Det anbefales at bære grillhandsker eller andre beskyttende handsker som beskyttelse mod varmen.

Slukning af grillen

1. Drej flammeregulatoren til off (-).
2. Vent, indtil alle dele er kølet ned, og rengør så alle snavsede dele.
3. Hvis grillen ikke skal benyttes i en længere periode:
 - Tag gasbeholderen af, se afsnittet om dette.
 - Opbevar grillen på et tørt sted. Hvis der alligevel har dannet sig fugt, skal grillen aftørres, før den tages i brug igen.

RENGØRING – OPBEVARING – REPARATION - SERVICE

Grillen

For at sikre at grillen holder i mange år, bør den rengøres efter hver brug med opvaskemiddel og en børste eller en klud – husk, at alle dele skal være afkølet først! Ellers bliver det meget sværere at fjerne snavset, hvis det er tørret ind.



Advarsel "Tændrøret kan deformeres"

Tændrøret kan deformeres eller falde af under rengøring. Brænderen kan så ikke tændes.

Forholdsregel

Vær meget forsigtig ved rengøring i området omkring tændrøret.

Gassystemet

Hvis nødvendigt, kan gasdysen i justeringselementet (bag ved frontpanelet) renses med en nål. Alle andre dele af gassystemet må kun rengøres af en fagmand. Demonter aldrig justeringselementet og lav aldrig modifikationer på grillen.

Vedligeholdelse

Grillen er vedligeholdelsesfri. Imidlertid skal den kontrolleres med jævne intervaller. Intervallernes længde kommer an på, hvor meget grillen bruges, og hvor meget den er udsat for vind og vejr.

Grillen

Kontroller, at alle dele er til stede og korrekt samlet (visuel kontrol).
Kontroller, at alle samlinger er til stede og korrekt tilspændt. Efterspænd hvis nødvendigt.

Opbevaring

Opbevar grillen på et tørt sted med gasbeholderen aftaget.

Gassystemet

Gassystemet skal kontrolleres hver gang, der skiftes gasbeholder. Se afsnittet om på- og afskruning af gasbeholderen.

Reparation

Du må ikke selv foretage reparationer på gassystemet. Kontakt en fagmand.





Bortskaffelse


Bortskaf ikke grillen med husholdningsaffaldet. Aflever den på en genbrugsstation, således at metal og plastdele kan separeres og genbruges korrekt.

SAMLING

Trin 1


a) Sæt håndtaget (1) på låget (3) med varmeskjoldet (2) med de to skiver (B), de to fjederskiver (D) og møtrikkerne (C) som vist nedenfor.

A		x 2
B		x 2
C		x 2
D		x 2

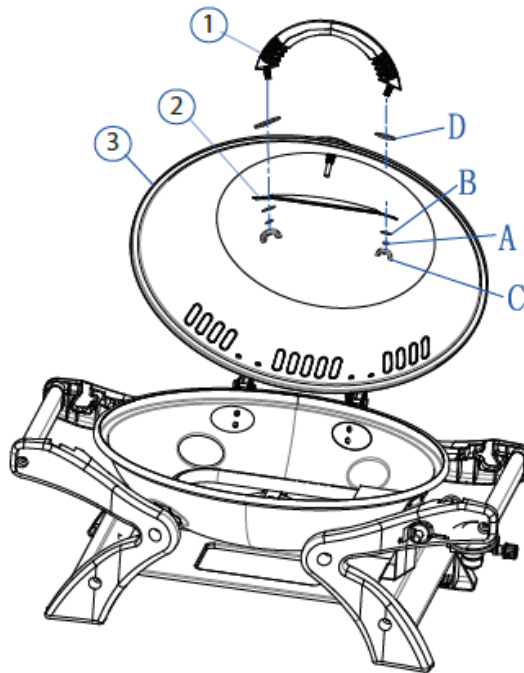


Trin 2

Læg grillristene på underdelen som vist nedenfor.

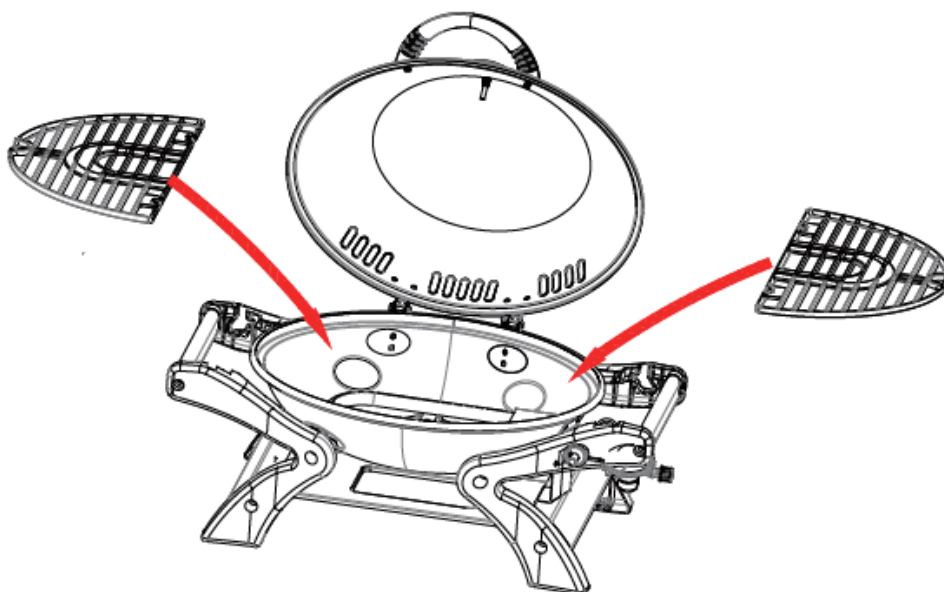


Trin 3

Sæt sidebordene på som vist nedenfor.

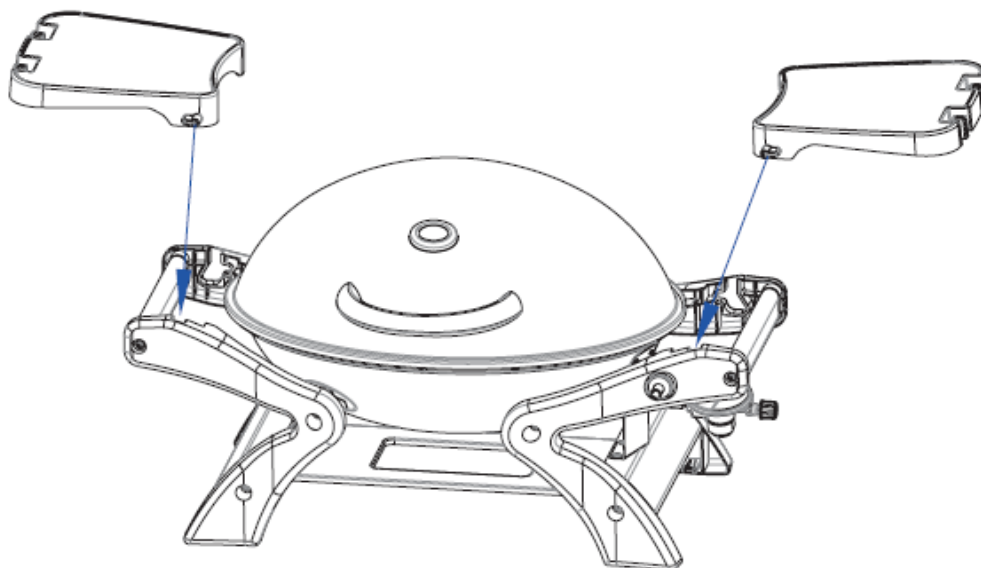

Trin 4

Isæt fedtopsamlere fra bagsiden af grillen.

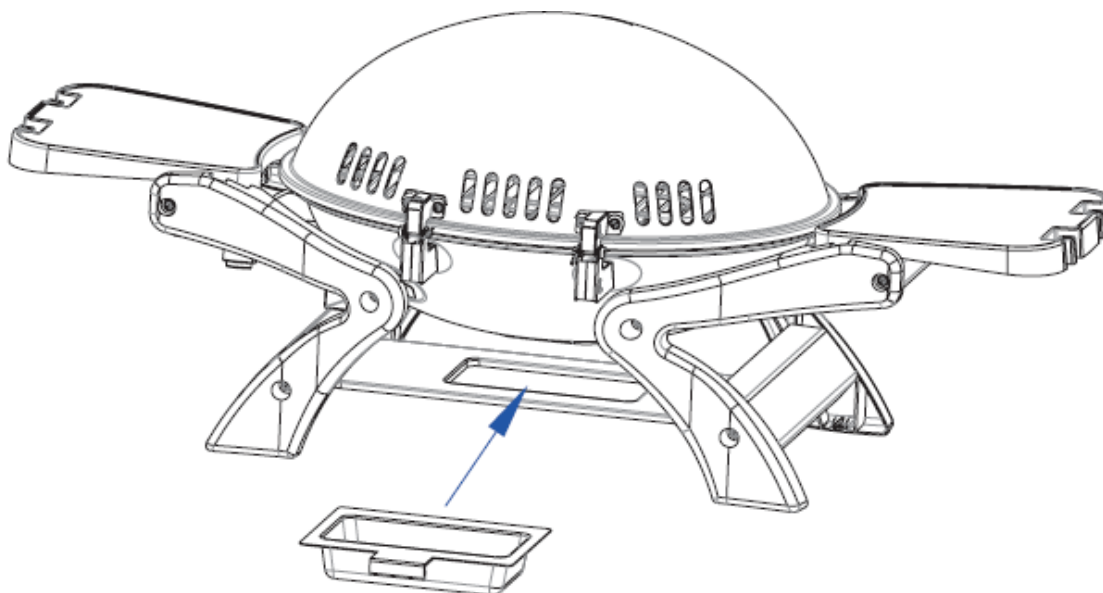

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

Der tages forbehold for trykfejl.