


wasco®

STØVSUGER

MODEL: VCB43C16A-A

Best.nr. 5687

BRUGSANVISNING

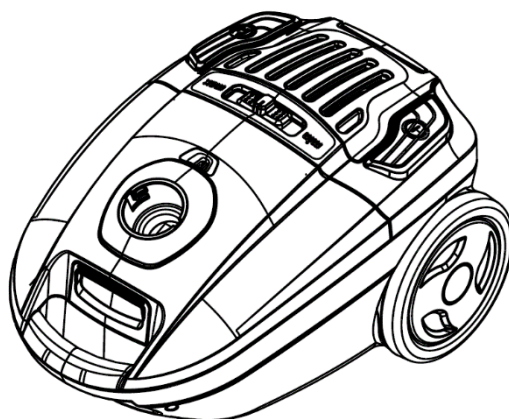

220-240V 50/60Hz 600W

Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning



LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN
TAGES I BRUG OG OPBEVAR DEN TIL SENERE BRUG

Vigtige sikkerheds foranstaltninger:

Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug.


Advarsel

For at mindske risikoen for brand, skade og elektrisk stød:

- Brug kun produktet indendørs.
- Støvsug kun tørre ting op.
- Efterlad aldrig produktet tilsluttet.
- Udskift ikke dele når produktet er tilsluttet.
- Brug ikke produktet hvis der er skader på ledning eller stik.
- Skulle produktet ikke virke efter hensigten, være blevet tabt, skadet, efterladt udenfor eller nedsunket i vand, indlever da produktet til autoriseret serviceværksted.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Træk ikke produktet rundt i ledningen, klem ikke ledningen i døre, træk ikke ledningen om skarpe hjørner og udsæt ikke ledningen for kontakt med varmekilder.
- Træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen, træk i stikket.
- Kør ikke henover ledningen.
- Udsæt ikke hår, løst tøj, fingre eller andre kropsdele for enhedens bevægelige dele eller åbninger.
- Sug aldrig varme eller brændende objekter op med dette produkt.
- Sug ikke brandbare materiale op med dette produkt, og benyt ikke produktet i nærheden af let antændelige kilder.
- Brug ikke produktet i lokaler med let antændelige væsker eller gas.
- Produktet bør ikke benyttes af børn uden opsyn.
- Fjern stikket fra kontakten inden du rengøre og vedligeholder dette produkt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal det skiftes på et autoriseret serviceværksted.
- Sug aldrig giftige objekter op.
- Brug aldrig produktet til andet end hvad der er beskrevet i denne manual.
- Brug kun tilbehør godkendt af producenten.
- Brug ikke produktet hvis rør eller indtag er blokeret.
- Sørg for produktet bruges på en jævn overflade.
- Sluk for produktet inden stikket tages ud af kontakten.
- Vær ekstra forsigtig ved rengøring af trapper.
- Dette produkt er forsynet med dobbelt isolering, udskift kun med originale reservedele.
- Vær ekstra opmærksom når du bruger produktet omkring børn.

- Inden rengøring under lave møbler, tjek området for objekter der kan skade eller tilstoppe enheden.
- Hår, snor og små objekter kan blokerer slanger og rør, check jævnligt rør og slanger.
- Brug sugestykke regulatoren til at justere sugestykken, så den passer til opgaven der skal udføres.
- For bedste ydelse af enheden, tjek filtre ofte og rengør eller skift dem hvis nødvendigt.

Produkt:

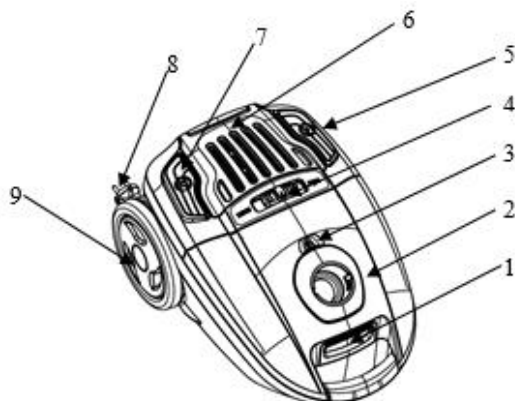


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Låse clip | 2. Front cover |
| 3. Støvpose fuld indikator | 4. Hastighedskontrol knap |
| 5. ON/OFF pedal | 6. Udluftnings cover |
| 7. Lednings ind rul pedal | 8. Strøm ledning |
| 9. Store hjul | |


Medfølger: Slange tilbehør, 2 stk. plastik teleskop rør, gulvmundstykke med børste, lille intrigeret børste.

Montering/betjening:

1. Tilslut slangen: Indsæt af slangen ende i af slangen bøsningen på forsiden og derefter fastgør den. (Fig 1)
Fjern slangen: Tryk adapterne på begge sider af slangen og træk derefter i slangen. (Fig 2)
2. Tilslut teleskoprør til slangen. (Fig 3)
3. Forbind forskellige mundstykker til røret for forskellige rengøringsformål: gulvbørste (tilpas den til underlaget) til tæppe eller gulv (Fig 4, 5); kombiner børste & dyse til sofa, væg overflade, gardin, hjørne eller rum mellem møbler osv. (Fig 6)
4. Tænd for maskinen: sætte stikket af ledningen i stikkontakten, som er i overensstemmelse med, hvad der står på etiketten til strømforsyning, og tryk på tænd/sluk- pedalen, så maskinen begynder at arbejde (Fig 7).
5. Ledning ind rul: tag fat i stikket og træk i ledningen; tryk på lednings ind rul pedal, så at ledningen vil blive trukket ind. (Fig 8)

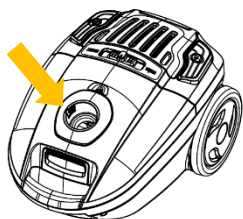


1

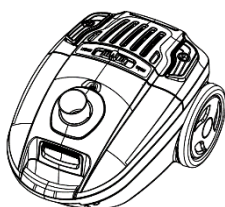

2



3




4




5



6

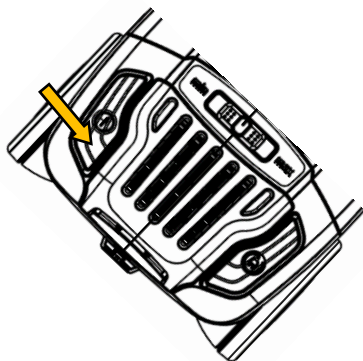


7

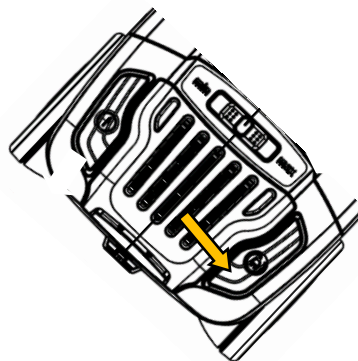


8

Vedligeholdelse:


1. Skift støvposen: når fuld-indikatoren bliver rød, er det tid til at rydde støv eller udskifte til en ny pose. (Fig 1)
Åbn frontdækslet ved clipsen. (Fig 2)
Tag posen, fjern derefter den fulde støvpose. (Fig 3)
2. Udskift udluftningsfilter: clips ned og fjern dækslet ved håndkraft for udskiftning af filter. (Fig 4, 5)
3. Motorbeskyttelsesfilter skal renses eller udskiftes efter at det er blevet beskidt. (Fig 6, 7)

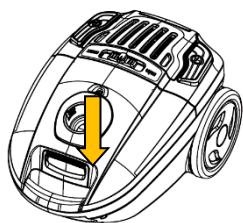


1

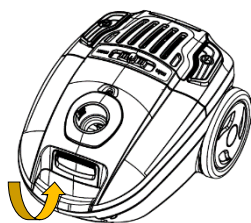


2

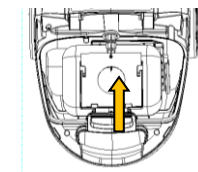


3

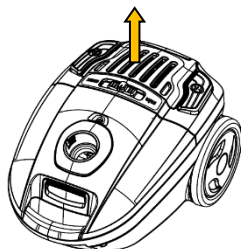


4

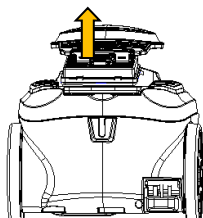

5

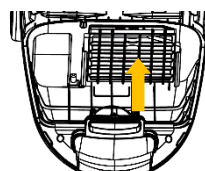

6

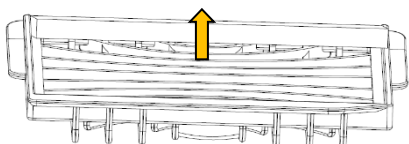

7

Advarsel:

Strømskikket skal tages ud af stikkontakten inden vedligeholdelse eller udskiftning af dele.

Hvis strømskikket er beskadiget må det kun udskiftes af producenten eller service center eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Udtjent maskine



Dette symbol viser, at maskinen ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Maskinen skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan blive genbrugt, og de ikke-genbrugelige dele bortskaffet på miljørigtig måde.

Produceret for:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ Der tages forbehold for trykfejl.