







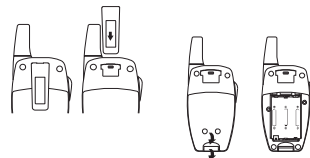
Handenhetens funktioner :

1. Antenn.
2. LCD Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner.
3. *Kanal ner* ▼-knapp: Tryck för att byta kanal.
4. *Kanal upp* ▲-knapp: Tryck för att byta kanal.
5. *Enter/bekräftelse-knapp* ◀ tangentbords lås.
6. *Ljud upp* ▲-knapp: Tryck för höja volymen.
7. Högtalare
8. Batterihållare (finns på baksidan). Handenheten använder 3 x 1,5V AAA alkaline batterier eller 3.6V AAA uppladdningsbart batteripack.
9. Batteri lock (finns på baksidan), tas bort för att byta och sätta i nya batterier
10. *Ljud ner* ▼-knapp: Tryck för att sänka volymen.
11. Mikrofon
12. Call  Tryck för att skicka "anropssignal".
13. Power ON-OFF  / Menu  knapp: Tryck och håll ner  knappen för att starta och stänga av enheten och för att använda Meny funktionerna.
14. PTT : Tryck här när du ska prata.
15. TX (sändare) / RX (mottagare) lyser rött när den sänder och grönt när den mottar.
16. Lampa/Monitor : Tryck för att ställa in samt hålla fast vid svaga signaler.
17. Extern mikrofon
18. Bältesklämma på baksidan av enheten.

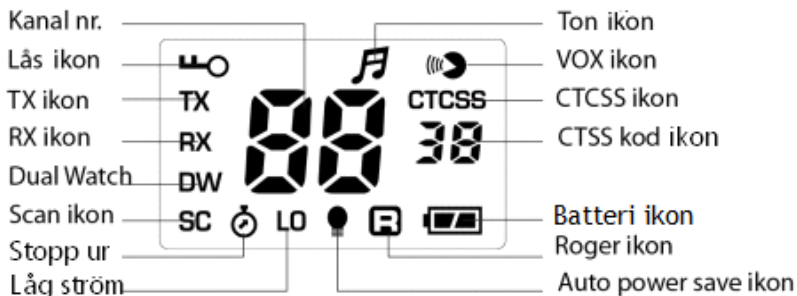
Så här startar du!

Ta bort bältesklämman genom att trycka upp dem, ta sedan bort batterilocket och sätt i batterierna.

Walkie-talkien har en batteri sparande funktion, men bör stängas av när den inte används. Använder du inte Walkie-talkien under en längre period , ta ut batterierna från handenheterna.



LCD display:



	Kanal nr. Kan ändras från 1 till 8, bestäms av användaren
	Ikon för tangenbordslås, visas när du låst tangentbordet
	TX ikon, visas när samtalet överförs
	RX ikon, visas när du tar emot samtal
	DW ikon, visas när dubbel-kanal övervakning är aktiverat
	Blinkar när du söker efter kanaler eller underkanaler(CTCSS)
	Stoppur ikon, visas när stoppurs funktionen är aktiverad
	Lyser när avståndet för överföringen är låg
	Lyser vid strömsparläge
	Lyser vid växling av toner
	Batteristatus som visar hur mycket ström det finns kvar i batterierna
	Underkanal. Kan ändras från 1 till 38, bestäms av användaren
	Lyser vid CTCSS läge
	Visar om VOX funktionen är aktiv
	Visas när tangenbords ljudet slås på

Slå på/stänga av handenheten:

Genom att hålla / knappen nere, LCD displayen kommer att visa kanal nr. och CTCSS koden.

Användning av walkie talkie:

Enheten har 8 huvudkanaler och 38 CTCSS koder för varje kanal. Du kan kommunicera med alla andra PMR, som använder samma kanal och CTCSS kod.

Ta emot signalen:

Handenheten är medan den är igång, alltid i mottagnings läge, förutom när du talar/sänder.

Att skicka en signal/tala:

- Tryck och håll **PTT** knappen inne. TX ikonen kommer lysa i LCD displayen Prata inte medan någon annan använder kanalen.
- Håll enheten ca. 5-8 cm från munnen, när du pratar.
- Släpp knappen när du är färdiga med att sända/tala.

Val av kanal:

Tryck på kanal **▲** eller **▼** för att välja en kanal (1-80).

Fabriken har satt som standard, huvudkanal 1 och underkanal 00.

Justera volymen på högtalaren:

Genom att trycka på pil upp eller pil ner.

LE-ikonen och den valda volymen (01-08) visas på LCD displayen.

Meny

Tryck på **ⓘ** / **☰** för att välja meny funktion.

Meny CTSS - TX VOX VOX sensitivity kanal scan CTCSS kod SCAN Dual Watch Rington Ljudsignal tangentljud Stoppur.

CTCSS kod val

Det finns 38 underkanaler. För att välja en önskad CTCSS kod, gör då på följande sätt; tryck på **ⓘ** / **☰** tills CTCSS kanal nr. blinkar. CTCSS koden 00 indikerar att inget program har blivit vald. Välj kanal på **▲** eller **▼** för att byta kanal. För att bekräfta ditt val och vända tillbaka till Meny, tryck på; **←** eller tryck på **ⓘ** / **☰**, för att välja nästa funktion.

VOX funktion, fria händer valet

Denna funktion gör det möjligt att sända och motta samtal utan att behöva röra några tangenter. Aktivera baby alarm:






- Tryck på **ⓘ** / **☰** tills VOX ikonen (☞) blinkar och OFF indikatorn visas på LCD displayen.
- Tryck på kanal **▲** eller **▼** för att aktivera VOX funktionen; ON kommer att visas på LCD displayen.
- För att bekräfta valet och vända tillbaka till Meny, tryck på; **←** eller tryck på **ⓘ** / **☰**, för att välja VOX känslighets nivån.

Till exempel om barnvagnen står utanför, och aktiveras av fågelsång eller trafikbuller, är det klokt om man minskar på känsligheten.






VOX känslighets nivå.

- Tryck 4 gånger på **ⓘ** / **☰** tills LE ikonen, (☞)-ikonen och den valda VOX nivån blinkar på LCD displayen.
- Tryck på kanal **▲** eller **▼** för att välja känslighets nivån från 01 till 05 (05 är det högsta)
- För att bekräfta valet och vända tillbaka till Meny, tryck; **←** eller tryck **ⓘ** / **☰**, för att välja nästa funktion.
- VOX ikonen visas i displayen när den är aktiv.
- Du kan välja att använda hörlurar.

Automatisk kanal sökning






- Tryck 4 gånger på  /  tills kanal nr. och SC ikonen blinkar i LCD displayen.
- Tryck på kanal  eller  för att starta automatisk kanal sökning. Sökningen stoppar automatiskt när den har funnit en kanal.
- Genom att trycka på **PTT** eller  under automatisk kanalsökning. Sökningen kommer att stoppa automatiskt och walkie talkien kommer att använda den sista funna kanalen.

Automatisk CTCSS Sökning

- Tryck 6 gånger på  /  tills CTCSS och ikonen blinkar i LCD displayen.
- Tryck på kanal  eller  för att starta automatisk CTCSS sökning. Sökningen stoppar automatiskt när den funnit en kanal.
- Genom att trycka på **PTT** eller  under SCAN. Sökningen kommer att stoppa automatisk och walkie talkien kommer att använda den sista funna kanal.








Dual Kanal övervakning.

Denna funktion används om man vill vara aktiv på 2 kanaler samtidigt, utan CTCSS.

- Välj en första kanal som du vill övervaka.
- Tryck på  /  knappen 7 gången, tills DW ikonen och den valda kanalen blinkar i LCD displayen.
- Tryck på kanal  eller  för att välja den 2:e kanalen som du vill övervaka.
- Nu kommer walkie taliken starta med att övervaka de 2 kanalerna och kommer att stoppa när signalen har mottagits från 1 av de 2 kanalerna.
- För att stoppa Dual kanal funktionen och komma tillbaka till Stand-by läget, tryck på .










Anrops ton

Anropston kan bara skickas 1 gång inom 60 sek. Walkie Talkien har 5 samtals toner. För att välja en anropston, gör på följande sätt:

- Tryck 8 gånger på  /  tills C-ikonen och den valda melodi numret blinkar på LCD displayen.
- Tryck på kanal  eller  för att välja melodi.
- För att bekräfta valet och vända tillbaka till Meny, tryck på;  eller tryck på  / , för att välja nästa funktion.
- Tryck på C-knappen för att skicka anropssignalen.

Ljudsignal









Du har möjlighet att sända en ljudsignal. Detta skickas varje gång som **PTT**-knappen släpps.

- Tryck 9 gånger på  /  tills  ikonen och ON/OFF blinkar på LCD displayen.
- Tryck på kanal  eller  för det önskade valet (ON/OFF)
- För att bekräfta valet och vända tillbaka til Meny, tryck på;  eller tryck på  / , för att välja nästa funktion.
- -ikonen visas i displayet, när den är aktiv.

- **Tangentljud**
- Tryck 10 gånger på  /  tills  ikonen och ON/OFF blinkar i LCD displayet.
- Tryck på kanal  eller  för att välja det önskade valet (ON/OFF)
- För att bekräfta valet och vända tillbaka til Meny, tryck på;  eller tryck på  / , för att välja nästa funktion.
- -ikone visas i displayen, när den är aktiv.

Stopp ur




Walkien talkien kommer fortfarande fungera, medan du använder nedanstående.


- Tryck 11 gånger på  /  tills  ikonen och 00:00 blinkar i LCD displayet.
- Tryck på kanal  för att starta räknaren.
- Tryck på kanal  för att stoppa räknaren.
- Tryck på kanal  igen och räknaren startar igen och fortsätter där du stoppade.
- Tryck på 2 gånger  för att starta räknaren på nyt.
- Tryck på;  för att avsluta.

Verktyg

Knapplås

Knapplås funktionen garanterar att inga ändringar görs i walkie talkies inställningar.





För att aktivera knapplås funktionen, tryck på  i ett par sekunder.  ikonen kommer att visas i displayen. **PTT**, **C** och  kommer att vara aktiva.

För att avaktivera knapplåset, tryck igen på  i ett par sekunder, och knapplås symbolen försvinner från displayen.

LCD ljus

Tryck för ljus på  LCD displayen, tryck igen och ljuset slocknar.


Monitorn

Tryck och håll  knappen i 4 sekunder, för att aktivera monitor funktionen. Tryck på  knappen igen för att återgå till utgångspunkten. Vid svag signal med bakgrundsljud, tryck och håll nere  knappen i omkring 2 sekunder. Du kommer att höra bakgrundsljud och en svag signal från enheten. Tryck på  knappen igen i 2 sekunder och du återgår till utgångspunkten.

Batteri indikator:

Visas som små fyrkanter i displayen, desto mindre fyrkanter ju mindre ström finns kvar på batteriet. När batteriet är helt tomt, blinkar ikonen med batteri i displayen.

Automatisk energi sparläge

Om det inte sänds något inom 10 sekunder, kommer walkie talkie automatisk gå över till spar -ikonen. Walkie talkie kan fortfarande ta emot.

Specifikation

Antal huvudkanaler:	8 kanaler
Antal CTCSS underkanaler :	38 kanaler för varje underkanal
Utgångseffekt (TX)	0.5W
Batteri livslängd	Omkring 30 timmar
Täckning	Omkring 6 km (beroende på terräng)

Kanal tabell

Kanal Nr.	Frekvens (MHZ)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Sub Channel	Frequency (Hz)	Sub Channel	Frequency (Hz)	Sub Channel	Frequency (Hz)
1	67.0	14	107.2	27	167.9
2	71.9	15	110.9	28	171.6
3	74.4	16	114.8	29	179.9
4	77.0	17	118.8	30	188.2
5	79.7	18	123.0	31	197.6
6	82.5	19	127.3	32	203.5
7	85.4	20	131.8	33	210.7
8	88.5	21	136.5	34	218.1
9	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2	0	No Tone

Felsökning:

Symptom:	Lösning:
Kan inte slå på	Kolla batterierna, dem är kanske fel isatta eller strömlösa.
Svag mottagning	1. Tryck på ▲ för att öka volymen 2. Signalen är svag och nästan borta från räckviddsområdet 3. Prova att trycka på ☺ knappen, under samtalet
Kan inte ändra kanal	1. För att ändra kanal tryck på ☺ / ☹ knappen tills kanal numret blinkar 2. Därefter trycker man på ▲ eller ▼ för att välja kanal. 3. Batterierna är kanske för svaga. 4. Knapplåset är kanske aktiverat
Räckviddsområdet är begränsat	1. Batterierna är kanske för svaga 2. Räckvidden kan begränsas av omgivningerna 3. Räckvidden är bäst utanför och i öppna omgivelser
Ljudet är förvrängt	1. Om du skickar/pratar, prata 5-8 centimeter bort från mikrofonen, i ett normalt tonläge. 2. Om du tar emot, använd piltangenterna för att sänka högtalar volymen 3. Handenheterna är för nära varann, det måste vara minst 2 meter i mellan. 4. Handenheterna är för långt ifrån varann, gå närmare.

Försiktighet vid användning av batterier:

Walkie talkien använder sig av 3x1,5V AAA/L03 Alkaline batterier eller Ni-MH uppladdningsbara batterier.



Walkie talkie, batterier och uppladdningsbara batterier får inte kastas bland hushållsavfallet. Måste kasseras enligt gällande regler för batterier i din kommun. Om, walkie- talkie inte används under en längre tid, ta ut batterierna.



Produceret for Harald Nyborg A/S