


Walkie-talkie sæt

Best.nr.5702, Model 808EU-1

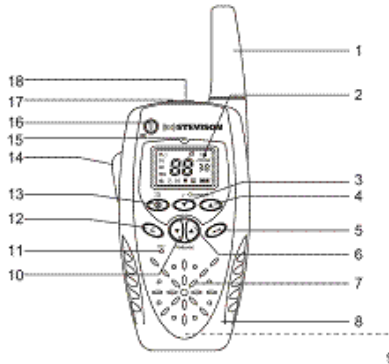


Håndsæt funktioner :

1. Antenne.
2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner.
3. *Kanal ned* ▼-knap: Tryk for at skifte kanal.
4. *Kanal op* ▲-knap: Tryk for at skifte kanal.
5. *Enter/bekræftelse-knap* ← tastatur lås.
6. *Lyd op* ▲-knap: Tryk for at justere lyden op.
7. Højtaler
8. Batteriholder (placeret bagpå). Håndsættet bruger 3 x 1,5V AAA alkaline batterier eller 3.6V AAA genopladelig batteri pakke.
9. Batteri dæksel (placeret bagpå), fjernes for at isætte og ombytte batterier
10. *Lyd ned* ▼-knap: Tryk for at justere lyden ned.
11. Mikrofon
12. Call C Tryk for at sende "kalde signal".
13. Power ON-OFF ⏻ / Menu ☰ knap: Tryk og hold knappen nede for at tænde og slukke enheden og brug af Menu funktioner.
14. PTT PTT: Tryk her når du taler.
15. TX (sende) / RX (modtage) lyser rød når der sendes og grøn når der modtages.
16. Lampe/Monitor M:Tryk for at tune ind og holde fast i svage signaler.
17. Ekstern mikrofon
18. Bælteclips på bagsiden af håndsættet.


Sådan starter du !

Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op,

for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

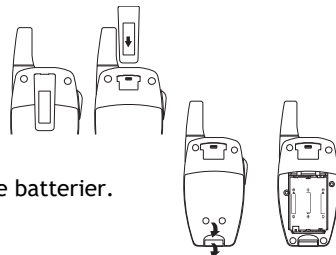

Walkie-talkien har en batterispare funktion, man bør derfor slukke, når de ikke er i brug. Bruges Walkie-talkien ikke i længere tid, fjern da batterier fra batteriholder.

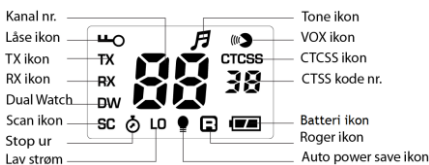

LCD display:

	Kanal nr. Kan ændres fra 1 til 8, bestemt af brugeren
	Tastaturlås ikon, vises når tastaturet er låst
TX	TX ikon, vises når der transmitteres samtale
RX	RX ikon, vises når der modtages samtale
DW	DW ikon, vises når dobbelt kanalovervågning er aktiveret
SC	Blinker når der søges efter kanaler eller underkanaler (CTCSS)
	Stopur ikon, vises når stopursfunktionen er aktiveret
LO	Lyser når transmissionsdistance er lav
	Lyser ved power save mode
	Lyser ved Skifter/Roger Tone
	Batteristatus viser hvor meget strøm der er på batterierne
	Underkanal. Kan ændres fra 1 til 38, bestemt af brugeren
CTCSS	Lyser ved CTCSS mode
	Viser om VOX funktion er aktiv
	Vises når tastatur lyden er slået til

Tænd/Sluk for håndsættet:

Ved at holde / knappen nede, LCD displayet vil vise kanal nr. og CTCSS koden.

Brug af walkie talkie:

Enheden har 8 hovedkanaler og 38 CTCSS koder for hver kanal. Du kan kommunikere med alle andre PMR, som bruger den samme kanal og CTCSS kode.

Modtage signal:

Håndsættet er mens det er tændt, altid i modtage tilstand, undtagen når du selv taler/sender.

Sende et signal/tale:

1. Tryk og hold **PTT** knappen inde. TX ikonen vil lyse i LCD displayet
Tal ikke hvis andre bruger kanalen.
2. Hold enheden ca. 5-8 cm fra munden, når du taler.
3. Slip knappen når du er færdig med at sende/tale.

Valg af kanal:



Tryk på kanal eller for at vælge kanal (1-80).
Fabrikken har sat som standard: Mainkanal;1 og underkanal; 00.

Justér lydniveauet i højtaler:

Ved at trykke på pil op eller pil ned.





LE-ikonet og den valgte volume level (01-08) vises på LCD displayet.




Menu

Tryk  /  for at vælge menu funktion.

Menu → CTSS - TX → VOX → VOX sensitivity → kanal scan → CTCSS kode SCAN → Dual Watch → Call Tone → Roger Beep → tastatur tone → Stopur.

CTCSS kode valg









Der er 38 underkanaler. For alt vælge den ønskede CTCSS kode, gør da som følgende; tryk  /  indtil CTCSS kanal nr. blinker. CTCSS kode 00 indikere at der ikke er nogen programmeret ind. Vælg kanal  eller  for at skifte kanal.

For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;  eller tryk  / , for at vælge næste funktion.

VOX funktion, håndfri









Denne funktion gør det muligt at sende og modtage opkald uden at røre ved nogen taster.

Aktivere baby alarm:






1. Tryk  /  indtil VOX ikonet  blinker og OFF indikatoren vises på LCD displayet.
2. Tryk kanal  eller  for at aktivere VOX funktionen; ON vil nu blive vist på LCD displayet.
3. For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;  eller tryk  / , for at vælge VOX sensitivets level.

For eksempel hvis barnevognen står udenfor, og aktiveres ved fuglefløjt, eller trafiklarm, da vil det være fornuftig at formindske følsomheden.






VOX sensitivets level.

1. Tryk 4 gange  /  indtil LE ikonet, -ikonet og den valgte VOX level vil blinke på LCD displayet.
2. Tryk kanal  eller  for at vælge sensitivets level fra 01 til 05 (05 er det højeste)
3. For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;  eller tryk  / , for at vælge næste funktion.
4. VOX ikonet kan ses i displayet når den er aktiv.
5. Du kan vælge at benytte øretelefoner.

Automatisk kanal Scan






1. Tryk 4 gange  /  indtil kanal nr. og SC ikonet blinker på LCD displayet.
2. Tryk kanal  eller  for at starte automatisk kanal scanning. Scanningen stopper automatisk når der er fundet en kanal.
3. Ved tryk på **PTT** eller  under automatisk kanalsøgning. Scanningen vil stoppe automatisk og walkie talkien vil bruge den sidste fundne kanal.

Automatisk CTCSS Scan

1. Tryk 6 gange  /  indtil CTCSS og ikonet blinker på LCD displayet.
2. Tryk kanal  eller  for at starte automatisk CTCSS scanning. Scanningen stopper automatisk når der er fundet en kanal.
3. Ved tryk på **PTT** eller  under SCAN. Scanningen vil stoppe automatisk og walkie talkien vil bruge den sidste fundne kanal.








Dual Kanal overvågning.

Denne funktion bruges hvis man vil være aktiv på 2 kanaler samtidig, uden CTCSS.

1. Vælg den første kanal til at overvåge.
2. Tryk  /  tasten 7 gange, indtil DW ikonet og den valgte kanal vil blinke på LCD displayet.
3. Tryk kanal  eller  for at vælge den 2. kanal som overvågning.
4. Nu vil walkie talkien starte med at overvåge de 2 kanaler og vil stoppe med signalet er modtaget fra 1 af de 2 kanaler.
5. For at stoppe Dual kanal funktionen og komme retur til Stand-by mode, tryk .










Call Tone

Call Tone kan kun sendes 1 gang indenfor 60 sek. Walkie Talkien har 5 Call Tones. For at vælge den ønskede Call Tone, gør som følgende:










1. Tryk 8 gange  /  indtil C-ikonet og den valgte melodi nr. vil blinke på LCD displayet.
2. Tryk kanal  eller  for at vælge den ønskede melodi.
3. For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;  eller tryk  / , for at vælge næste funktion.
4. Tryk C-knappen for at sende Call Tone melodien.

Roger Beep Tone

Du har mulighed for at sende en Roger Tone. Denne sendes hver gang når **PTT**-knappen slippes.









1. Tryk 9 gange  /  indtil  ikonet og ON/OFF vil blinke på LCD displayet.
2. Tryk kanal  eller  for at vælge det ønskede valg (ON/OFF)
3. For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;  eller tryk  / , for at vælge næste funktion.
4. -ikonet kan ses i displayet, når det er aktivt.

Tastatur tone

1. Tryk 10 gange  /  indtil  ikonet og ON/OFF vil blinke på LCD displayet.
2. Tryk kanal  eller  for at vælge det ønskede valg (ON/OFF)
3. For at bekræfte valgte og vende tilbage til Menu, tryk;  eller tryk  / , for at vælge næste funktion.
4. -ikonet kan ses i displayet, når det er aktivt.

Stopur




Walkie talkie vil stadig virke, under brug af nedenstående.


1. Tryk 11 gange  /  indtil  ikonet og 00:00 blinker på LCD displayet.
2. Tryk kanal  for at starte tæller.
3. Tryk kanal  for at stoppe tæller.
4. Tryk kanal  igen og tæller vil starte, der fra hvor den stoppede.
5. Tryk 2 gange  for at genstarte tæller.
6. Tryk;  for at afslutte.

Hjælpfunktioner

Tastaturlås

Tastaturlås funktionen sørger for, at der ikke kan foretages ændringer i walkie talkies indstillinger.





For at aktivere tastaturlås funktionen, tryk  i et par sekunder.  ikonet vil vises i displayet. **PTT**, **C** og  vil være aktive.

For at deaktivere tastaturlås funktionen, tryk på  igen i et par sekunder, og tastaturlås ikonet vil forsvinde fra displayet.

LCD lys

Tryk kort på  for lys i LCD displayet, tryk igen og lyset slukkes.


Monitor

Tryk og hold  knappen i 4 sekunder, for at aktivere monitor funktionen. Tryk  knappen igen for at komme tilbage til udgangs punkt. Ved svagt signal med baggrundsstøj tryk og hold  knappen i omkring 2 sekunder. Du vil høre baggrundsstøj og svagt signal fra enheden. Tryk  knappen igen for 2 sekunder og du vender tilbage til udgangspunktet.

Batteri ikon:

Vises i displayet. Når batteriet er ved at være fladt, blinker batteri ikonet.

Automatisk Power save

Hvis der ikke sendes indenfor 10 sekunder, vil walkie talkie automatisk gå over på spare -ikonet. Walkie talkie kan stadig modtage.

Specifikation




Antal hovedkanaler:	8 kanaler
Antal CTCSS underkanaler :	38 kanaler for hver underkanal
Udgangseffekt (TX)	0.5W
Batteri levetid	Omkring 30 timer
Rækkeevne	Omkring 6 km (kommer an på terræn)

Kanal tabel

Kanal Nr.	Frekvens (MHZ)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Sub Channel	Frequency (Hz)	Sub Channel	Frequency (Hz)	Sub Channel	Frequency (Hz)
1	67.0	14	107.2	27	167.9
2	71.9	15	110.9	28	173.8
3	74.4	16	114.8	29	179.9
4	77.0	17	118.8	30	186.2
5	79.7	18	123.0	31	192.8
6	82.5	19	127.3	32	203.5
7	85.4	20	131.8	33	210.7
8	88.5	21	136.5	34	218.1
9	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2	0	No Tone

Fejlfinding:

Symptom:	Løsning:
Kan ikke tænde	Tjek batterierne, de er måske isat forkert eller uden strøm.
Svag modtagelse	<ol style="list-style-type: none"> Tryk ▲ for at øge volumen Signalet er svagt og tæt på at være uden for rækkevidde Prøv at trykke på  tasten, under samtalen Tjek kanal og underkanal. Både kanal og underkanal skal stå på samme frekvens.
Kan ikke ændre kanal	<ol style="list-style-type: none"> For at ændre kanal tryk på  /  tasten indtil kanal nummer blinker Derefter trykkes på ▲ eller ▼ for at vælge kanal. Batterierne er måske for svage Tastaturlås er måske aktiveret
Rækkevidden er begrænset	<ol style="list-style-type: none"> Batterierne er måske for svage Rækkevidden kan begrænses af omgivelserne Rækkevidden er bedst udenfor og i åbne omgivelser Tjek kanal og underkanal. Både kanal og underkanal skal stå på samme frekvens.
Lyden er forvrænget	<ol style="list-style-type: none"> Hvis du sender/taler, tal 5-8 centimeter væk fra mikrofonen, i et normalt toneleje Hvis du modtager, brug piletasterne til at formindske højttaler volumen Håndsættene er for tæt på hinanden, der skal mindst være 2 meter i mellem. Håndsættene er for langt fra hinanden, gå nærmere.

Advarsel ved brug af batterier.

Walkie talkien bruger 3x1,5V AAA/L03 Alkaline batteri eller Ni-MH batteri. Walkie talkien, batterier og genopladelige batterier må ikke smides ud i skraldespanden. Skal smides ud efter gældende regler for batterier i din kommune. Hvis walkie talkierne ikke bruges i længere tid, tag da batterierne ud.

Produceret for Harald Nyborg A/S

