



STEVISSON

Walkie-talkie sæt


Best.nr.5702, Model 808EU1

Fejlfinding:

Symptom:	Løsning:
Kan ikke tænde	Tjek batterierne, de er måske isat forkert eller uden strøm.
Svag modtagelse	1. Tryk ▲ for at øge volumen 2. Signalet er svagt og tæt på at være uden for rækkevidde 3. Prøv at trykke på 📶 tasten, under samtalen 4. Tjek kanal og underkanal. Både kanal og underkanal skal stå på samme frekvens.
Kan ikke ændre kanal	1. For at ændre kanal tryk på ① / 📖 tasten indtil kanal nummer blinker 2. Derefter trykkes på ▲ eller ▼ for at vælge kanal. 3. Batterierne er måske for svage 4. Tastaturlås er måske aktiveret
Rækkevidden er begrænset	1. Batterierne er måske for svage 2. Rækkevidden kan begrænses af omgivelserne 3. Rækkevidden er bedst udenfor og i åbne omgivelser 4. Tjek kanal og underkanal. Både kanal og underkanal skal stå på samme frekvens.
Lyden er forvrænget	1. Hvis du sender/taler, tal 5-8 centimeter væk fra mikrofonen, i et normalt toneleje 2. Hvis du modtager, brug piletasterne til at formindske højttaler volumen 3. Håndsættene er for tæt på hinanden, der skal mindst være 2 meter i mellem. 4. Håndsættene er for langt fra hinanden, gå nærmere.

LCD display:

	Kanal nr. Kan ændres fra 1 til 8, bestemt af brugeren
	Tastaturlås ikon, vises når tastaturet er låst
	TX ikon, vises når der transmitteres samtale
	RX ikon, vises når der modtages samtale
	DW ikon, vises når dobbelt kanalovervågning er aktiveret
	Blinker når der søges efter kanaler eller underkanaler (CTCSS)
	Stopur ikon, vises når stopursfunktionen er aktiveret
	Lyser når transmissionsdistance er lav
	Lyser ved power save mode
	Lyser ved Skifter/Roger Tone
	Batteri ikon. Viser kun ved opstart. Ikonet begynder at blinke, når batteriet er ved at være fladt. Sæt da walkie talikierne til opladning.
	Underkanal. Kan ændres fra 1 til 38, bestemt af brugeren
	Lyser ved CTCSS mode
	Viser om VOX funktion er aktiv
	Vises når tastatur lyden er slået til

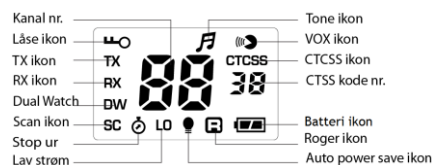

Advarsel ved brug af batterier.

Walkie talkien bruger 3x1,5V AAA/L03 Alkaline batteri eller Ni-MH batteri.

Walkie talkien, batterier og genopladelige batterier må ikke smides ud i skraldespanden. Skal smides ud efter gældende regler for batterier i din kommune. Hvis walkie talkierne ikke bruges i længere tid, tag da batterierne ud.



Produceret for Harald Nyborg A/S