

wasco[®]

KØLE/FRYSESKAB

HN 5795 – KF295W

HN 5797 – KF295SS

Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSADVARSLER	2
2. INSTALLATION.....	2
2.1 Placering	2
2.2 Installation af lys i dørhåndtag (option)	3
2.3 Ændring af dørenes åbningsretning	6
2.4 Nødvendig plads for døråbning	8
2.5 Sæt enheden i vater.....	8
2.6 Rengøring før brug.....	8
2.7 Før brug	8
2.8 Indvendige hylder og skuffer	8
3. SKABETS INDRETNING	9
4. BRUG.....	10
4.1 Instruktioner for brug.....	10
4.2 Indvendig støj	11
4.3 Tips til opbevaring af madvarer i skabet	12
4.4 Skift af pære.....	12
5. RENGØRING	12
5.1 Afrimning.....	12
5.2 Indvendig og udvendig rengøring.....	12
5.3 Tips til rengøring	12
6. VEDLIGEHOLDELSE	12
6.1 Skift af indvendigt lys.....	12
6.2 Forsigtighed ved håndtering og flytning af skabet	12
6.3 Service	12
6.4 Slukning af skabet for længere perioder	12
6.5 Bloker ikke luftindtag og luftudtag	12
7. PROBLEMLØSNING	13
7.1 Tips	13
8. TIPS TIL AT SPARE ENERGI	13
9. BORTSKAFFELSE	14
10. TEKNISK DATABLAD	15

1. SIKKERHEDSADVARSLER

1. **ADVARSEL** - Hold alle ventilationsåbninger, både indvendigt og udvendigt, fri for blokeringer.
2. **ADVARSEL** - Brug ikke mekaniske redskaber til at forcere afrimningsprocessen, og ikke andre redskaber end anbefalet af producenten.
3. **ADVARSEL** - Pas på ikke at beskadige kølekredsløbet.
4. **ADVARSEL** - Brug ikke elektriske redskaber indvendigt i skabet, med mindre de er anbefalet af producenten.
5. Strømmen til skabet skal afbrydes, før skabet flyttes eller rengøres.
6. Køle/fryseskabet kan bruges af børn fra 8 år og opefter, og af personer med reducerede psykiske, sansemæssige eller fysiske evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug og forstår farerne ved brug. Børn må ikke lege med køle/fryseskabet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn af voksne.
7. Hvis strømledningen bliver beskadiget eller ødelagt, skal den repareres eller udskiftes af en fagmand.
8. Bortskafning af køle/fryseskabe skal ske ved aflevering på en genbrugsstation, så kølemidlet kan blive bortskaffet på miljørigtig måde. Tag dørene af køle/fryseskabet, hvis det opbevares før bortskafning, så børn ikke kan blive spærret inde.
9. Dette køle/fryseskab er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger og tilsvarende anvendelse.
10. Opbevar ikke eksplosive substanser og aerosol spraydåser med brandfarlig drivgas i køle/fryseskabet.



Det er farligt for enhver anden end fagfolk at udføre service og reparationer på køle/fryseskabet.



For at undgå elektrisk stød, må du aldrig selv prøve at udføre reparationer.


2. INSTALLATION

2.1 Placering


Når der vælges en plads til opstilling af køle/fryseskabet, skal du sikre dig, at gulvet er plant og solidt, og at rummet er godt ventileret. Undgå placering nær varmekilder som fyr eller radiator. Undgå også direkte sollys, da dette vil øge det elektriske energiforbrug. Ekstremt kolde omgivelser vil forstyrre køle/fryseskabets funktion. Dette køle/fryseskab er ikke beregnet til placering udendørs eller i udhuse og garager. Tildæk ikke køle/fryseskabet. Ved opstilling skal det påses, at der er mindst 10 cm afstand til siderne og bagved køle/fryseskabet samt 30 cm over køle/fryseskabet. Dette tillader luften at cirkulere rundt om køle/fryseskabet og øger effektiviteten af køleprocessen.

2.2 Installation af lys i dørhåndtag (option)


1. Fjern skruedækslerne fra hullerne til håndtagene.

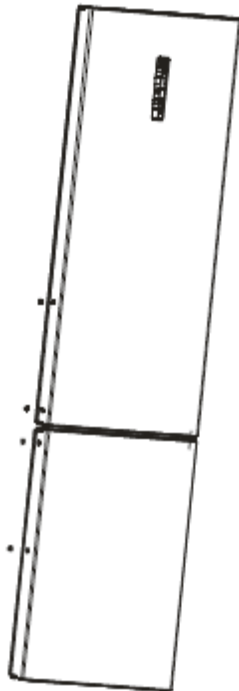

2. Sæt håndtagene ud for skruenhullerne og skru dem fast.

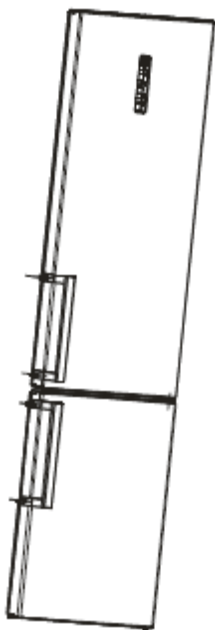


3. Sæt skruedækslerne på skruerne igen.

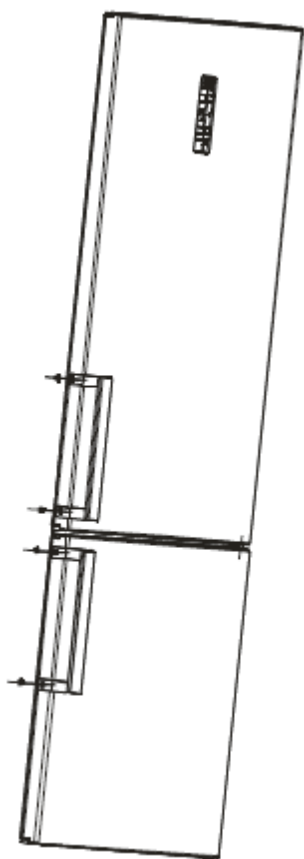


Skift håndtag til modsat side


1. Tag skruedækslerne af skruerne.

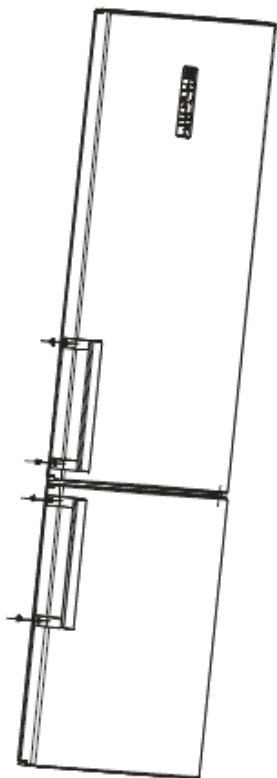


2. Skru skruerne ud og tag håndtagene af.

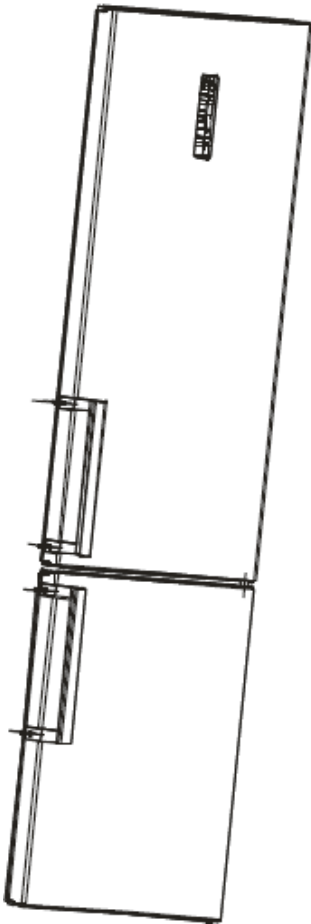

3. Sæt skruedækslerne i skruehullerne igen.

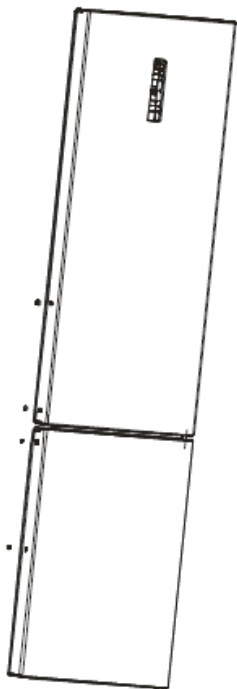


4. Sæt håndtagene i hullerne på dørens anden side og skru håndtagene fast.

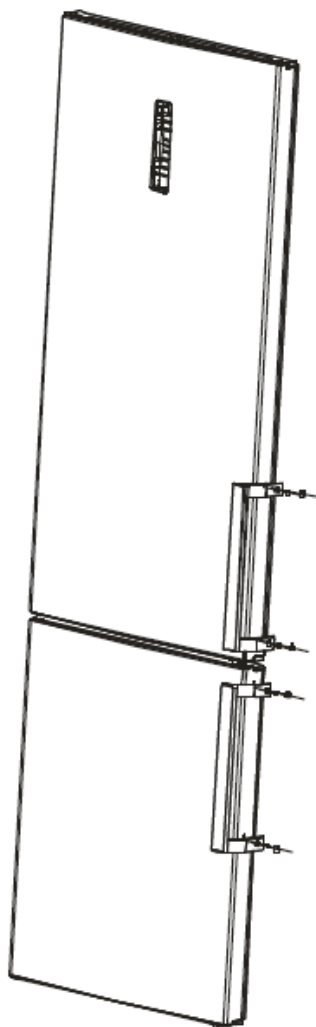


2.3 Ændring af dørenes åbningsretning

1. Tag beskyttelsespladen af.

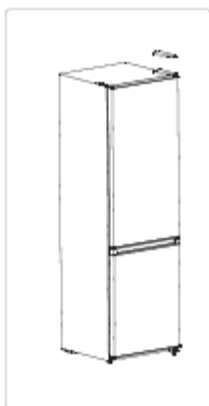

2. Tag tophængslet af.

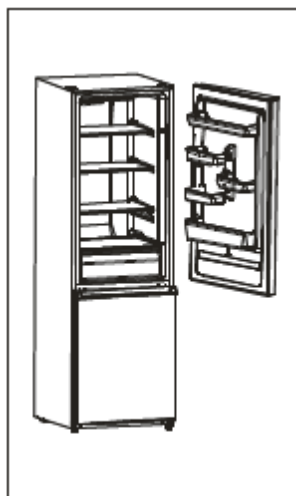

3. Tag døren til køleafdelingen af.

4. Tag det midterste hængsel af med en skruetrækker.



5. Tag døren til fryseafdelingen af.




6. Tag hængselenheden af med en skruetrækker og monter den i modsat side.




7. Monter døren til fryseafdelingen på det nederste hængsel.




8. Saml midterste hængselenhed på modsat side af kabinettet.

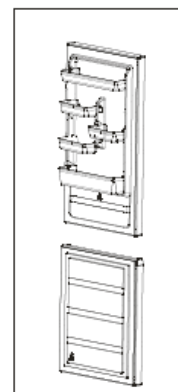

9. Sæt døren til køleafdelingen på.

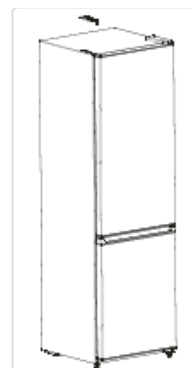


10. Monter beskyttelsespladen igen.

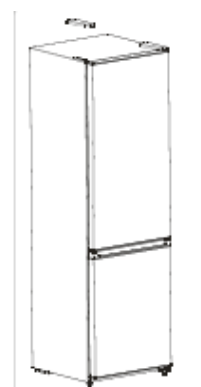

2.4 Nødvendig plads for døråbning

Døren skal kunne åbnes helt som vist.

WxD ≥ 990x1025 mm.

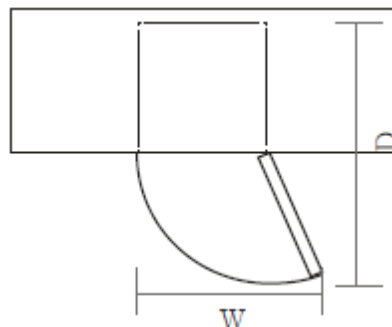


2.5 Sæt enheden i vater

Juster de to justerbare fødder. Hvis enheden ikke er i vater, vil dørens tætninger ikke lukke korrekt.

Kontroller, at fødderne står på underlaget, før køle/fryseskabet tages i brug.

Se ned ovenfra og juster frem og tilbage, eller bedre: Brug et vaterpas.

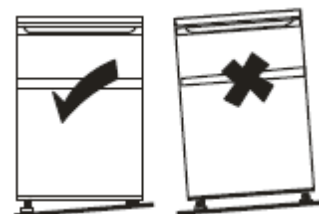

2.6 Rengøring før brug

Aftør køle/fryseskabet indvendigt med en svag natronopløsning. Skyl så med varmt vand med en svamp eller blød klud. Vask hylderne og grøntskuffen med varmt sæbevand og tør helt tørt, før køle/fryseskabet sættes i gang. Der er mere information i afsnittet "Rengøring".

2.7 Før brug

Køle/fryseskabet skal tilsluttes 220~240 VAC 50 Hz. Beskadig ikke strømkablet under nogen omstændigheder for at tilsi- kke sikker brug. Brug ikke kablet, hvis det eller stikproppen er beskadiget eller ødelagt. Sæt ikke brandfarlige, eksplosionsfarlige, flygtige eller korrosive ting i køle/fryseskabet. De kan ødelægge køle/fryseskabet eller starte brand.

Sæt ikke brandfarlige genstande nær køle/fryseskabet.

Køle/fryseskabet er beregnet til husholdningsbrug og er kun beregnet til opbevaring af fødevarer. Køle/fryseskabet må ikke bruges til opbevaring af blod, biologiske produkter eller narkotika.

Sæt ikke genstande som flasker eller lukkede beholdere med væske, som f.eks. øl på flaske eller andre drikkevarer i fryseren, da de kan eksplodere.

Sæt køle/fryseskabet til strøm, men vent 24 timer, før der kommes madvarer i køle/fryseskabet for at sikre, at det virker korrekt, og at det er faldet til den korrekte temperatur. Overfyld ikke køle/fryseskabet. Opbevar ikke tøris i køle/fryseskabet.



◆ Før strømtilslutning

Kontroller, at stikproppen passer til stikkontakten.



◆ Før start

Start ikke køle/fryseskabet før 2 timer efter, at det har været flyttet.

2.8 Indvendige hylder og skuffer



Der findes forskellige opbevaringshylder af glas eller plast i køle/fryseskabet. Forskellige modeller har forskellige kombinationer.

Du bør altid sætte en af glashylderne i den nederste del af køleskabet, lige over grøntsagsskuffen, og beholde den der. Træk hylden frem, indtil den kan drejes opad eller nedad og flyttes. Gør det samme i modsat rækkefølge for at sætte hylder i forskellig højde.



Før at få mest plads i køle- og fryseafdelingen, kan man fjerne en eller flere hylder.

3. KØLE/FRYSESKABETS INDRETNING

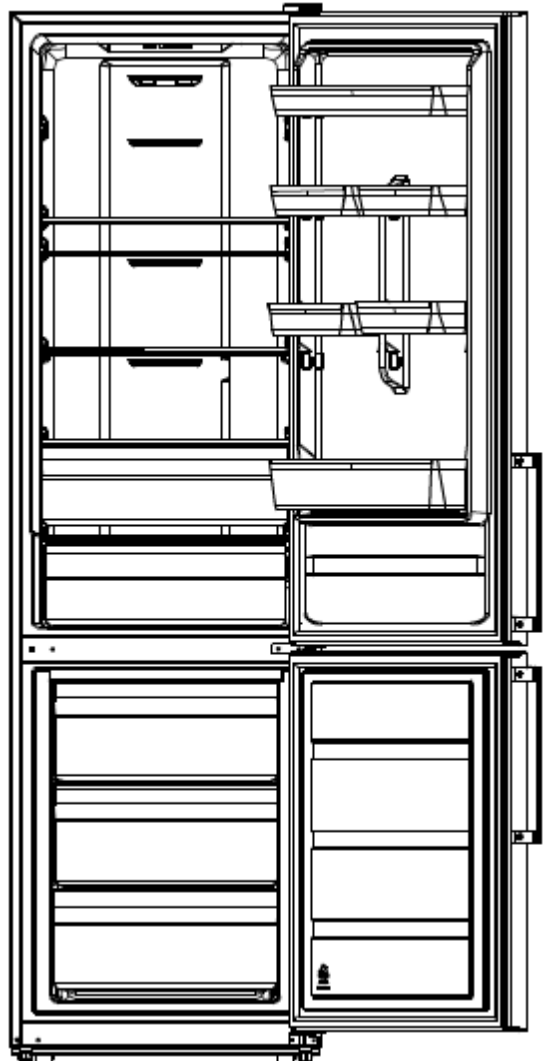
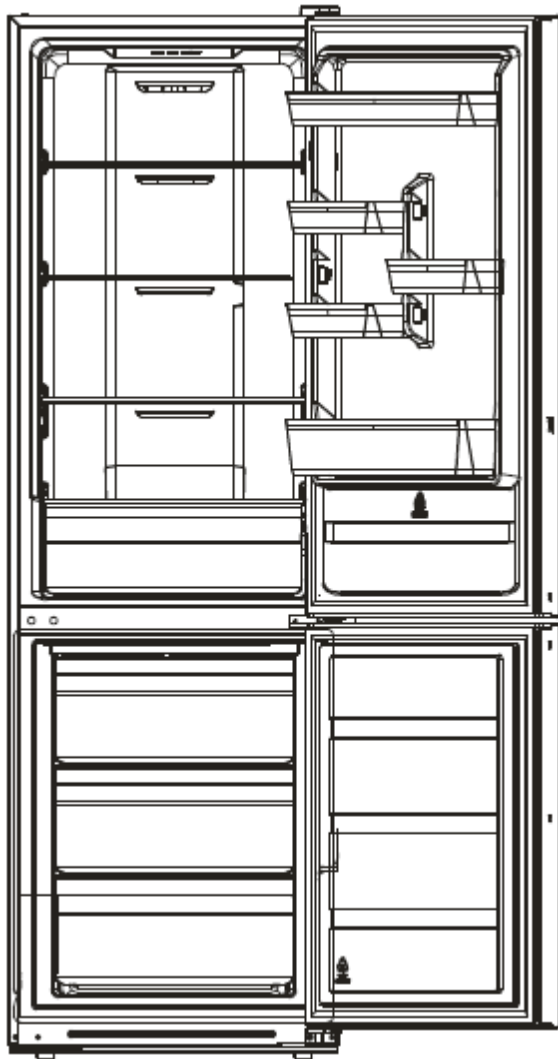


Indretningen kan variere fra model til model.

4. BRUG AF KØLE/FRYSESKABET

4.1 Instruktioner for brug

Temperaturkontrol i køleafdelingen

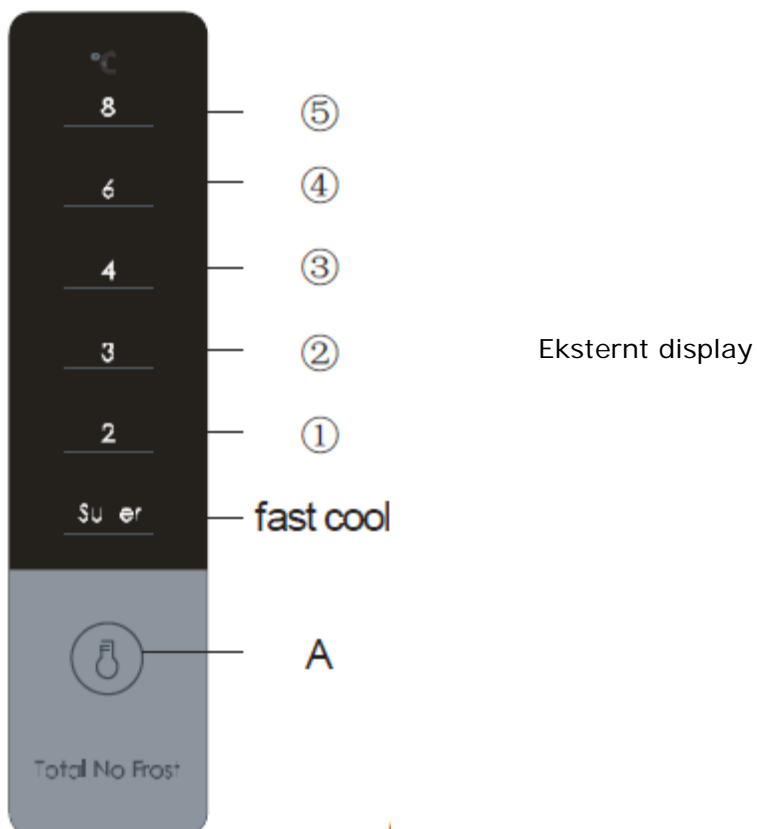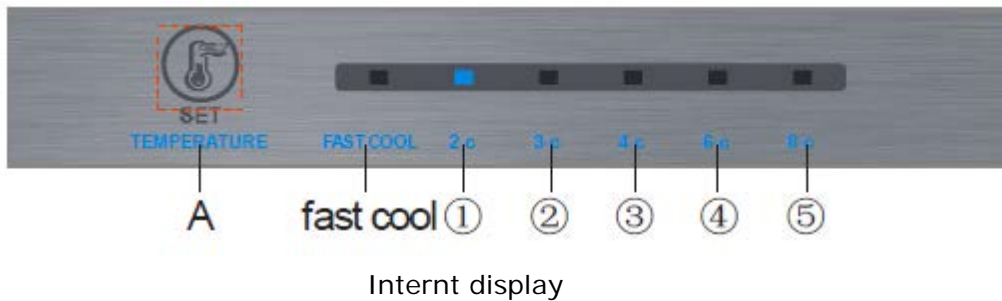

A: Knap for indstilling af niveau

Display

1. Niveau 1
2. Niveau 2
3. Niveau 3
4. Niveau 4
5. Niveau 5


Display

Første gang der sættes strøm til køle/fryseskabet, vises hele displayet i 3 sekunder, og derefter vises det midterste niveau, som er normal drift.

Hvis der opstår en fejl, vil den tilhørende LED vise en fejlkode. Når der ingen fejl er, vil displayet vise det aktuelle niveau for køleskabet.

Indstilling af niveau

Niveauet vil skifte hver gang der trykkes på SET knappen. Køleskabet vil så fungere under det valgte niveau efter 15 sekunder.

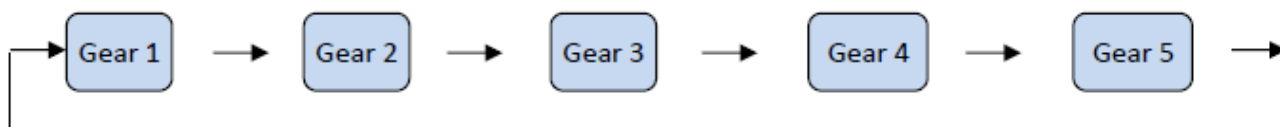


Hurtig nedkøling funktion

Tryk på "fast cool", og "fast cool" LED'en lyser, og køleskabet kører nu på 2 °C.

Annuler hurtig nedkøling:

1. Efter 150 minutter annulleres hurtig nedkøling automatisk.
2. Hvis der indstilles temperatur, annulleres hurtig nedkøling automatisk.

Temperaturkontrol i fryseafdelingen

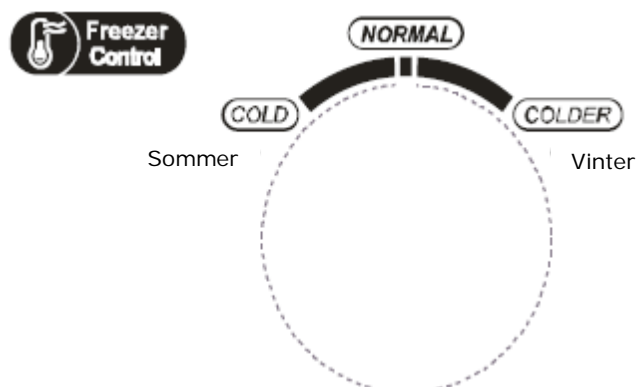

Frysetemperaturen er relativ lav i "COLDER" stillingen og relativ høj i "COLD" stillingen, stillingen "NORMAL" bruges generelt.

Når omgivelsestemperaturen er høj om sommeren, skal indstillingen være mellem "NORMAL" og "COLD". Hvis omgivelsestemperaturen er over 35 °C, skal "COLD" indstillingen vælges.

Når omgivelsestemperaturen er lav om vinteren, skal indstillingen være mellem "NORMAL" og "COLDER". Hvis omgivelsestemperaturen er under 10 °C, skal "COLDER" indstillingen vælges.

4.2 Støj indvendigt i køle/fryseskabet

Du oplever måske, at der fra køle/fryseskabet kommer unormale lyde. De fleste er helt normale, men du skal bare være opmærksom på dem.

Lydende skyldes cirkulation af kølevæsken i kølesystemet. Det er blevet mere udtalt efter indførelsen af CFC fri gas. Dette er ikke en fejl og har ingen indflydelse på køle/fryseskabets ydelse. Det er kompressormotoren, der pumper kølemidlet rundt i kølesystemet.

4.3 Tips til opbevaring af madvarer i køle/fryseskabet

- Kogt kød og fisk skal altid opbevares på en hylde over rå kød og rå fisk for at undgå overførsel af bakterier. Kom rå kød og rå fisk i en beholder, som er stor nok til at kunne opsamle saft fra madvarerne og dække dem ordentligt. Sæt beholderen på den laveste hylde.
- Efterlad plads omkring madvarerne, så luften kan cirkulere. Vær sikker på, at alle dele bliver holdt kolde.
- For at forhindre lugt og udtørring, så indpak madvarer separat. Frugt og grøntsager behøver ikke at blive indpakket.
- Lad altid kogte madvarer køle ned, før de bliver sat i køle/fryseskabet. Dette hjælper til at bevare temperaturen i køle/fryseskabet.
- For at forhindre at kold luft slipper ud af køle/fryseskabet, så begræns de gange, hvor dørene bliver åbnet. Åbn kun dørene, når madvarer skal sættes ind eller tages ud.

4.4 Skift af pære

Lad pærer skifte af en fagmand.

5. RENGØRING

5.1 Afrimning

Køle/fryseskabet har automatisk afrimning af både køle- og fryseafdelingen.

5.2 Rengøring af køle/fryseskabet indvendigt og udvendigt

- Fjern hylde og grøntskuffen. For at få grøntskuffen ud, skal nederste dørhylde tages af.
- Aftør køle/fryseskabet indvendigt med en mild natronopløsning. Skyl med varmt vand og på en klud eller svamp. Tør helt tørt, før grøntskuffen sættes på plads.
- Brug en fugtig klud til udvendig rengøring. Efterfølgende kan man tørre efter med en standard møbelpolish. Døren skal være lukket, så der ikke kommer polish indvendigt.
- Gitteret over kondensatoren på bagsiden kan støvsuges med en blød børste på mundstykket.

5.3 Rengøringstips

Der kan opstå kondens på køle/fryseskabets yderside. Det kan skyldes skift i rumtemperaturen. Aftør fugten. Hvis problemet fortsætter, bør en fagmand kontaktes.

6. VEDLIGEHOLDELSE

6.1 Internt lys

Pærer skal skiftes af en fagmand.

6.2 Forsigtighed ved håndtering/flytning af køle/fryseskabet

Hold køle/fryseskabet i siderne og i bunden under flytning. Skabet må under ingen omstændigheder løftes ved at holde i hjørnerne af toppladen.

6.3 Service

Køle/fryseskabet skal serviceres af en fagmand, og der må kun anvendes originale reservedele. Prøv ikke at reparere køle/fryseskabet selv. Reparationer udført af uerfarne personer kan forårsage skader og alvorlige fejlfunktioner. Kontakt en kvalificeret fagmand.

6.4 Slukning i længere perioder

Hvis køle/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid, så afbryd strømmen til det, tøm det for alle madvarer og rengør skabet. Lad døren stå på klem for at undgå ubehagelig lugt.

6.5 Ventilationsåbninger

Tildæk eller bloker aldrig ventilationsåbningerne.

6.6 Anbring ikke madvarer med høj temperatur tæt ved termostaten.

6.7 Man kan tage skuffen ud af fryseafdelingen og lægge madvarer direkte på glaspladen.

7. PROBLEMLØSNING

De følgende simple ting kan gøres af brugeren. Hvis fejlen ikke bliver rettet, så tilkald service.

Køle/fryseskabet virker ikke	Der er ikke tilsluttet strøm Lav spænding Fejl i strømforsyning eller elektronik
Lugt	Madvarer, der lugter, skal indpakkes tæt Madvarer kan være rådne Der trænger til indvendig rengøring
Kompressoren kører i lang tid	Det er normalt, at kompressoren kører i længere tid om sommeren, hvor omgivelsestemperaturen er højere Læg ikke for mange madvarer i fryseren på én gang Kom ikke mad i køle/fryseskabet, før maden er kold For ofte åbning af skabets døre
Lysset tænder ikke	Er der tilsluttet strøm? Pæren kan være gået
Døren kan ikke lukkes ordentligt	Fryserdøren sidder fast af for mange madvarer stoppet ind For mange madvarer Køle/fryseskabet står skævt, er ikke i vater
Høje lyde	Madvarer flytter sig, er køle/fryseskabet i balance? Er køle/fryseskabet korrekt opstillet?

7.1 Varme tips

- Ydersiden af køle/fryseskabet kan blive varm, specielt når vejret er varmt og fugtigt. Når dørene åbnes, så luk dem hurtigst muligt igen.
- Kondensering: Kondensfænomener kan ses på ydersiden samt på dørtætningerne, når den omgivende fugtighed er høj. Dette er normalt, og fugten kan tørres af med en tør klud.
- Summen: Der vil kunne høres en summen, når kompressoren kører, og specielt når den starter og stopper.

8. TIPS TIL AT SPARE ENERGI

Åbn ikke dørene for ofte, specielt når vejret er varmt og fugtigt. Når dørene åbnes, så luk dem hurtigst muligt igen.

Kontroller med jævne mellemrum, om køle/fryseskabet er tilstrækkeligt ventileret (tilstrækkelig luftcirkulation bag ved køle/fryseskabet).

Under normale forhold bør termostaten stå på "NORMAL".

Kontroller, at madvarer er kølet ned til stuetemperatur, før de lægges i køle/fryseskabet.

Den udvendige kondensator på bagsiden skal altid holdes fri for snavs og støv.

Køle/fryseskabet skal placeres i den koldeste del af rummet, væk fra varmeproducerende apparater som varmeapparater og direkte sollys.

Lad varm mad afkøle til stuetemperatur, før den sættes i køle/fryseskabet. Overbelastning af køle/fryseskabet tvinger kompressoren til at køre i længere tid. Madvarer, der fryses for langsomt, taber i kvalitet eller ødelægges.

Indpak madvarer korrekt, og tør beholdere tørre, før de sættes i køle/fryseskabet. Dette reducerer rimdannelse.

Opbevaringsbeholdere må ikke fores med alufolie, vokspapir eller papirservietter. Foringer forhindrer den frie cirkulation af kold luft, og køle/fryseskabet bliver mindre effektivt.

Organiser og mærk madvarer for at reducere dørens åbningstid, mens man søger efter madvarerne. Tag så mange ting som muligt ud på en gang og luk døren hurtigst muligt.

9. BORTSKAFFELSE

Gamle enheder har en restværdi. En miljøvenlig måde at bortskaffe på vil sikre at værdifulde råmaterialer kan separeres og genbruges. Kølesystemet kræver speciel behandling ved bortskaffelse. Kontroller, at ingen rør på bagsiden er ødelagt. Fjern alle låse og tag dørene af.



Dette symbol betyder, at køle/fryseskabet ikke må bortskaffes med husholdningsaffald. Køle/fryseskabe skal afleveres på en genbrugsstation.



Importeret af:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

Teknisk datablad

Varemærke	WASCO
Model	HN 5795 – KF295W / HN 5797 – KF295SS
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug	Køleskabe med frostboks
Energieffektivitetsklasse ❶	A++
Årligt elforbrug i kWh ❷	224 kWh
Nettorumfang køl	219 L – no frost
Nettorumfang frys og stjernemærkning	76 L **** - no frost
Optøningstid ved strømafbrydelse	15 timer
Indfrysningsskapacitet	4 kg/24 t
Klimaklasse ❸	N/ST/T
Emission af luftbåren støj	40 dB(A) re 1 pW
Kan indbygges	Nej
Højde	188 cm
Bredde	59,5 cm
Dybde	63 cm
Mærkespænding og frekvens	220-240V 50 Hz

Note:

- ❶ A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
- ❷ Elforbrug 224 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
- ❸ Klimaklasse N/ST/T. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 43 °C.