

Ved at trykke på [PROG] igen, under programmeringen, vil dette afslutte funktionen og slette registrerede anslag.

Hvis du trykker [Play] vil dette stoppe optagelsen og afspille den optagede musik stykke.

Under afspilning kan følgende knapper bruges til at justere tempoet og tilføje flere akkorder; [Tempo + / -] og [Fingered] [Single].

Ved at trykke på [Stop / Start] vil dette slutte afspilning og slette optagelsen.

Optage

Tryk på [REC] og et kort musikstykke kan spilles på keyboardet (op til 32 numre) kan spilles og automatisk optages Når hukommelsen er fuld, vises " Ful" på displayet.

Ved at trykke på [REC] igen, under programmeringen, vil dette afslutte funktionen og slette registrerede anslag.

Hvis du trykker [Play] vil dette stoppe optagelsen og afspille den optagede musik stykke.

Ved at trykke på [Start / Stop] vil vil dette slutte afspilning og slette optagelsen.

Key Light og intelligent undervisning

Optage og afspil med lærerigt lys i tangenterne

Tryk på [Key Light] for at aktivere lys-funktionen.

One key

Tryk på [One Key] og undervisnings funktion er klar. Vælg en demo sang via tal-tasterne eller [+/-] knapper, så vil tangenterne lyse og følge melodien.

Tryk på [One Key] igen eller på [Start / Stop] og funktionen afsluttes.

Follow / Følg

Tryk på [Follow] og "følg" undervisningen. Vælg en demo sang med tal-tasterne eller [+/-] Følg lysende i tangenterne, hvis melodien ikke følger demo sangen, vil den ikke spille videre, før det er korrekt.

Tryk på [Følg] eller [Start / Stop] igen, og funktionen afsluttes.

TOYHOUSE®

Elektronisk keyboard med 54 tangenter

og

LED display

Manual

Best.nr. 7669


- ♪ 54 tangenter (32 blinkende)
- ♪ LED display
- ♪ 100 Timbre
- ♪ 100 Rytmer
- ♪ 16 demo sange
- ♪ 8 slagtøjsinstrumenter
- ♪ Sustain / Vibrato
- ♪ Start/stop / sync / fill-in / Tempo Kontrol
- ♪ Single finger / Fingre Chord
- ♪ Master og Accom Volume kontrol
- ♪ One-Key undervisningsfunktion
- ♪ Rytme programmeringsfunktion
- ♪ Optag og afspil

Forholdsregler

Læs dem grundigt, inden du fortsætter...

- Brug kun adapter som er beregnet til dette produkt. Vær opmærksom på slidtage, flænge eller andet, som kan være årsag til en ødelagt adapter, denne må ikke tilsluttes Keyboardet.
- Skil ikke, eller fortag ændringer på dette produkt. Ved opdagelse af fejl, stop da med brugen af Keyboardet og få kvalificeret personale til at reparere det.
- Sørg for, at der er slukket begge steder for strømmen når du tilslutter andre forstærkere.
- Brug/efterlad ikke Volume-knappen på maksimum i for lang tid.
- Hold instrumentet væk fra varme, hvilket kan resultere i beskadigelse af komponenter.
- Stop enhver form for flydende eller andre partikler i at trænge ind i Keyboardet, som kan resultere i kortslutning.
- Frakobl strømmen før rengøring og undgå at bruge våde hænder når stikket trækkes ud eller tilsluttes.
- Rengør instrumentet med en ren tør blød klud uden kemikalier.
- Sluk og tag stikket ud af instrumentet hvis produktet ikke er i brug i lang tid.

Oversigt på kontrol knapper

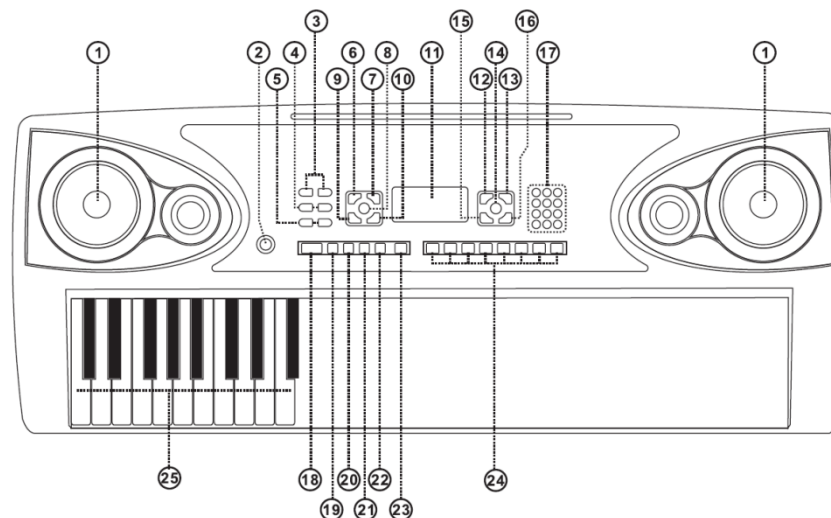


1: Højttaler	8: Sustain/Vibrato	15: Timbre	22: Fingred Chord
2: Power ON/OFF	9: Demo One	16: Rytme	23: Tangent lys
3: Master Vol	10: Demo All	17: Tal - knapper	24: Slagtøjsinstrument
4: Accom Vol	11: LED Display	18: Start / Stop	25: Chord Keyboard
5: Tempo	12: PROG	19: Sync	
6: One Key	13: Record/Optag	20: Fill-in	
7: Follow/følg	14: Play / spil	21: Single Chord	

Før du går i gang

🎵 Ved brug af batterier

Batterier kan isættes på undersiden af Keyboardet. Der skal bruges 6 stk. 1.5V "D" batterier (medfølger ikke).

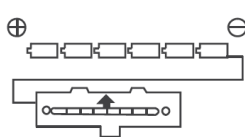

🎵 Ved brug af AC/DC adapter

Brug kun den medfølgende adapter!

🎵 Ved brug af mikrofon, MIC

Indsæt den medfølgende mikrofon i MIC-stikket, så kan du synge med.

🎵 Tilslutning af hovedtelefoner eller andre forstærker

Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) med stereo mini-jack 3,5 mm i "LINE OUT". Du kan også bruge denne funktion til output keyboardets audio signal. Tilslut "LINE OUT"-jack til "LINE IN" eller "AUX IN" -jack på keyboardets forstærker, med en LINE OUT-kabel (medfølger ikke).

Bemærk:

- Når hovedtelefoner eller forstærker er tilsluttet, slår højttalerne automatisk fra.
- Vær sikker på, at keyboardet er indstillet til et lavt lydniveau før tilslutning.
- Hovedtelefoner, keyboard forstærker eller stereo udstyr kan tilsluttes. Når en anden enhed er tilsluttet, slår højttalersystemet automatisk fra, og lyden kommer kun gennem den tilsluttede enhed.

Basis viden

Tryk på [POWER] knappen. LED displayet viser nu tempo på 120.

🎵 Key Light

Denne funktion kan tændes og slukkes efter behov. Bruges ved "undervisning" eller til demo sange, hvor de hvide tangenter vil lyse. Denne funktion kan bruges sammen med One-key eller Follow-key (følge efter) ved hjælp af de 16 demo sange eller i at afspille dine egne optagelser.

🎵 Lydstyrke, Master Volume

Tryk på [MASTER VOL + / -] for at øge eller sænke lydstyrken. For at nulstille lydniveauet, tryk da på begge knapper samtidigt. [ACCOM + / -] virker på samme måde som [MASTER VOL + / -]. Tryk [ACCOM + / -] for at øge eller mindske.

🎵 Demo Sange

Der er 16 demo sange gemt i hukommelsen. [DEMO ONE] er sat til at spille den valgte sang igen og igen, mens [DEMO ALL] spiller alle demo sange. For både [DEMO ONE] og [DEMO ALL] gælder følgende; trykkes der 2. gang på knappen stopper den nuværende sang, og 3. gang, springer den frem til næste sang. De 16 demo sange kan bruges sammen med [Key Light].

🎵 Timbre

Der er 100 slags timbre/klange i systemet, lige fra "00" til "99". [+ /] Knapperne eller tal-knapperne kan op og nedjustere.

🎵 Effekt Control

Ved 1. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "S-1" på displayet, hvorefter lyden af tastetryk, får en Sustain-effekt.

Ved 2. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "U-1" på displayet, hvorefter lyden af tastetryk, får en vibrato effekt.

Ved 3. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "SU" på displayet, hvorefter lyden af tastetryk får en Sustain- og vibrato effekt.

Ved 4. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "OFF" på displayet, afsluttes funktionen, Timbre/klangen bliver normal.

🎵 Keyboard, slagtojsinstrumenter

Der er 8 slagtojs-knapper [PERCUSSIONS]

Auto-Rytme

🎵 Rytme udvalg

Der er 100 forskellige rytmer som kan vælges fra "00" til "99".

Rytmen kan "tages" ud ved at trykke på [RHYTHM] knapper først, og derefter på tal-knapperne eller tryk [+/-] til at indsætte en rytme. Tryk [START/STOP] for at starte eller stoppe den valgte rytme.

🎵 Rytme funktion

Rytmen begynder når du trykker på en tangent. Tryk på [SYNC] og tre blinkende prikker vises på keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) displayet og akkompagnement rytmen begynder på samme tid. Tryk på [FILL-IN] og en mønster-variation kan blive indsat i rytmen. Ved igen at trykke på [FILL-IN] det nuværende mønster-variation kan gentages. Når [RHYTHM] er ude af funktion, kan [FILL-IN] tilføje et stykke mønster-variation. Derefter kan en rytme vil blive indsat.

🎵 Tempo Tilpasning

Tempoet på rytme mønsteret kan reguleres med [TEMPO Vol +]

Tempoet vises i displayet. Trykkes begge knapper ned på samme tid, vendes tilbage til den forudindstillede tempo 120 beat/min

🎵 Accom Volume

Tryk på [ACCOM Vol +] / [ACCOM Vol-], akkompagnement volumen kan øges eller mindskes. Trykkes begge knapper ned på samme tid, vendes tilbage til den forudindstillede

Auto-Bass akkord

Du skal blot spille en akkord på tastaturet, Auto-Bass Chord-funktionen spiller automatisk et akkompagnement mønster, som passer til den valgte rytme. Når [RHYTHM] er slået fra, er den manuelle akkord som virker, mens [RHYTHM] er tilkoblet; er auto-akkord på, og auto-akkord akkompagnement bruges med Single eller fingre skalaer.

🎵 Single-finger akkord

Tryk på [Single] "C-1" vises på displayet, single-finger akkord kan udføres på keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) med én finger skalaer. Tryk på [Single] igen og displayet viser "OFF" og afslutter.


Single-finger akkord



🎵 Fingred Chord

Tryk på [Fingred] "C-2" vises på displayet, fingre akkord kan udføres på akkord keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) med fingre skalaer. Tryk på [Fingred] igen og displayet viser "OFF" og afslutter.

Finger akkord skala

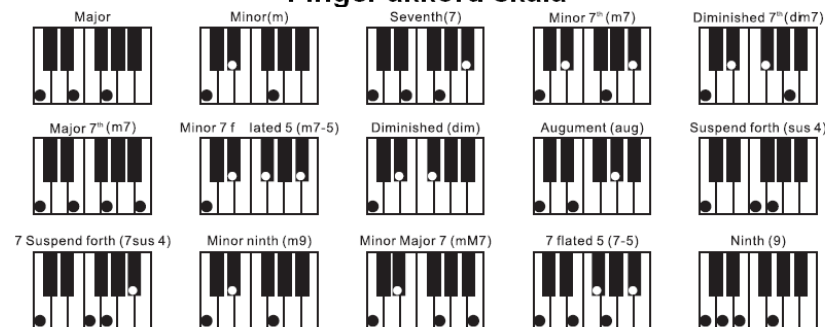

Programmering og optage

🎵 Programmering

Tryk på [PROG] og et kort musikstykke kan spilles på keyboardet (op til 32 slag) og automatisk optages. Når hukommelsen er fuld, vises "Full" på displayet.